


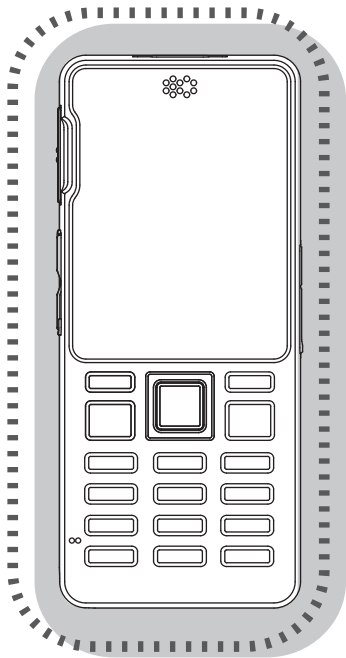

TiGR160



SIERRA
WIRELESS®

²Vous venez d'acheter un téléphone Sierra Wireless et nous vous en félicitons. Nous vous conseillons de lire ce document attentivement afin de pouvoir utiliser votre téléphone dans les meilleures conditions.

Votre téléphone permet d'utiliser, au plan international, différents réseaux (EDGE, R-GSM, GSM 900 MHz et DCS 1800 MHz), en fonction des accords d'itinérance entre les opérateurs.

Nous vous rappelons que ce téléphone est agréé conformément aux normes européennes.

AVERTISSEMENT

Votre téléphone est identifié par son numéro IMEI. Notez bien ce numéro, et ne le gardez pas joint à votre téléphone, car il pourra vous être demandé en cas de vol de votre téléphone, afin d'en bloquer l'utilisation, même avec une autre carte SIM. Pour afficher l'IMEI sur l'écran de votre téléphone, tapez : ***#06#**.

Sierra Wireless est une marque déposée.

AT® est une marque déposée de Hayes Microcomputer Products Inc.

Hayes® est une marque déposée de Hayes Microcomputer Products Inc.

T9™ Text Input est une marque déposée de ©Tegic Communications Inc.

5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554 et d'autres brevets sont en cours d'homologation au plan mondial.

Java™ et tous les logos et marques déposées de base Java™ sont des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Le navigateur WAP et les logiciels inclus sont la propriété exclusive de Openwave.

À ce titre, il est interdit de les modifier, traduire, désassembler tout ou partie.

SmartCom™ est une marque déposée propriété de SmartCom SARL.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.



microSD™ est une marque déposée de SD Card Association.

Ce document a pour but de vous donner les informations nécessaires à la mise en service de votre téléphone. Un livret utilisateur complet est disponible sur notre site Internet : www.sierrawireless.com, n'hésitez pas à le consulter.

Votre pack

Vérifiez la présence des éléments suivants dans votre pack :

1. le téléphone,
2. la batterie,
3. le chargeur secteur,
4. le cordon USB,
5. le kit piéton filaire,
6. ce document.

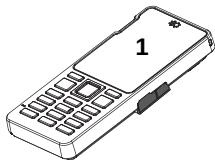


Mise en service de votre téléphone

Prenez le téléphone et la batterie et procédez comme décrit dans les pages suivantes.

Installer la/les carte(s) SIM et la batterie


Votre téléphone est équipé d'un double support de cartes SIM. Si vous utilisez une seule carte SIM, vous pouvez l'insérer indifféremment dans le logement (1) ou (2).

1. Retournez votre téléphone.

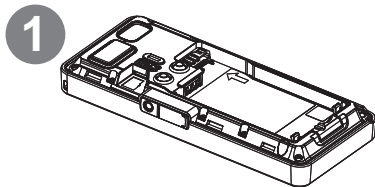


2. Glissez la **première carte** à fond sous la plaque de maintien, les plages dorées tournées vers le téléphone et le coin biseauté orienté selon le dessin figurant sur le téléphone.


3. Si nécessaire, glissez la **seconde carte SIM** sous le logement de la première carte SIM, comme indiqué à l'étape 2.

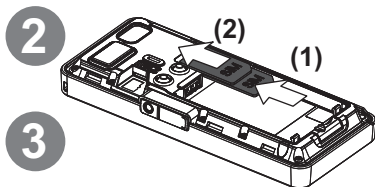

4. Mettez la batterie en place dans son logement, en positionnant d'abord la partie supérieure supportant les connecteurs.

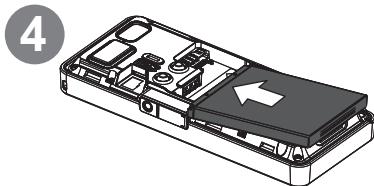

5. Mettez en place la coque en crochétant d'abord la partie supérieure.

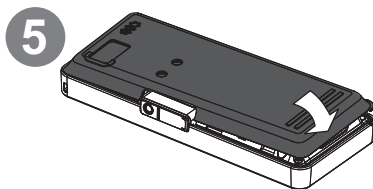

Démarrez votre téléphone

6. Faites un appui long sur la touche [Rouge]  pour allumer votre téléphone. Une animation s'affiche à l'écran.
7. Entrez le/les code(s) de 4 à 8 chiffres fourni par votre opérateur puis validez.



Ces chiffres ne s'affichent pas sur l'écran pour des raisons de sécurité.

8. Suivez les instructions à l'écran. L'écran d'accueil apparaît.
9. Lorsque le réseau est trouvé, vous pouvez découvrir les fonctions de votre téléphone.

Informations sur le réseau


Dès qu'il est allumé, le téléphone cherche un réseau sur lequel vous pouvez communiquer. Dès qu'il trouve un réseau, le nom de celui-ci est affiché à l'écran. Vous êtes prêt à émettre ou à recevoir une communication.



Si le nom du réseau apparaît, les appels sont possibles sur le réseau de votre opérateur.

*Si la lettre **R** et un nom de réseau s'affichent, les appels sont possibles sur le réseau d'un autre opérateur. Si la lettre **E** s'affiche sans aucun nom de réseau, seuls les **services d'urgence** seront accessibles (sécurité civile, police, pompiers).*

La mise en charge

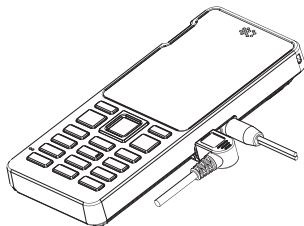

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable. Une batterie neuve doit être chargée pendant au moins 4 heures avant sa mise en service. Elle atteindra sa capacité optimale après quelques cycles d'utilisation.

1. Soulevez la languette de protection située sur le côté droit en tirant légèrement la partie inférieure vers le haut.
2. Raccordez l'extrémité du cordon USB dans le connecteur en respectant le sens d'insertion.
3. Branchez le chargeur sur une prise secteur. Le téléphone se met en charge et le témoin de charge de batterie s'anime pour signaler la charge. La charge s'arrête d'elle-même.
4. En fin de charge, retirez le chargeur de la prise secteur, puis le connecteur de votre téléphone. Remettez la languette en place.



Pendant la charge, il se peut que la batterie chauffe légèrement ; ce phénomène est normal. Lorsque vous rechargez la batterie, la prise secteur sur laquelle est branchée le chargeur doit être aisément accessible.

Carte mémoire


Votre téléphone peut recevoir une carte mémoire d'une capacité maximale de 2 Go. Vous obtiendrez les informations nécessaires à son installation et son utilisation en consultant le livret utilisateur disponible sur le site www.sierrawireless.com à la rubrique support.

Découvrez...


Familiarisez-vous avec votre téléphone à l'aide des paragraphes suivants :

- le téléphone, page 11,
- l'écran, page 16,
- la navigation dans les menus, page 18.

Le téléphone - *Vue avant*

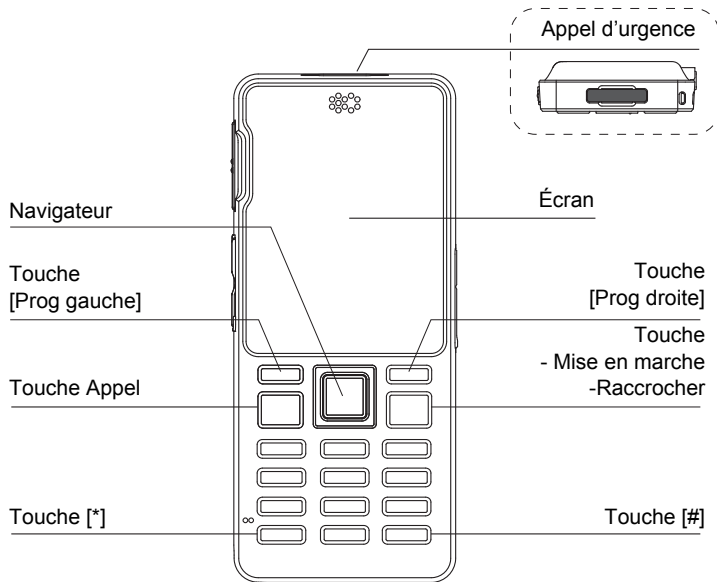

Vue arrière

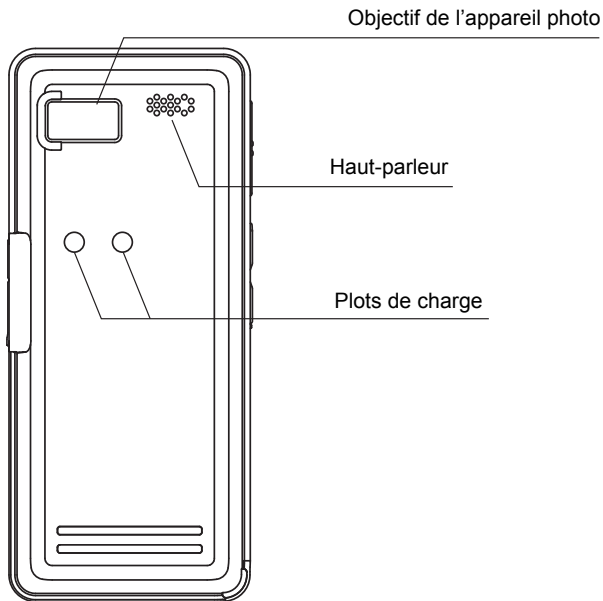

Vues latérales


Vue gauche

Touche PTT
Appuyez pour parler

Touche réglage sonore

+

-

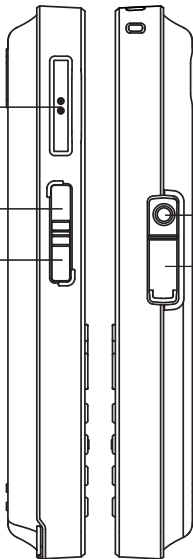

Vue droite

Connecteur Jack
Ø 2,5 mm pour
accessoires

Connecteur USB

Les touches

Les fonctions sont associées aux touches suivantes :

Touches	Description
[Mise en marche] 	• Appui long : arrêt/mise en Marche du téléphone. • En contexte d'appel : refus d'un appel/raccrocher. • Dans les menus : retour à l'écran d'accueil.
[Raccrocher] 	
[Appel] 	• Lors d'un appel : active/désactive le mode mains libres.  Dans ce mode, ne portez pas le téléphone à votre oreille. • En contexte d'appel : appel/réception d'un appel. • Depuis l'écran d'accueil : accès à la liste des appels.
[Prog droite] 	• En écran d'accueil : accès a certaines fonctions (raccourcis). • Dans les menus : accès au choix indiqué à l'écran dans l'onglet.
[Prog gauche] 	• En écran d'accueil : accès à certaines fonctions (raccourcis). • Dans les menus : accès au choix indiqué à l'écran dans l'onglet.

Touches	Description
Navigateur	Le navigateur permet de : - déplacer le curseur à l'écran en poussant la manette dans le sens correspondant, - confirmer votre sélection en appuyant sur le navigateur, - en écran d'accueil, appui court sur l'une des quatre directions : accéder à certaines fonctions (raccourcis).  Lorsque ces icônes apparaissent à l'écran, la fonction se rapporte au navigateur.
[*] 	Appui court et validez : active/désactive le verrouillage clavier. Lors de la rédaction d'un message : Appui court : passe d'un mode de saisie à un autre (majuscules/minuscules, ABC, 123). Appui long : active/désactive le mode T9.
[#] 	En contexte réglage sonnerie : active/désactive la sonnerie. Lors de la rédaction d'un message : appui court : accès à la liste des caractères spéciaux, appui long : change la langue du dictionnaire.

L'écran

Les éléments de l'écran d'accueil



N°	Description
1	Barre de titre
2	Nom de l'opérateur réseau
3	Date et heure, en mode numérique
4	Onglet

Les icônes

Sur l'écran d'accueil peuvent être présents :


Icône	Description	Icône	Description
	Batterie pleine / vide		Communication WAP
	Renvoi d'appel		GPRS

Icône	Description	Icône	Description
	Communication (établissement d'appel)		EDGE
	Communication (maines libres)		SIM1 ou SIM2 activée
	Accessoires connectés (par exemple : kit piéton)		Alarme activée
	Message (réception d'un message, mémoire messages pleine)		Roaming
	Communication DATA		Seul l'appel d'urgence est possible
	Mode silence		Enregistrement WAP sécurisé
	Message dans la boîte vocale		Niveau de champ (5 barrettes)
	Fonctionnalités ASCII disponibles		Applet Java en cours d'exécution

La navigation dans les menus

Le navigateur

Ce navigateur vous permet d'accéder rapidement aux menus et d'effectuer aisément vos réglages :

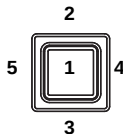

La touche...	Permet de, depuis...		
	l'écran d'accueil	le menu principal	en communication
Touche centrale 1	accéder au menu principal	valider vos choix	activer le menu contextuel
Touche haute ▲ 2	accéder à la partie supérieure du menu principal	accéder au menu précédent	augmenter le niveau sonore
Touche basse ▼ 3	accéder à la partie inférieure du menu principal	accéder au menu suivant	diminuer le niveau sonore
Touche droite ► 4	accéder à un raccourci menu. Ce raccourci est programmable	accéder au sous-menu suivant	-

La touche...	Permet de, depuis...		
	l'écran d'accueil	le menu principal	en communication
Touche gauche ◀ 5	accéder à un raccourci menu. Ce raccourci est programmable	accéder au sous-menu précédent	-

Les touches programmables

Votre téléphone présente deux touches dites "programmables" vous pouvez leur associer un raccourci vers un menu en particulier. Ce raccourci apparaîtra sur votre écran d'accueil.

Ces touches servent également à valider ou à annuler une action dans un menu :

La touche...	Permet de, depuis...		
	l'écran d'accueil	le menu principal	en communication
Touche [Prog gauche] 	accéder directement à la liste des raccourcis	• valider la saisie en cours, • afficher les options du menu contextuel en cours de communication, • afficher les options en cours de communication.	-
Touche [Prog droite] 	accéder directement à la liste des raccourcis	annuler le choix réalisé ou la saisie en cours	-

Le clavier alphanumérique

Les touches numérotées de 1 à 9 vous permettent d'accéder rapidement à un sous-menu.

Par exemple : dans le menu **Appels de groupe**, appuyez sur la touche [2] pour accéder au sous-menu **Appels en cours**.

La navigation

Pour naviguer dans les menus, utilisez le navigateur ainsi que les deux touches [Prog gauche]  et [Prog droite] .

Communiquez...

Gestion des appels

Émettre un appel

Utilisez...

Touche [Verte] 

1. Composez le numéro de votre correspondant.
2. Appuyez sur la touche [Verte] .
3. Pendant l'appel, l'icône d'appel en cours clignote à l'écran et des tonalités peuvent signaler l'établissement de la communication.
Lorsque la communication est établie, l'icône d'appel devient fixe : vous pouvez régler le volume sonore avec le navigateur ou les touches latérales +/-.
4. À la fin de la conversation, appuyez sur la touche [Rouge]  pour finir la communication.

Appeler la messagerie

Utilisez...

Touche [1]

À partir de l'écran d'accueil, faites un appui long sur la touche **[1]**. L'appel est lancé automatiquement.

Recevoir un appel

Appuyez sur les touches suivantes :

La touche...	Permet de...
[Verte] 	décrocher
[Prog droite]  ou [Rouge] 	refuser l'appel
[#] 	arrêter la sonnerie ou le vibreur, sans refuser l'appel

Utilisation du répertoire

Appeler un contact

Plusieurs possibilités :

En utilisant...	Procédez comme suit :
Le menu Répertoire	1. Sélectionnez un contact. 2. Validez avec le navigateur, son numéro s'affiche. 3. Appuyez sur [Appel] ou sur la touche [Verte] .
	OU 1. Sélectionnez un contact. 2. Sélectionnez [Choix] > Appeler.
L'écran d'accueil	1. Affichez le numéro de votre correspondant, soit : - en affichant la liste des appels s'il a déjà été composé, - en le saisissant, 2. Appuyez sur la touche [Verte] .

Les appels de groupe

Allez dans...

Menu > Appels de groupe

Ce menu permet de composer un numéro et de se connecter à un appel de groupe ou un appel de diffusion. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros composés les plus récents.

Effectuer un appel de diffusion ou de groupe

Allez dans...

Menu > Appels de groupe > Composer

1. Sélectionnez **Diffusion**.

Le téléphone affiche les numéros d'appel de diffusion (GID) qui peuvent être initiés depuis l'écran d'accueil.

2. Choisissez un **GID**, puis appuyez sur **[Appeler]**.

3. Puis :

- **pour un appel en diffusion** : la personne qui compose le numéro est la seule à pouvoir parler. Cela est signalé par l'icône . Les autres membres du groupe ne peuvent pas parler, comme indiqué par l'icône .

- **pour un appel de groupe** : avant de pouvoir parler, vous devez en demander l'autorisation en appuyant sur le bouton PTT. Le téléphone affiche l'icône  si vous y êtes autorisé. Le réseau n'accorde cette autorisation qu'à une seule personne à la fois.

Si l'autorisation vous est accordée, votre téléphone affiche l'icône , indiquant que vous pouvez parler.

Lorsque cette autorisation ne vous est pas accordée, vous devenez l'un des interlocuteurs du groupe et votre téléphone affiche l'icône .

Effectuer un appel d'urgence

Utilisez...

La touche  à partir de n'importe quel menu

1. Le téléphone demande confirmation avant d'émettre l'appel d'urgence.
2. Appuyez sur la touche PTT pour confirmer.
3. Une fois l'appel émis, celui-ci fonctionne de la même façon qu'un appel de groupe.

Se joindre à un appel de groupe ou de diffusion

Allez dans...

Menu > Appels de groupe > Appels en cours

1. Le téléphone affiche la liste des appels de groupe et des appels en diffusion en cours dans votre région.
2. Sélectionnez un appel.
3. Appuyez sur **[Rejoindre]**.

Définir le numéro d'appel de diffusion ou de groupe

Allez dans...

Menu > Appels de groupe > Etat groupes > Diffusion > Groupe

Ce menu vous permet de choisir le numéro d'appel de groupe ou de diffusion à activer pour passer ou recevoir des appels de groupe ou de diffusion. Ce numéro doit être enregistré sur la carte SIM.

1. Utilisez le navigateur pour activer ou désactiver le numéro de groupe ou de diffusion requis.
2. Validez.

Mettre fin à un appel de diffusion ou de groupe

Utilisez...

La touche [Rouge]  ou [Prog droite] 

Appuyez sur la touche [Rouge]  ou sur la touche [Prog droite]  pour mettre fin à un appel.

- **pour un appel en diffusion** : si vous êtes à l'origine de l'appel, celui-ci s'interrompt et tous les tous les interlocuteurs sont déconnectés du réseau.
Si vous n'êtes pas à l'origine de l'appel, vous seul quittez l'appel tandis que les autres participants continuent à y prendre part.
- **pour un appel de groupe** : si vous n'êtes pas à l'origine de l'appel, vous seul quittez l'appel ; les autres participants continuent à y prendre part.
Si vous êtes à l'origine de l'appel, le téléphone affiche deux options : **[Fermer]** ou **[Quitter]**.
Si vous sélectionnez **[Fermer]** : l'appel s'interrompt pour tous les participants et ceux-ci sont déconnectés du réseau.
Si vous sélectionnez **[Quitter]** : vous seul quittez l'appel ; les autres participants continuent à y prendre part.
Vous pouvez toutefois fermer le groupe si vous le rejoignez après l'avoir quitté : pour cela, prenez au moins une fois l'alternat, puis sélectionnez **[Fermer]** lorsque l'option s'affiche.

Mettre fin à un appel d'urgence

Utilisez...

La touche [Rouge]  ou [Prog droite] 

Appuyez sur la touche [Rouge]  ou sur la touche [Prog droite]  pour mettre fin à un appel d'urgence :

- **si vous n'êtes pas à l'origine de l'appel** : vous ne pouvez pas quitter celui-ci.
- **si vous en êtes à l'origine** : vous ne pouvez que fermer l'appel.
L'appel s'interrompt alors pour tous les participants et ceux-ci sont déconnectés du réseau.

Annexes

Retrouvez les informations relatives à l'utilisation de votre mobile dans les paragraphes suivants :

- Déclaration de conformité, page 31,
- Caractéristiques techniques, page 32,
- Informations et précautions d'usage, page 33,

Déclaration de conformité

Le label CE atteste que ce produit est conforme aux exigences de la directive 1999/5/EC du Parlement européen et du Conseil concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, en matière de sécurité et de santé des utilisateurs, et d'interférence des ondes radio.

Il est également conforme aux exigences de la directive CEM 2004/108/CE qui régit la compatibilité électromagnétique des équipements, de la directive LVD 2006/95/CE relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et de la directive ErP 2009/125/CE qui fixe les exigences communautaires en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.

En outre, ce produit utilise le spectre attribué aux communications radio terrestres ou spatiales afin d'éviter toute interférence néfaste.

La déclaration de conformité peut être obtenue à l'adresse suivante :

Sierra Wireless SA

5, boulevard Gallieni

92442 Issy-les-Moulineaux Cedex - FRANCE

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Valeur
Poids	120 g
Taille	115 x 50 x 16 mm
Batterie d'origine	1100 mAh en Li-ion
Autonomie communication/veille	Jusqu'à 7h30/450h (ces valeurs sont des valeurs théoriques et ne sont données qu'à titre indicatif)
Objets multimédias supportés	• Formats audio : wave • Formats graphiques : wbmp, bmp, png, gif, gif animés, jpeg
Taille mémoire disponible pour les SMS	Jusqu'à 200 SMS
Taille mémoire disponible pour le répertoire et les objets multimédia	3 Mo

Caractéristique	Valeur
Taille maximum de chaque message	• SMS : < 160 caractères • MMS : < 100 Ko pour les messages sortants, 100 Ko pour les messages entrants (dépend de la configuration du téléphone et des restrictions opérateur)
Température d'utilisation	De - 20 °C à + 55 °C
Température de charge de la batterie	De 0 °C à + 40 °C

Informations et précautions d'usage

DAS

CE MODELE DE TELEPHONE EST CONFORME AUX EXIGENCES INTERNATIONALES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO

Votre téléphone est un émetteur/récepteur. Il a été conçu pour respecter les limites d'exposition aux ondes radio recommandées internationalement. Ces limites ont été déterminées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP et comprennent une marge de sécurité destinée à assurer la protection de tous, quel que soit l'âge et l'état de santé.

Les limites utilisent une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique, ou DAS (en anglais SAR "Specific Absorption Rate"). La limite de DAS pour les téléphones mobiles est 2 W/kg, et la plus haute valeur mesurée pour ce modèle lors du test à l'oreille est 0,7 W/kg ¹. Les téléphones offrant toute une gamme de fonctions, ils peuvent être utilisés dans d'autres positions, comme portés au corps comme décrit dans ce livret d'utilisation ².

Le DAS est mesuré à puissance d'émission maximale. Le DAS réel de ce téléphone en utilisation est typiquement plus faible. Ceci est dû aux changements automatiques de puissance du téléphone pour faire en sorte d'utiliser le niveau minimum nécessaire pour assurer sa communication avec le réseau.

Conseils pour limiter l'exposition aux champs électromagnétiques (radiofréquences RF)

Pour les personnes soucieuses de limiter leur exposition aux champs électromagnétiques (RF), l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) donne les conseils suivants :

Mesures de précaution : l'information scientifique actuelle n'indique pas le besoin de précautions particulières pour l'utilisation des téléphones mobiles. Si des personnes sont inquiètes, elles peuvent choisir de limiter leur exposition ou celle de leurs enfants, en limitant la durée des appels ou en utilisant des dispositifs "mains-libres"

1. Ces tests sont réalisés selon des normes internationales.
2. Reportez vous au chapitre Sécurité pour l'usage au corps.

pour éloigner le téléphone de la tête et du corps. Pour plus d'informations sur ce sujet, consultez le site de l'OMS : <http://www.who.int/peh-emf> WHO fact sheet 193.

Sécurité

Ne tentez pas de démonter votre téléphone. Vous êtes seul responsable de l'utilisation du téléphone et des conséquences de celle-ci.

De façon générale, éteignez votre téléphone dans tous les endroits où l'utilisation en est prohibée.

L'utilisation de votre téléphone est soumise à des règles destinées à assurer votre sécurité et celle de votre entourage.

Protégez-le de toute projection d'eau ou d'autres liquides.

N'exposez pas votre téléphone à des températures extrêmes inférieures à - 20 °C et supérieures à + 55 °C. Les processus physico-chimiques mis en œuvre dans les accumulateurs imposent des limites de température lors des charges rapides. Votre téléphone protège automatiquement les batteries en cas de températures extrêmes. Ne laissez pas votre téléphone à la portée des jeunes enfants (certaines parties amovibles peuvent être accidentellement ingérées).

Sécurité électrique

N'utilisez que les chargeurs spécifiés dans le catalogue du fabricant. L'utilisation de tout autre chargeur peut se révéler dangereuse et aurait pour effet d'invalidier votre garantie. La tension du secteur doit être conforme à celle indiquée sur la plaque

signalétique du chargeur. Le chargeur doit être positionné à proximité du téléphone mobile et doit être accessible facilement.

Batterie

Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

Il est recommandé de ne remplacer les modèles fournis que par des modèles strictement équivalents.

En cas d'utilisation de batteries au lithium :



ATTENTION : Danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Ne remplacez que par le même type de batterie ou un type de batterie équivalent.

Pour le recyclage des piles, consultez la section Les piles et batteries.

Sécurité aérienne

À bord d'un avion, vous devez éteindre votre téléphone lorsque vous y êtes invité par le personnel de cabine ou par des annonces. L'utilisation de votre téléphone peut perturber le pilotage de l'appareil, ainsi que le réseau téléphone.

Son utilisation est illégale et le non-respect de ces règles de sécurité peut entraîner des poursuites judiciaires et/ou l'interdiction d'accès ultérieurs aux services du réseau cellulaire.

Matières explosives

Veillez à éteindre votre téléphone dans les stations services, conformément à la signalétique en place. Vous devez également observer les restrictions d'utilisation concernant les appareils radio dans les usines chimiques, les dépôts de carburant, ainsi qu'en tout lieu où des opérations impliquant des explosifs sont en cours.

Équipement électronique

Pour prévenir tout risque de démagnétisation, il est recommandé de ne pas laisser de manière durable de matériel électronique à proximité du téléphone.

Composition d'un équipement électrique

Votre téléphone peut comprendre, selon le modèle acquis, les éléments suivants :

1. le chargeur batterie,
2. la batterie,
3. le câble USB,
4. le kit piéton.



Vous devez utiliser exclusivement le chargeur secteur fourni. Raccordez celui-ci sur le secteur conformément aux instructions mentionnées ci-après. Par précaution, en cas de danger, les chargeurs secteur servent de dispositif de sectionnement de l'alimentation 110/220 V. Ils doivent être situés à proximité de l'appareil et être aisément accessibles.

Chargeur secteur

Ne raccordez jamais votre téléphone sur une prise de courant desserrée, endommagée ou défectueuse, vous risquez un choc électrique.

En cas de bruit suspect au niveau de la prise de courant ou du chargeur secteur, débranchez immédiatement le chargeur secteur de la prise de courant en prenant toutes les précautions d'usage, vous risquez un choc électrique. Prenez contact avec votre revendeur.

Assurez-vous que le chargeur secteur est hors de portée d'enfants ou d'animaux domestiques.

Équipement électronique médical

Votre téléphone est un émetteur radio susceptible d'interférer avec les appareils électroniques médicaux et implants, tels que audiophones, stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, etc. Il est généralement recommandé aux porteurs d'implants d'en maintenir le téléphone éloigné d'au moins 15 cm. Au besoin, votre médecin ou les fabricants de ces appareils vous donneront tous les renseignements utiles à ce propos.

Hôpitaux

Veillez à toujours éteindre votre téléphone dans les hôpitaux lorsque vous y êtes invité par le personnel soignant ou par des panonceaux.

Sécurité routière

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous conduisez. Afin de consacrer toute votre attention à la conduite, arrêtez-vous et garez-vous soigneusement avant de passer un appel. La cas échéant, vous devez respecter la législation applicable en la matière.

Distance de fonctionnement

Ce modèle a été testé et est conforme aux exigences concernant l'exposition aux radiofréquences, lorsqu'il est utilisé comme suit :

- à l'oreille : lancez ou recevez un appel et tenez le téléphone comme un téléphone filaire classique,
- porté sur le corps : pendant la transmission, mettez le téléphone dans un accessoire de transport au corps ne contenant pas de métal et maintenant le téléphone à 2,5 cm du corps. L'utilisation d'autres accessoires ne garantit pas la conformité aux exigences concernant l'exposition aux radiofréquences. Si vous n'utilisez pas d'accessoire de transport au corps et ne tenez pas le téléphone à l'oreille, placez le téléphone à une distance minimum de 2,5 cm du corps,
- utilisation en transfert de données : quand vous utilisez une fonction de transfert de données, placez le téléphone à une distance minimum de 2,5 cm du corps pendant toute la durée de transmission.

Accessoires

Il est recommandé d'utiliser les accessoires de marque Sierra Wireless ou Sagemcom pour un fonctionnement optimal de votre téléphone et de vos accessoires.

Connexion USB

Votre téléphone peut être raccordé à un ordinateur via le câble USB fourni. Lors de la connexion d'un périphérique USB, respectez le sens d'insertion, ne forcez jamais. Vous risquez d'endommager votre périphérique et/ou le téléphone.

Utilisation en mode baladeur



Ce produit a été conçu de manière à respecter la réglementation en vigueur en matière de limitation de la puissance sonore maximale.

- L'écoute prolongée à pleine puissance avec un casque ou des écouteurs peut endommager l'oreille de l'utilisateur.
- Si vous ressentez une sensation de bourdonnement, réduisez le volume ou cessez d'utiliser le produit.
- Utilisez exclusivement le casque ou les écouteurs fournis avec ce produit ou des accessoires compatibles.

Environnement pour l'Europe

L'emballage

La réglementation européenne impose le recyclage des déchets d'emballages. Ils ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Des dispositifs locaux sont à votre disposition pour trier ces déchets et les faire recycler.



La présence de ce logo signifie que l'emballage est recyclable et ne doit donc pas être jeté avec les déchets non-triés.



La présence de ce logo sur les éléments plastiques signifie qu'ils sont recyclables et qu'ils ne doivent pas être jetés avec les déchets non-triés.

Pour faciliter le recyclage, respectez les règles de tri mises en place pour les déchets d'emballages.

Les piles et batteries

Si votre produit contient des piles/batteries, elles ne doivent en aucun cas être jetées dans la nature ou avec les déchets non-triés, mais dans les points de collecte désignés.

Le produit



La poubelle barrée apposée sur le produit ou sur ses accessoires signifie qu'ils appartiennent à la famille des équipements électriques et électroniques.

La réglementation européenne exige que les produits appartenant à la famille des équipements électriques et électroniques soient déposés :

- dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc.),
- dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent (système de reprise gratuite prévu).

Ainsi, vous participez à la réutilisation et à la valorisation des Déchets d'Équipement Électriques et Électroniques qui peuvent avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.

Garanties, Contrat des Licences

Vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie et des informations sur les contrats des licences de ce produit dans la version complète du livret utilisateur de ce produit sur notre site Web <http://www.sierrawireless.com> à la rubrique "Support".



SIERRA
WIRELESS®

Sierra Wireless SA
5, boulevard Gallieni

92442 Issy-les-Moulineaux Cedex - France
www.sierrawireless.com

Tous droits réservés. Sierra Wireless SA se réserve le droit à tout moment de modifier les caractéristiques techniques de ses produits ou services ou de cesser leur commercialisation. Sierra Wireless SA s'efforce de garantir l'exactitude de toutes les informations figurant dans le présent document, mais ne peut pas être tenu responsable pour d'éventuelles erreurs ou omissions. Document non contractuel. Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.