

TiGR 550R

TÜRKÇE

SaGEMCOM

Yeni telefonunuzda Sagemcom markasını tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Telefonunuzu en verimli biçimde ve en iyi koşullarda kullanabilmek için bu el kitabını dikkatlice okumanızı öneririz.

Telefonunuz, şebekenizin uluslararası dolaşım anlaşmalarına bağlı olarak diğer ülkelerde çeşitli şebekeler üzerinde (R-GSM, GSM 900 MHz ve DCS 1800 MHz) kullanılabilir.

Bu telefonun Avrupa standartlarına uygun olduğunu anımsatırız.

UYARI

SIM kartınızın telefonunuzla uyumlu olan 3V SIM türü olduğundan emin olun. Uyumsuz bir kart takılması durumunda, telefon açıldığında bir uyarı mesajı görüntülenir. Operatörünüze başvurun.

Telefonunuz IMEI numarası ile tanınır. Telefonunuzun çalınması durumunda sizden istenebileceğinden, başka bir SIM kartla bile kullanılmasını önlemek için bu numarayı bir kenara not edin. IMEI numarasını telefon ekranınızda görüntülemek için şunu yazın: *#06#.

AT®, Hayes Microcomputer Products Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.

Hayes®, Hayes Microcomputer Products Inc.'nin tescilli ticari markasıdır.

T9, ABD'de alınmış şu patentlerden biri veya birkaçıyla korunmaktadır: 5,818,437, 5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554 ve dünya genelinde geçerli diğer patentler.

Java™ ve tüm Java™ tabanlı ticari markalar ve logolar, Sun Microsystems, Inc. şirketinin A.B.D.'deki ve diğer ülkelerdeki ticari veya tescilli ticari markasıdır.

WAP gezgini ve ekteki yazılımlar, Openwave kuruluşunun özel programlarıdır. Bu nedenle, söz konusu yazılımların tümünü veya bir bölümünü değiştirme, dönüştürme, ayrıştırma veya birleştirme kesinlikle yasaktır.

Wellphone™ ve SmartCom™, SmartCom SARL France firmasına ait tescilli ticari markalardır.

Bluetooth sözcüğü markası ve logosu Bluetooth SIG, Inc. şirketine aittir.

İçindekiler

Menü	10
Telefon paketiniz	12
Tanım	13
Gezinti ilkeleri	15
Başlangıç ekranı	16
Telefonu çalıştırma	17
SIM kart hakkında bilgiler	17
İlk kullanım: SIM kart ve akü takma	18
Bataryayı çıkarma	18
Başlarken	19
PIN kodu	19
Saat ve tarihi ayarlama	20
Şebeke	20
İlk arama	20
Sesli postayı arama	21
Aranma	21
Kapatma	21
Telefonu kullanma	22
Anteni serbest bırakma	22
Telefonun verimliliğini artırın	22
Pili şarj etme	23
Numara Çevirme	24
Arama Yardımı	24
Hızlı arama	24
Aktarmalar	24

Kimlik	25
Kayıt.....	26
Kayıt silme	26
İşlevsel Kimliği (Geçerli kimliği değiştirme)	26
Tüm Kyd. kaldır	27
Sorgulama.....	27
İşlevsel Kimliği (Eşleme kimlikleri)	27
Manevra ID	28
Kayıt.....	28
Alanı Değiştirme.....	28
Şöntleme Radyo Grubundan Çıkış (Özel Manevra Modu).....	28
Uygulamalar.....	29
Haftaya bak.....	29
Olay ekleme	29
Olay değiştirme	29
Alarm.....	30
Zaman sayacı	30
Hesap makinesi	30
Kur dönüştürücü.....	31
Yapılacaklar	31
Yapılacaklar menüsü menüsü	31
Yapılacaklar işlemleri menüsü	32
WAP.....	33
WAP Menüsü	33
WAP parametrelerini yapılandırma	34
WAP Oturumu açma	35
Nesneleri yükleme.....	35
WAP Oturumunu kapatma	36
GPRS	36
Mesajlar	37
Yaz.....	37
(SMS) Yazma	37
MMS Yazma.....	39

Gelen Kutusu	40
Giden kutusu	40
Gönderilenler	41
Taslaklar	41
Şablonlar	41
Seçenekler	41
Bellek	42
Sesli postayı ara	42
Posta listeleri	43
Durum raporu	43
Grup aramaları	44
Başlat	44
Grup Aramaları	44
Yayın Aramaları	44
Acil Arama	44
Devam eden grup	45
Grup durumu	45
Manevra Modu	46
<i>Manevra Moduna giriş</i>	46
<i>Ortak manevra</i>	46
Grup Aramalarını Başlat	46
Acil Aramayı Manevra	46
Devam Eden Aramaya Katıl	47
Manevra Kaydı	47
Alanı Değiştirme	47
Manevra Modundan Çıkış	47
Tahsisli Manevra	48
İşlev veya Manevra Grubu Değiştirme	48
Şöntleme Alanı Değiştirme	48
Şöntleme Radyo Grubundan Çıkış	49
Manevra Modundan Çıkış	49
Bas Konu Modu/Humping Modu	49
LAS İletimi	49

Şebekeler	50
Rehber	51
Rehberi kullanma	51
Yeni kişi saklama	51
Kişi arama	51
Kişi seçenekleri	52
Kişi değiştirme	52
Mesaj gönderme	52
şöyle gönder	52
SIM'e kopyala / Telefona kopyala	52
Numaralarım	52
Posta listeleri	52
Bellek	53
Sil/Tümünü sil	53
Kartım/Kartvizitim olarak ayarla	53
İşlevsel Kimliği	53
Bilgisayarla rehber eşleme	53
Liste seçimi	53
Ayarlar	54
Tarih / Saat	54
Kontrol	54
Otomatik güncelleme	54
Saat dilimi	54
Yaz saati	54
Görünüm	55
Çağrılar	55
Son çağrılar	55
Sayaçlar	55
Şebekeler	56
Kişiselleştir	56
Arama bekleme	56
Kısayollar OPH modu/OPS modu	56
Sesler	57
Güvenlik	58

Aktarmalar.....	60
Manevra Tanımları	60
No. gösterimi.....	61
Sesli mesaj.....	61
Kara liste	61
Yerel bilgiler	61
Etkinleştir Menüsü	62
Kişiler	62
Bluetooth	62
Seri hızı	62
Araç kiti	62
SyncML	63
WAP-Ayarları	63
GPRS	63
Kimlik	63
Görünüm	63
Kontrast.....	63
Enerji tasarrufu.....	64
Dil seçimi	64
Çoklu ortam	64
Resimlerim	64
Seslerim	65
Bellek	65
Yardım	65
Teknik özellikler	66
Bakım ve güvenlik bilgileri	68
SAR	68
Radyofrekansı (RF) alanlarına maruz kalma miktarını sınırlamaya yönelik öneri	68
Güvenlik	69
Çevre	70
Garanti.....	71
Yazılım Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi [EULA]	75

Java™	79
Sorun Giderme	84
Dizin	89

Menü



Numara Çevirme

Arama yardımı
Hızlı arama.
Aktarmalar



Kimlik

OPH modunda:

Kayıt
Kayıt silme
İşlevsel Kimliği
Tüm Kyd. kaldır
Sorgulama
İşlevsel Kimliği

Manevra modunda:

Manevra ID
Kayıt
Alanı değiştirme
Manevra Modundan
Çıkış
Grup (Özel
Manevra Modu)

Tren ID

Kayıt
Kayıt silme
İşlevsel Kimliği



Uygulamalar

Haftaya bak
Sesli Olay Ekle
Yazılı Olay Ekle
Alarm
zaman sayacı
Hesap makinesi
Kur dönüştürücü
Yapılacaklar
WAP



Mesajlar

Yaz
Gelen Kutusu
Giden kutusu
Gönderilenler
Taslaqlar
Şablonlar
Seçenekler
Bellek
Sesli postayı ara
Posta listeleri

Tüm Kyd. kaldır
Sorgulama
İşlevsel Kimliği



Grup aramaları

Başlat
Grup
Yayın
Acil
Giden aramalar
Grup durumu



Manevra Modu

OPH modunda:
Manevra Modu
(onay ekranı)
Ortak Manevra modun:
(kayıtsız):
Manevra modundan
çıkış
(onay ekranı)
Özel Manevra
modu (kayıtlı):
Manevra modundan
çıkış
(onay ekranı)



Şebekeler



Rehber

Seenekler

Ara
Kiři yi deęiřtir
Mesaj gnder
řyle gnder
Telefona Kopyala
Telefon kiři si ekle
SIM kiři si ekle
Numaralarım
Posta listeleri
Bellek
Sil
Tmn sil
Benim kartım yap
SIM'e yedekle
Kartvizit
Liste seęimi



Ayarlar

Tarih/Saat
Kontrol
Otomatik gncelleme
Saat dilimi
Yaz saati
Grnm
aęrılar
Son aęrılar
Sayalar


Yardım
řebekeler
Seęim
Tercih edilen
Kiři sellesřtir
Arama bekletme
Kısayollar (OPH modu/
OPS modu)
Sesler
Gvenlik
Aktarmalar
Manevra Tanımları
yapılandırması
No. gsterimi
Sesli mesaj
Kara liste
Yerel bilgiler
Etkinleřtir Mens
Kiřiler
Bluetooth
Seri baęlantı hızı
Ara kiti
SyncML
WAP ayarları
GPRS
Kimlik
Zorla kayıt silme
Grnm
Kontrast

Enerji tasarrufu
Dil seęimi
oklu ortam
Resimlerim
Seslerim
Bellek
Yardım
Yardım

Telefon paketiniz

Kutuyu açtığınızda, tüm öğelerin mevcut olup olmadığını kontrol edin:

- 1 - Telefon
- 2 - Şarj cihazı
- 3 - Akü
- 4 - Kullanım kılavuzu

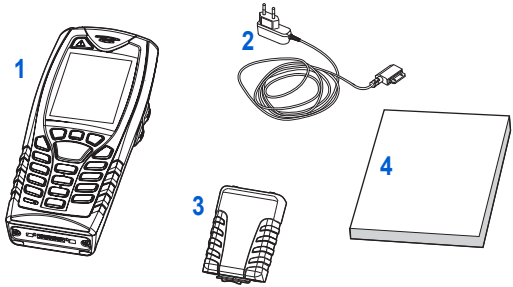

Tanım

Acil arama



Basılı tutma: Telefonu açar/kapatar

Arama sırasında: Aramayı reddeder – telefonu kapatır

Menülerde: Başlangıç ekranına döner

Arama sırasında: Ahizesiz kullanım modunu etkinleştirir/devre dışı bırakır
(UYARI: Bu modda telefonu kulağınıza götürmeyin)

Arama sırasında: Arama – gelen arama



Sağ programlanabilir tuş:

Başlangıç ekranında: belirli fonksiyonlara erişim (kısayollar)

Menülerde: Ekrandaki sekmede gösterilen seçime erişim sağlar (*)



Sol programlanabilir tuş:

Başlangıç ekranında: belirli fonksiyonlara erişim (kısayollar)

Menülerde: Ekrandaki sekmede gösterilen seçime erişim sağlar (*)



Dört yönlü navigasyon çubuğu şunları yapmanıza olanak sağlar:

- Çubuğu ilgili yöne doğru iterek ekranda imleci hareket ettirin
- Basarak seçiminizi onaylayın. **OK**
- Başlangıç ekranında: sola/sağa doğru uzun basma: Rehber'e erişim.

Not: ekranda **ç** **p** simgeleri görüldüğünde, işlev navigasyon çubuğu ile ilgilidir

Kısa basma ve **[Tamam]** tuşuna basma: tuş takımını kilidini etkinleştirir veya devre dışı bırakır



Basılı tutma: **Başlangıç ekranında:** Sessiz modu

Aranma modunda: Kısa süreli basma, zil sesini durdurur

Zil sesi ayarlama modunda: Zil sesini etkinleştirir/devre dışı bırakır

Mesaj yazarken:




Kısa basma: Bir giriş modundan diğerine geçer (T9, ABC, 123)

Uzun basma: büyük harf/küçük harf



2 - 9 2 - 9 arasındaki tuşlara uzun süreli basılması, hızlı arama işlevine erişim sağlar.

(*) Bu el kitabında, bu tuşa basılarak işlev seçildiğinde köşeli parantez kullanılır (örnek: **[Kaydet]**).

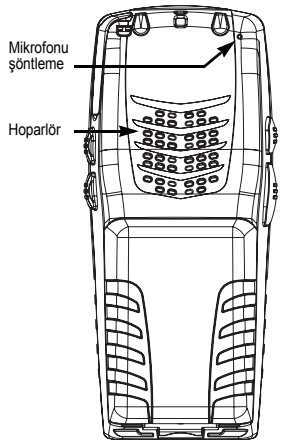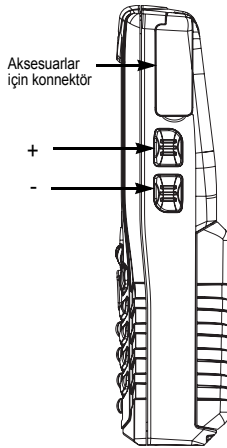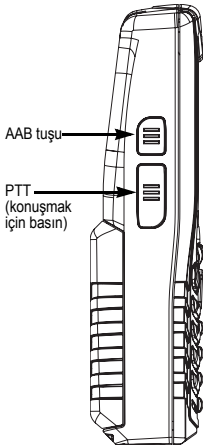

Gezinti ilkeleri

Bu temel ilkeler telefonunuzun kullanımını çok kolaylaştırır

Doğrula  tuşuna veya **Tamam** tuşuna basarak.

 tuşuna basarak **İptal** edin.

Ekranın altındaki küçük resimler  tuşlarını temsil eder.

Menülerdeki başlık çubuğu, size bir önceki seviyeyi hatırlatır.

Giriş sayfasında navigasyon çubuğuna basılması, ana menü simgelerini görüntüler.

Navigasyon çubuğuna, ardından bir rakama basarak doğrudan bir menüyü görüntüleyebilirsiniz. Örneğin, navigasyon çubuğuna ardından **7** tuşuna basmak Rehber'i görüntüler.

 tuşu bir üst menüden alt menüye gitmek için kullanılır.

 tuşu bir alt menüden üst menüye gitmek için kullanılır.

 tuşu (kısa süreli basılarak) başlangıç ekranına dönmek için kullanılır (geçerli işlem durdurulur).

Bazı menülerde, alt menülerin çeşitli işlevleri hakkında bilgi veren bir **Yardım** menüsü ( simgesi) bulunur.

Başlangıç ekranı

Başlangıç ekranında aşağıdaki bilgiler bulunabilir:

1 - Başlık çubuğu simgeleri:

	Akü
	Aktarılan aramalar
	Arama (arama yapma)
	Arama (ahizesiz)
	Mesaj (mesajı alma, mesaj belleği dolu)
	FAKS iletişimi
	VERİ iletişimi
	Sessiz modu
	Telesekreter mesajı
	Dolaşım
	Yalnızca acil durum araması yapılabilir
	Tuş kilidi
	Sinyal gücü düzeyi (5 çubuk).
	Grup araması veya yayına erişim.
	İstekte bulunmadan hizmet verme modu
	Sırtta taşıma modu

2 - Tarih ve saat, dijital modda

3 - Şebeke sağlayıcı


4 - Alt satırda ortalanmış küçük resim:

Ana « Menu » küçük resmi, navigasyon çubuğuna basılarak menüye erişilebileceğini gösterir. Aşağıdaki bilgiler de görüntülenebilir: «1 mesaj alındı» veya «1 arama».

Bu bilgiler  tuşuna kısa süreli basarak silinebilir.

Telefonu alıřtırma

SIM kart hakkında bilgiler



Telefonunuzu kullanabilmeniz iin SIM kart adı verilen bir kart gerekir. Bu, deėiřtirebiledeėiniz kiřisel bilgileri ierir:


- Gizli kodlar (PIN'ler: Kiřisel Tanım Kodları) bu kodlar SIM kartınız iin eriřim koruması saėlayan kodlardır
- Rehber
- Mesajlar
- zel servislerin alıřma biimi.

Telefonunuz SIM 3V kartlarla uyumludur.

UYARI

Bu kart, hasar gormemesi iin dikkatle kullanılmalđ ve saklanmalđdır. SIM kartınızı kaybederseniz, hemen řebeke saėlayıcınıza veya SMC'ye (Services Marketing Company - Servis Pazarlama řirketi) bařvurun. SIM kartınızı kk ocukların eriřemeyeceėi bir yerde saklayın.

İlk kullanım: SIM kart ve akü takma

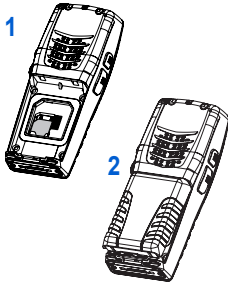


- 1 SIM kartı telefona, kesik olan köşesi telefonda gösterilen biçimde ve ön yüzü alta gelecek şekilde takın.
- 2 Aküyü, üzerinde gösterildiği gibi önce üst kısmı gelecek şekilde yerleştirin.

Bataryayı çıkarma

Aküyü çıkarmak için aşağıdaki işlemleri yapın (örneğin SIM kartın değiştirilmesi durumunda):

- Telefonu arkasına çevirin. Mandalın seviyesinde akünün arkasına basın ve aküyü kaldırın.

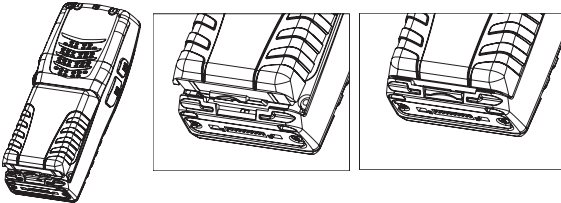

Başlarken

Artık telefonunuzun ilk kullanımı için hazırsınız.

 tuşuna basarak telefonu açın. Kısa süreli bir ekran görüntüsü belirir.

Telefonunuzu ilk açtığınız zaman, siz değiştirene kadar varsayılan olarak kalacak bazı ayarlarla telefonu yapılandırabilirsiniz.

PIN kodunu ve tarih ve saati girdikten sonra, aşağıdaki ayarlar için seçim yapın: saat dilimi, yaz saati, dış görünüm, duvar kağıdı, ekran koruyucu, zil sesi, ses, titreşim ve sesli mesaj numarası.

SIM karta kaydedilmiş kişiler varsa, bunları isterseniz telefonun kişiler belleğine kopyalayabilirsiniz.

PIN kodu

Bu, SIM kartınızın gizli kodudur.

SIM kartınızın erişimi korumalıysa, cihaz PIN numarasını girmenizi ister:

SIM kartını aldığınızda size verilen 4 - 8 basamaklı kodu girin. Güvenlik nedeniyle bu rakamlar ekranda görüntülenmez.

Doğrulamak için **[Tamam]** tuşuna veya navigasyon çubuğuna basın.

Telefonunuz SIM kart olmadığını belirtiyorsa, telefonu kapatmak için  tuşuna basıp, SIM kartın düzgün takılıp takılmadığını denetleyin.

UYARI

PIN numarası art arda üç kez yanlış girilirse, SIM kartınız bloke edilir. Bu durumda yapmanız gerekenler:

- Operatörünüzün verdiği PUK kodunu (Personal Unblocking Key – Kişisel Kilit Açma Kodu) girin ve onaylayın.
- PIN numaranızı girin ve onaylayın.
- PIN numaranızı tekrar girin ve onaylayın. Bunun için, aşağıdaki sırayı takip edin: ****05*PUK*PIN*PIN#**

SIM kartın tipine bağlı olarak 5 veya 10 hatalı deneme sonrası SIM kart bütünüyle bloke edilir. Bu durumda, yeni bir kart almak için operatörünüze veya SMC'ye başvurun.

Saat ve tarihi ayarlama

Telefonu ilk kez kullanıyorsanız, tarih ve saat ayarını yapmanız gerekir.

Sırası gelince, akü tümüyle boşaldığında veya çıkarıldığında, sistemli olarak tarih ve saati onaylamanız istenir.

Tarihi ayarlama:

Tarihi sayısal biçimde doğrudan girebileceğiniz gibi, standart değeri büyütmek veya küçültmek için navigasyon çubuğunu kullanarak da ayar yapabilirsiniz.

Sonraki (veya en son) veri giriş alanına erişmek için navigasyon çubuğunu kullanın.

Tarih doğru değere gelince, onaylamak için  tuşuna basın.

Saati ayarlama:

Tarihi ayarlama işlemlerinin aynısı geçerlidir.

Şebeke

Bu andan itibaren telefon, arama yapabileceği bir şebeke arar. Şebeke bulunduğunda, adı ekranda görüntülenir. Artık arama yapabilir ve cevaplayabilirsiniz.

Şebeke simgesi görüntüleniyorsa, operatörünüzün şebekesinde arama işlemleri gerçekleştirilebilir. R harfi ve şebeke adı görüntülenirse, farklı bir operatörün şebekesinde arama işlemleri gerçekleştirilebilir. Şebeke adı olmadan E harfi görüntüleniyorsa, yalnızca acil yardım servislerine (ambulans, polis, itfaiye) ulaşılabilir. Şebeke simgesinin yanıp sönmesi telefonun sürekli arama modunda olduğunu gösterir. Uygun şebeke bulunamıyor. Alınan sinyal gücü göstergesi sinyal alma kalitenizin görüntülenmesini sağlar. Üç çubuğun altında görüntüleniyorsa, iyi koşullarda arama yapmak için sinyalin daha iyi alındığı bir konum arayın.

İlk arama

Arayacağınız kişinin numarasını tuşlayın.

 tuşuna basın.

Arama sırasında ekranda, arama işlemde simgesi yanıp söner ve sesler aramanın başlatıldığını gösterir.

Karşı taraf yanıt verdiği anda, arama simgesi yanıp sönmeyi durdurur.

Ses seviyesini (ses) navigasyon çubuğunu kullanarak ayarlayabilirsiniz.

Görüşmenin sonunda telefonu kapatmak için  tuşuna basın.

Sesli postayı arama

Başlangıç ekranında **1** tuşuna basın ve tuşu basılı tutun.

Uluslararası arama

"+" simgesini görüntülemek için **0** tuşuna basın [basılı tutun], ardından çevir sesini beklemeden ülke kodunu, son olarak da aranan kişinin numarasını girin.

Acil yardım servisleri

Operatörünüze bağlı olarak, tuşlar kilitliken ya da SIM kart takılı veya takılı değilken acil yardım servislerine erişebilirsiniz. Şebekenin servis verdiği bir alanda olmak yeterlidir.

Uluslararası acil yardım servisine erişmek için **112** tuşlayıp  tuşuna basın.

Aranma

Arayan kişinin numarası şebeke tarafından sağlanıyorsa, numara gelen aramalarda ekranınızda görüntülenir.

Cevaplamak için  veya  tuşuna basın ve konuşun.

Aramayı reddetmek için  veya  tuşuna basın.

Zil sesini veya titreşimi, aramayı reddetmeden durdurmak için  tuşuna basın.

Ahizesiz kullanım modu

Görüşme sırasında, PTT tuşuna ya da ahizesiz moda geçmek için yeşil tuşa basın. **Konuşmak için, PTT tuşuna basın.**

Standart moda dönmek için yeşil tuşa tekrar basın.

Lütfen ahizesiz modun artık aramayı işaret etmek için tam dubleks noktasının kullanımına izin vermediğini unutmayın.

UYARI: Bu modda telefonu kulağınıza götürmeyin.

Gelen ve giden aramalarla ilişkili tüm numaralar son aramalar listesine kaydedilir.

Bir arama elde olduğunda, **[Seçenekler]** tuşuna basarak farklı fonksiyonlara erişim sağlayabilirsiniz: ahizesiz moda geçiş, bir aramayı bekletme, sessiz moda geçiş, görüşmeyi bitirme, menüleri görüntüleme.

Yanınızdakilerle olan konuşmalarınızı telefonda konuştuğunuz kişinin duymasını istemiyorsanız, mikrofonu geçici olarak kapatmak için **[Sessiz açık]** seçeneğine basabilirsiniz.


Kapatma

 tuşuna (uzun süreli) basın.

Bitti mesajı görüntülenir. Telefon kapanır.

Telefonu kullanma

Anteni serbest bırakma

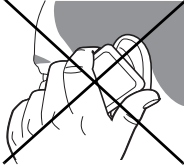

Anten, arka kapağın altında üst tarafta telefonun içindedir.

Telefon AÇIK olduğunda parmaklarınızı bu alana koymayın.

Parmaklarınız anteni kapatır veya engellerse, telefonun normalinden daha yüksek güç düzeyinde çalışması gerekebilir; bu da verimliliği hızla düşürür. Bu, iletişiminizin kalitesini de etkileyebilir.

İyonlaşmayan radyasyon

Telefonunuzdan en iyi verimi alabilmek için cihazı dikey konumda kullanın. Kendi kişisel güvenliğiniz açısından da en uygun olan çalışma konumu budur.



Telefonun verimliliğini artırın

- Gereki olmadığı zaman tuşlara basmayın: her tuş basışı arka ışığını etkinleştirir ve çok güç kullanır.
- Anteni parmaklarınızla kapatmayın.

Pili şarj etme



Telefonunuzun güç kaynağı, yeniden şarj edilebilir aküdür. İlk kullanımdan önce, yeni akünün en az 4 saat şarj edilmesi gerekir. Birkaç kullanım döneminin ardından akü en verimli haline gelir.

Akünüz boşaldığında; telefon bu durumu görüntüler (boş pil simgesi yanıp söner). Bu durumda, bir aramanın yanında kesilmemesi için, arama yapmadan önce aküyü en az 15 dakika şarj edin.

Aküyü yeniden şarj etmek için:

Şarj cihazını prize takın.

Kablonun ucunu telefonun yan tarafında bulunan yuvaya takın.

Telefon şarj olmaya başlar. Pil simgesi, aşağı ve yukarı hareket ederek şarj işleminin sürdüğünü belirtir. Akü tümüyle şarj olduğunda, şarj işlemi kendiliğinden durur. Kabloyu çıkarın.

Şarj sırasında batarya ısınabilir, bu normaldir.

UYARI

Akünün hatalı yerleştirilmesi veya ateşe maruz bırakılması patlama tehlikesi oluşturur.

Aküye kısa devre yaptırmayın.

Aküde sizin değiştirebileceğiniz bir parça yoktur. Akü muhafazasını açmaya çalışmayın.

Yalnızca telefon üreticisinin katalogunda yer alan uygun şarj cihazı ve aküler kullanın. Başka tür şarj cihazı ve akü kullanmak tehlikeli olabilir (Patlama tehlikesi) ve garantinizi geçersiz kılabilir.

Aküyü şarj etmek için sıcaklık aralığı 0°C to + 40°C arasındadır.

Kullanılmış aküleri uygun şekilde elden çıkarın.

Telefonu uzun süre kullanmamayı düşünüyorsanız, aküyü çıkarmanızı öneririz.

Aküyü takılı durumda değilken telefonunuzu şarj cihazına bağlamamanız son derece önemlidir.

Şarj cihazı, düşürücü transformatör olarak çalışan bir güvenlik bileşenidir; üzerinde değişiklik, ayarlama yapılamaz veya yerine başka bir bileşen (güç besleme fişi, vb.) kullanılamaz.

Akü tamamen boşalmışsa, telefon açılmaz. Telefonu şarj cihazına takın. Telefon birkaç dakika şarj olduktan sonra açılacaktır. Başlat seçeneği ekranda görüntülediğinde telefonu yeniden kullanabilirsiniz.



Arama Yardımı

Bu menü İşlevsel kimliği (FID) arama ile ilgili yardım sağlar.

Numara Çevirme menüsünden çalışarak, **Arama Yardımı** menüsünü ve **[Seç]** ögesini seçin.

Arka arkaya Arama Türü Türü (BT), Kullanıcı Kimlik Numarası (UIN) ve aramak istediğiniz kimliğin İşlev Kodunu (FC) girin ve doğrulayın. Tamam basarak doğrulayın.

Hızlı arama.

Bu menü bir akış FID aramak için bir kısayoldur.

Numara Çevirme menüsünden çalışarak, **Hızlı Arama** menüsünü seçin ve **[Seç]** ögesine basın.

Cep telefonu mevcut FID başlangıcını kurtaracaktır. Arayacağınız kişinin İşlev Kodunu (FC) girin ve doğrulayın. FID'ın başlangıcına (Arama Türü + Kullanıcı Kimlik Numarası) girmenizi önlemeye olanak sağlar.

Aynı arama türü veya Kullanıcı Kimlik Numarasına sahip olmayan bir FID ile bir arayacağınız kişiyi aramak için, **Arama Yardımı** menüsünü kullanın.

Aktarmalar

Abonelik şartlarınıza bağlı olarak, bu servis gelen aramaları farklı bir numara veya sesli mesaj kutusuna aktarmanıza olanak sağlar.

Aramalar menüsünde, **Aktarmalar** menüsünü seçin ve **[Seç]**'e basın.

Sunulan seçeneklerin arasından istediğiniz aktarma tipini seçin.



Menü içeriği şöntleme durumuna bağlıdır:

OPH modu:

- Kayıt
- Kayıt silme
- Kimlik değiştirme
- Kayıt silme Tümü
- Sorgu
- Eşleme

Ortak Şöntleme modu (kayıtsız) veya Özel Şöntleme modu (kayıtlı)

- Eğitim kimliği.
 - Kayıt
 - Kayıt silme
 - Kimlik değiştirme
 - Kayıt silme Tümü
 - Sorgu
 - Eşleme
- Şöntleme kimliği.
 - Alan değiştirme
 - Kayıt
 - Şöntleme Radyo Grubundan Çıkış (Özel Şöntleme modu)

Kayıt

Bu bir FID kaydetmenize olanak sağlar.

OPH modunda:

Kimlik menüsünden çalışarak, **Kayıt** ve **[Seç]** öğelerini seçin.

Arka arkaya ağırlık uluslararası kodunu (RAC), Arama Türü (CT), Kullanıcı Kimlik Numarası (UIN) ve kaydetmek istediğiniz kimliğin İşlev Kodunu (FC) girin ve doğrulayın. **Tamam** basarak doğrulayın.

Kaydedilen FID geçerli FID olur ve karşılama ekranında görüntülenir.

Manevra modunda: (Ortak veya Özel)

Kimlik menüsünden çalışarak, Eğitimle kimliğini, ardından Kayıt ve **[Seç]** öğelerini seçin.

Bu menü sadece CT2 FN'lerini (CT2 zaten varsa, bir mesajı sizi bilgilendirecektir) kaydetmenizi sağlar.

Kayıt silme

Bu bir FID silmenize olanak sağlar.

Kimlik menüsünden çalışarak, **Kayıt silme** ve **[Seç]** öğelerini seçin.

Silinecek FID seçin ve **Tamam** tuşuna basarak onaylayın (geçerli FID kırmızı görünecektir).

İşlevsel Kimliği (Geçerli kimliği değiştirme)

Bu menü başka bir kullanıcının FID'sini değiştirmenize olanak sağlar.

Bir arama yaptığınızda geçerli FID cep telefonunuzun karşılama ekranında görünecek ve aradığınız kişinin ekranında görüntülenecektir.

OPH modunda:

Kimlik menüsünden çalışarak, **İşlevsel Kimliği** ve **[Seç]** öğelerini seçin. Geçerli FID kırmızı görünecektir.

Geçerli FID olarak sahip olmak istediğiniz FID'yi seçin ve **Tamam** tuşuna basarak doğrulayın.

Yeni geçerli FID karşılama ekranında görünecek ve aradığınız kişinin ekranında görüntülenecektir.

Manevra modunda: (Ortak veya Özel)

Kimlik menüsünden çalışarak, **Tren ID**, ardından **İşlevsel Kimliği** ve **[Seç]** öğelerini seçin.

Şöntleme modunda, Kimlik değiştirme kayıtlı tüm CT2 FN'leri arasında yapılır.

Tüm Kyd. kaldır

Bu menü tüm kimlikleri silmenize olanak sağlar.

OPH modunda:

Kimlik menüsünden, **Tüm kaydı sil** seçeneğini ve [Seç] öğesini seçin.

Tamam öğesine tıklayarak silme işlemini onaylayın.

Manevra modunda: (Ortak veya Özel):

Kimlik menüsünden, **Tren ID**, ardından **Tüm kaydı sil** seçeneğini ve [Seç] öğesini seçin.

Özel şöntleme modunda, CT6 FN hariç (varsa) tüm CT2 FN'lerin silinmesi

Sorgulama

Bu menü bir FID'ye atanmış telefon numarasını sorgulamanıza izin verir.

OPH modunda:

Kimlik menüsünden çalışarak, **Sorgulama** ve [Seç] öğelerini seçin.

Arka arkaya açın uluslararası kodunu (RAC), Arama Türü (CT), Kullanıcı Kimlik Numarası (UIN) ve İşlev Kodunu (FC) girin ve doğrulayın. **Tamam** basarak doğrulayın.

Sorgulanan FID ile ilişkili telefon numarasını (MSISDN) elde edeceksiniz.

Manevra modunda: (Ortak veya Özel):

Kimlik menüsünden çalışarak, **Tren ID**, ardından **Sorgulama** ve [Seç] öğelerini seçin.

İşlevsel Kimliği (Eşleme kimlikleri)

Bu menü ağ ile FID'leri eşlemenize olanak sağlar.

Bazı FID'lerin ağ ile eşlemeli olmaması olasıdır – örneğin zorla kayıt silme sonrasında Bu durumda, geçerli FID karşılama ekranında yanıp söner.

OPH modunda:

Kimlik menüsünden çalışarak, **İşlevsel Kimliği** menüsünü ve [Seç] öğesini seçin.

Artık sizin için atanmış olmayan FID'lerin bunun ardından otomatik olarak silinecektir.

Manevra modunda: (Ortak veya Özel):

Kimlik menüsünden çalışarak, **Tren ID**, ardından **İşlevsel Kimliği** menüsünü ve [Seç] öğesini seçin.

Artık sizin için atanmış olmayan FID'lerin bunun ardından otomatik olarak silinecektir.

Manevra ID

Bu menü sadece şöntleme modunda mevcuttur.

Kayıt

Bu menü şöntleme modunda bir şöntleme kimliği kaydetmenize izin verir.

Alanı Değiştirme

Bu menü şöntleme modunda bir şöntleme alanını değiştirmenize izin verir.

Şöntleme Radyo Grubundan Çıkış (Özel Manevra Modu)

Bu menü Özel Şöntleme modundan Ortak Şöntleme moduna geçmenize olanak sağlar.



Haftaya bak

Bu menü günlüğe erişmenizi sağlar ve bir gün, hafta, ay veya belirli bir tarihi gösterir. Notlarınızı eklemenizi, notlarınız için genel işlemlere erişmenizi ve kategorilere göre bunları düzenlemenizi sağlar.

Uygulamalar menüsünde, **Haftaya bak** menüsünü seçin ve **[Tamam]**'a basın.

Geçerli haftanın grafik gösterimi görüntülenir. Takvim içinde gezinmek için  tuşlarını kullanın. İstenilen gün seçildikten sonra, **Bak** basın; kaydedilen olaylar ekranda görüntülenir veya yeni bir olay oluşturabilirsiniz.

Olay ekleme

Sesli Olay Ekle ile sesli bir olay veya **Yazılı Olay Ekle** ile bir metin olayı oluşturabilirsiniz.

Yazılı Olay Ekle

Bir metin olayı oluşturmak için, **Yazılı Olay Ekle** ögesini seçin ve **[Tamam]** tuşuna basın, ardından bir kategori seçin: Randevu, Seyahat, Tatil, Olay, Doğum Günü veya Toplantı. Bir açıklama girmek için alfanümerik klavyeyi kullanın ve **[Tamam]** tuşuna basın. Bir tarih girin, ardından **[Tamam]** tuşuna basın. Bir başlangıç saati girin, ardından **[Tamam]** tuşuna basın. Bir bitiş saati girin, ardından **[Tamam]** tuşuna basın. Ayrıca olayına bir alarm, bir tekrarlama sıklığı ve bir başlık ekleyebilirsiniz. Bitirmek için **Kaydet** tuşuna basın.

Sesli Olay Ekle

Bir ses olayı oluşturmak için, **Sesli Olay Ekle** ögesini seçin ve **[Tamam]** tuşuna basın, ardından bir kategori seçin: Randevu, Seyahat, Tatil, Olay, Doğum Günü veya Toplantı. Bir tarih girin, ardından **[Tamam]** tuşuna basın. Bir başlangıç saati girin, ardından **[Tamam]** tuşuna basın. Bir bitiş saati girin, ardından **[Tamam]** tuşuna basın. Mesajı kaydetmeye başlamak için **Başlat** tuşuna basın. Mesajı kaydetmek için 1 dakikanız var. Kayıt sonunda, **Durdur** tuşuna basın, ardından **[Tamam]** tuşuna basın. Ayrıca olayına bir alarm, bir tekrarlama sıklığı ve bir başlık ekleyebilirsiniz. Bitirmek için **Kaydet** tuşuna basın.

Olay değiştirme

Bu menü, olayları değiştirmenize, silmenize veya göndermenize olanak sağlar.

Olay değiştirme

Uygulamalar menüsünde, **Haftaya bak** menüsünü seçin ve **[Tamam]**'a basın. Değiştirmek için olay seçin ve **Seçenekler** tuşuna basın, ardından **Olay değiştir** menüsünü seçin. İstenilen değişiklikleri yapın ve tuşuna **Kaydet** basın.

Olay silme

Uygulamalar menüsünde, **Haftaya bak** menüsünü seçin ve **[Tamam]**'a basın. Silmek için olay seçin ve Seçenekler tuşuna basın, ardından Sil menüsünü seçin. **[Tamam]** tuşuna basın, ardından doğrulamak için Evet tuşuna basın.

Olay gönderme

Uygulamalar menüsünde, **Haftaya bak** menüsünü seçin ve **[Tamam]**'a basın. Göndermek için olay seçin ve Seçenekler tuşuna basın, ardından menü ile Gönder seçin. İhtiyaçlarınıza göre MMS veya Bluetooth ögesini seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Alarm

Bu menü alarmı ayarlayıp etkinleştirmenizi sağlar.

Uygulamalar menüsünde, **Alarm** menüsünü seçin ve **[Tamam]**'a basın.

Alarmı **Etkinleştirin** veya **Devre dışı bırakın**, ardından işlemi onaylayın.

Doğrudan sayıları girerek uyandırma saatini ayarlayıp onaylayın.

 *Başlangıç ekranında alarm simgesi görünür.*

Telefon kapalı olsa da alarm çalışır.

Zaman sayacı

Bu menü kronometreyi ayarlamak ve etkinleştirmek için kullanılır.

Uygulamalar menüsünde, **Zaman sayacı** menüsünü seçin ve **[Tamam]**'a basın.

Alarmı **Etkinleştirin** veya **Devre dışı bırakın**, ardından işlemi onaylayın.

Doğrudan sayıları girerek süreyi (saatleri/dakikaları) ayarlayıp onaylayın.

 *Başlangıç ekranında alarm simgesi görünür.*

Hesap makinesi

Bu menü telefonunuzu hesap makinesi olarak kullanmanızı sağlar.

Uygulamalar menüsünde, **Hesap makinesi** menüsünü seçin ve **[Tamam]**'a basın.

Hesaplama yapmak için navigasyon çubuğunu kullanın:

- Yukarı: Toplama
- Aşağı: Çıkartma
- Sağa: Çarpma
- Sola: Bölme

Aşağıdaki tuşlar şunlar için kullanılır:

-  : Eşittir veya dönüştür
-  : Sil
-  : Ondalık nokta.

Herhangi bir hesaplama yapılmıyorsa, **[Dönüştür]** tuşuna basılması, girilen değeri doğrudan dönüştürücüde kullanmanıza olanak sağlar.

Kur dönüştürücü

Bu menü, bir para birimini diğerine dönüştürmenizi sağlar.

Uygulamalar menüsünde, **Kur dönüştürücü** menüsünü seçin ve **[Tamam]**'a basın.

Bir para birimini başka bir para birimine dönüştürmek için değer girdikten sonra navigasyon çubuğunu yukarı doğru, önceki değere geri dönüştürmek içinse aşağı doğru basın.

[Seçenekler] ögesine basma, aşağıdaki seçenekleri kullanmanıza olanak sağlar:

Hızlı kur hesabı

Hızlı kur hesabı etkinleştirilirse, başlangıç ekranında istenen sayılar girilip, dönüştürme işlemi için navigasyon çubuğunu basılarak dönüştürücü çalıştırılır.

Dönüştürme kuru

Seçilen para birimine ilişkin dönüştürme kurunu girin.

Para birimi

Dönüştürülecek iki para birimini girin.

Hesap makinesine git

Bu seçenek, dönüştürülen değeri hemen **hesap makinesinde** kullanmanıza olanak sağlar.

Yapılacaklar

Yapılacaklar menüsü menüsü

Bu menü Yapılacaklar eklemenizi, kategorilere ayrılmış Yapılacaklar'a erişmenizi ve tüm Yapılacaklar'ı silmenizi sağlar.

Uygulamalar menüsünde, **Yapılacaklar** menüsünü seçin ve **[Tamam]**'e basın.

Navigasyon çubuğu ile listedeki işlemlerden birini seçin ve onaylayın.

- **Yazılı Yapılacaklar Ekle/Sesli Yapılacaklar Ekle:** metin ya da ses türü Yapılacaklar eklemenize olanak sağlar. Farklı öğeleri doldurun. Yapılacaklar'ı kaydedin.
- **Kategoriler:** farklı Yapılacaklar kategorilerine bakmanızı, her Yapılacaklara belirli bir zil sesi atamanızı, her kategorideki Yapılacaklar sayısını öğrenmenizi ve bunları görmenizi sağlar.
- **Bellek:** Yapılacaklarınızın farklı işlevleri tarafından kullanılan belleği görmenizi sağlar.
- **İşlevsel Kimliği:** Yapılacakları bir bilgisayar ile eşlemenize olanak sağlar.

Yapılacaklar işlemleri menüsü

Bu menü bir Yapılacaklar için olası tüm işlemleri yapmanızı sağlar.

Uygulamalar menüsünde **Yapılacaklar** seçeneğini belirleyin.

Yapılacakları görüntülemek için listeden öğeyi seçin ve Navigasyon çubuğuna basın.

Farklı seçenekleri görüntülemek için **[Seçenekler]** tuşuna basın.

- **Notu değiştir:** Yapılacaklar özelliklerini değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** Yapılacaklar'ı silmenizi sağlar.
- **şöyle gönder:** MMS görevine ilişkin olarak Vcalendar gönderebilmenizi sağlar.

WAP

WAP (Kablosuz Uygulama Protokolü) İnternet dilini telefonda okunabilen WML ve HTML dillerine dönüştüren iletişim kuralı. WAP işlevi belirli İnternet sitelerine giriş yapmanızı sağlar. Telefonunuza zil sesleri, simgeler, animasyonlu ekran koruyucuları, Java™ uygulamaları ve videolar indirebileceğiniz sitelere girebilirsiniz.

WAP Menüü

WAP gezgini lisans sahipleri:



RSA Data Security

WAP gezgini ve ekteki yazılımlar, Openwave kuruluşunun özel programlarıdır. Bu nedenle, söz konusu yazılımların tümünü veya bir bölümünü değiştirme, dönüştürme, ayırıştırma veya birleştirme kesinlikle yasaktır.

Aşağı açılır bir menü olan **Servisler** menüsüne her zaman, WAP sayfalarında gezinirken  tuşuna basılarak erişilebilir.

Aşağıdaki alt menüleri içerir:

Önceki: bu menü önceki ekrana geri dönmenize olanak sağlar.

Karşılama, ana sayfaya giriş sağlar (erişim sağlayıcınızın adını taşır)

Tercihli: kolay erişim sağlamak üzere İnternet sitelerindeki ad ve adresleri rehber kaydetmek için kullanılır.

Yer işaretlerini mesajlardan alabilir ve bunları listeye ekleyebilirsiniz (SMS ile ilgili bölüme bakın).

Ayrıca SMS ile mesaj gönderebilirsiniz: bir yer işareti seçin, [**Seçenekler**] tuşuna basın, ardından **SMS ile yollama** öğesini seçin.

URL'ye Git: bu menü, İnternet adresini doğrudan girmenize olanak tanır.

Gelen kutusu: bu menü, İnternet sitesi tarafından gönderilen mesajları denetlemenizi sağlar.

Nesneleri kaydet: WAP sitesinde bulunan öğeleri kaydetmek için kullanılır.

Anlık görüntüler: görüntülenmekte olan sayfanın anlık görüntüsünü alır.

Sayfa Kaydet: görüntülenen sayfayı kaydeder.

Geçmiş: görüntülenen sayfalarda ileriye ve geriye gezinme bellekte tutulur.

Yeniden yükle: geçerli sayfayı yeniler.

Ön belleği sıfırla: önceki bağlantılara ait saklanan bilgileri siler.

Gelişmiş....: aşağıdaki gelişmiş ayarlardan birini seçin

- Ayarlar
- URL göster
- Bağlantıyı kes
- Güvenlik (güvenli WAP bağlantısı oluşturma hakkında bilgilere erişmek için kullanılır).
- Çerezleri Sil
- Başlık Bölgesini Göster

Hakkında....: tarayıcı hakkında bilgi verir.

Çıkış: telefonun ana sayfasına geri döner.

WAP parametrelerini yapılandırma

Önce **Gelişmiş...** menüsünü, ardından **Ayarlar** menüsünü seçin.

Profiller, erişim sağlayıcınızın giriş parametrelerini seçme veya değiştirme ya da başka erişim sağlayıcıların parametrelerini yapılandırmada kullanılır.

Etkin profilin başında bir yıldız bulunur.

Menü yeni profil eklemek veya kullanılabilir bellek boyutunu görüntülemek için kullanılır.

GSM ve GPRS parametrelerini yapılandırma:

Parametrelere girilecek tüm bilgiler operatörünüz veya erişim sağlayıcınız tarafından sağlanır.

Listedeki bir profile [**Seçenekler**]’e basın ve **Değiştir** seçeneğini belirleyin. Farklı parametreler: Sağlayıcı ismi, Karşılama ekranı, Tercih edilen bağlantılar (bkz. sonraki sayfa), GSM parametreleri ve GPRS parametreleri (bkz. sonraki sayfa).

Tercih edilen bağlantılar:

- GPRS değilse GSM (varsayılan): WAP hizmetlerine giriş bir öncelik olarak GPRS kullanır. GPRS şebekesinin uygun olmadığı koşullarda, bağlantı kurmak için GSM şebekesi kullanılır.
- GPRS: WAP servislerine giriş işleminde, özel olarak GPRS şebekesi kullanılır.
- GSM: WAP servislerine giriş işleminde, özel olarak GSM şebekesi kullanılır.

GSM parametreleri:

- Oturum açma
- Parola
- WAP ağ geçidi IP adresi
- Bağlantı noktası tipi (güvenli veya güvensiz)
- Çevirmeli arama numarası
- Mod (dijital, analog veya otomatik)

GPRS parametreleri:

- Oturum açma
- Parola
- WAP ağ geçidi IP adresi
- Bağlantı noktası tipi (güvenli veya güvensiz)
- APN: tanımlı APN yoksa, [**Seçenekler**]'e, ardından APN menüsüne basın. Bir APN seçin veya ekleyin.

Tüm ayarları girdikten sonra seçili erişim sağlayıcıyı etkinleştirebilirsiniz. Listedeki sağlayıcıyı seçin. Seçiminizi onaylayın.

Hareketsizlik süresi servisten çıkmayı unutmanız durumunda aramanın otomatik olarak sonlandırılacağı süreyi seçmek için kullanılır.

WAP Oturumu açma

GPRS şebekesindeki bir WAP servisi bağlantısı, gelen arama olduğunda kesilmez. Gelen aramayı yanıtlayabilirsiniz.

Hoş Geldiniz menüsünü kullanırken,  tuşuna basarak erişim sağlayıcınızın WAP sitesinde oturum açabilirsiniz.

GSM veya GPRS şebekesinde oturum açıyorsanız, @ sembolü yanıp söner; arama ücreti sayacı ise bu sembolün yanıp sönmeye başladığında çalışmaya başlar.

Nesneleri yükleme

Bazı WAP siteleri melodi, simge veya animasyonlu ekran koruyucuları, oyunlar veya Java™ uygulamaları yüklemenize olanak sağlar. Bu nesneler yüklendikten sonra telefonunuzun belleğinde saklanır. Daha sonra bunları telefonunuza (mesajları kullanarak yükleme işleminde izlenen yöntemin aynısını gerçekleştirerek) kaydedebilirsiniz.

WAP Oturumunu kapatma

Oturumu kapatmak için  tuşuna basın. Oturumu kapatmayı unutmanız halinde belirli bir süre olan hareketsizlikten birkaç saniye sonra oturumdan otomatik çıkılır. Bu süre, hareketsizlik süresi ayarı ile belirlenir.

GPRS

Simge yanıp sönüyorsa telefon GPRS şebekesine bağlanmaktadır.

Yanıp sönmeyen simge GPRS şebekesinin kullanılabilir olduğunu; koyu renk simge ise telefonun GPRS şebekesine girdiğini gösterir.

GPRS şebekesi yoksa veya telefona takılı SIM kart GPRS servisini desteklemiyorsa bu simge görüntülenmez. Bağlantı GSM şebekesi yerine GPRS şebekesini kullanıyorsa, WAP servislerine erişilirken de simge görüntülenmeyebilir.

Mesajlar



Bu menüden SMS ve MMS gönderebilirsiniz. MMS, mesajlarınıza ses, resim ve diğer zengin içeriği eklemenizi sağlayan Multimedya Mesaj Servisi'dir ve bu mesajlar birkaç slayttan dahi oluşabilir. MMS, SMS'den farklı ücretlendirilir. Ücret hakkında daha fazla bilgi almak için şebeke sağlayıcınıza başvurun.

Bu menü magic4™ ile işbirliği sonucunda derlenmiştir.

magic 4

Yaz

(SMS) Yazma

Mesajlar menüsünde, **Yaz** menüsünü seçin ve onaylayın. **SMS** seçeneğini belirleyin.

Kullanılan dil telefon ekranında seçilen dildir (seçilen dil Easy Message T9™ ile uyumlu değilse, otomatik olarak İngilizce seçilir).

Metin yazarken ekranın en üstünde azalan karakter sayısını gösteren bir sayaç görüntülenir. SMS içine bir resim veya ses eklendiğinde bu sayaç görüntülenmez.

Metin girildiğinde, sunulan işlevlere erişmek için **[Seçenekler]** seçeneği kullanılır:

- **Gönder**, ilgili numara girilerek veya rehberden seçilerek mesajın gönderilmesinde kullanılır
- **ABC modu** (bkz. sayfa 39)
- **123 modu** (bkz. sayfa 39)
- **T9 seçenekleri** (bkz. sayfa 38)
- **Kaydet**, taslağın belleğe kaydedilmesinde kullanılır
- **Şablon olarak Kaydet**: yeniden kullanabilmek için mesajı şablon olarak saklamanızı sağlar.
- **İptal**, girilen tüm metinlerin silinmesinde ve çıkmada kullanılır
- **Yakınlaştırma iptal/yakınlaştır** karakterlerin boyutunu değiştirir
- **Sessiz'i etkinleştir/Sessiz'i etkisizleştir**, metin yazarken tuş takımı sesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için kullanılır
- **Formatlama**, metnin zenginleştirilmesinde kullanılır
- **Ekle** mesajınıza görüntü veya ses ekleyin (bkz. sayfa 39).

Easy Message T9™ modu kısa mesajlarınızı kolayca yazmanızı sağlar.



T9 Modunu kullanma

Seçtiğiniz harfe karşılık gelen tuşa bir kez basın ve bu şekilde yazmak istediğiniz sözcüğe, ekran görüntüsünü dikkate almadan ilgili diğer tuşlara basarak devam edin: kelime vurgulanır.

Ekranda önerilen sözcüğü kabul ederseniz, onaylamak için **0**tuşuna basın (**0**tuşu boşluk bırakır) ve bir sonraki sözcüğü yazarak devam edin.

Ancak, basılan aynı tuş sırası sözlükte varolan birkaç sözcüğe karşılık gelebilir. Ekranda görüntülenen yazmak istediğiniz sözcük değilse, bu tuş sırasının karşılığı diğer sözcüklere ulaşmak için navigasyon çubuğuna basın.

Ekranda önerilen sözcüğü kabul ettikten sonra, onaylamak için **0**tuşuna basın (**0**tuşu boşluk bırakır) ve bir sonraki sözcüğü yazarak devam edin.

Beklediğiniz sözcük önerilmezse, **Sözcük ekle?** mesajı görünene kadar karakter eklemeye devam edin. Gösterilen sözcük size uygunsa **Evet**'e basın ve doğrulayın veya bu sözcüğü sözlüğe eklemekten önce değiştirin.

Giriş modları

Mesaj yazarken:

-  **tuşu:**
Son harfi siler
-  **tuşu:**
Mesaj seçenekleri
-  **tuşu (kısa süre basıldığında):**
Sembol tablosuna erişir
-  **tuşu (uzun süre basıldığında):**
Büyük harf

Giriş ekranında, diğer giriş seçeneklerine erişmek için  tuşu kullanılır. Metni yazmakta olduğunuz mod, ekranın sağ üstünde görüntülenir.  tuşuna kısa bir basma, bir moddan diğerine geçmenizi sağlar.

ABC modu sözlükte olmayan sözcüklerin girilmesinde kullanılır. Belirli bir karakteri almak için, lütfen ilgili tuşa birkaç kez basın: karakterler ekranda aşağıya doğru kayacaktır.

123 Modu numara yazmak için kullanılır.

Ekle modu sembol, animasyon, arama grubu sembolü ve ses eklemek için kullanılır. Resim ve sesler iki tipte olabilir: ön tanımlı veya özelleştirilmiş. Ön tanımlı resim ve seslerin boyutları, özellikle mesaj alışverişine uygun büyüklüktedir.

Büyük harf

 tuşuna uzun bir dokunuş, sonraki harfi büyük harf olarak görüntüler ( simgesi).

Noktalama işaretleri

Noktalama işaretleri (**123Modu** haricinde), **1** tuşu veya **Ekle** modu ( tuşuna kısa süre basılmasıyla hızlı erişim) kullanılarak elde edilir.

Aksanlı karakterler

T9 modunda aksanlı karakterler otomatik olarak oluşturulur.

ABC modunda aksanlı karakterlere, aksansız karakterleri destekleyen tuşa art arda basarak erişilebilir.

MMS Yazma

Mesajlar menüsünde, **Yaz** menüsünü seçin ve onaylayın. **MMS** seçeneğini seçin.

Metin girildiğinde, sunulan işlevlere erişmek için **[Seçenekler]** seçeneği kullanılır:

- **Ekle** mesajınıza görüntüler, animasyonlar, sesler gibi multimedya nesneleri ekleyin.
- **ABC modu** (bkz. sayfa 39)
- **T9 seçenekleri** (bkz. sayfa 38)
- **123 modu** (bkz. sayfa 39)
- **İptal**, girilen tüm metinlerin silinmesinde ve çıkmada kullanılır

- **Slayt**, çoklu ortam nesnelerinden slayt gösterisi oluşturmak içindir.
- **Önizleme** çoklu ortam nesnelerinin sunumunu görmek içindir.

Mesaj kaydetme

Kaydet seçeneğini belirleyin. **Taslaqlar** menüsüne kaydedilir.

Şablon Olarak Kaydet seçin. **Şablonlar** menüsünde kaydedilir.

Mesaj gönderme

- Metin girilince navigasyon çubuğuna basın veya **[Seçenekler]** tuşuna basıp **Gönder** seçeneğini belirleyin.
- Alıcı numarasını girin (veya **Rehber** seçeneğine basarak rehberden alın) ve navigasyon çubuğuna basın. E-posta adresi girebilirsiniz.

Not: Ses mesajı biçimi (.amr) bazı bilgisayarlarda desteklenmeyebilir. Bilgisayarı aldığınız yere başvurun.

UYARI: mesaj içeriği çok büyük olduğunda bazı mesajlar gönderilemeyebilir.

Alıcının ekranında, alıcının numarasını yazmadan önce, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- **Düzenleyici:** bu seçenekle, mesajı göndermeden önce metni değiştirebilirsiniz.
- **Rehber:** Rehber girmek için.
- **ABC/123:** ya harfleri ya da rakamları yazmak için.
- **Posta listeleri ekle:** bu seçenek mesajın gönderildiği posta listesini seçmeye izin verir (bkz. bölüm **Rehber**).

Numarası yazıldıktan sonra, diğer seçenekler kullanılabilir.

Gelen Kutusu

Mesajlar menüsünde, **Gelen Kutusu** menüsünü seçin ve **[Seç]**'e basın.

Her mesajda eki olup olmadığı, alındığı saat ve tarih ile mesajın boyutu gösterilir.

Mesajlar kronolojik sırayla listelenir ve en son mesaj ilk gösterilir.

Okunmamış ve Alınmamış mesaj sayısı gösterilir. Alınmamış ve Okunmamış mesajlar kalın yazı tipi ile gösterilir.

Bir mesaj seçip navigasyon çubuğuna tuşuna basın. Sunulan seçeneklerden birini seçin.

Aldığınız ekler (resimler veya sesler) daha sonra kullanılmak üzere çıkartılabilir (saklandı...).

Bilgi için ilgili menülere (**WAP** Tercihli, **Sesler** zil sesleri, **Enerji tasarrufu** duvar kağıtları) bakın.

Giden kutusu

Bu menü gönderilmeyen mesajları görüntüler. Böylece bunları yeniden gönderebilirsiniz.

Gönderilenler

Seçenekler menüsünde **Gönderilen mesajları sakla** seçeneğini etkinleştirirseniz, **Gönderilenler** menüsü gönderdiğiniz tüm mesajları saklamak için kullanılır (bkz. sayfa 41).

Çok fazla mesaj kaydedildiğinde, kullanılabiliir bellek hızla dolar ve başka mesaj alınamaz.

Aldığınız her mesajın , (bir simgeyle gösterilen) özellikleri ve gönderme saati (veya tarihi) ekranda görüntülenir.

Bir mesaj seçip navigasyon çubuğuna tuşuna basın.

Sunulan seçeneklerden birini seçin: Oku, Değiştir, Aktar, Sil, Hepsini sil.

Taslaklar

Yazdığınız bir mesaj, saklamak istemeniz durumunda Taslaklar bölümünde saklanır.

Mesajlar menüsünde lütfen **Taslaklar** menüsünü seçip navigasyon çubuğuna basın.

Mesaj seçip [**Seçenekler**] seçeneğini belirleyin. Seçenekler: Sil, Oku, Değiştir, Ayrıntılar.

Bir mesaj seçtikten sonra, navigasyon çubuğuna basarak mesajı değiştirebilirsiniz.

Mesajı göndermek isterseniz, **Değiştir**'i seçin ardından [**Seçenekler**]’e basın ve **Gönder**’i seçin.

Şablonlar

Mesaj yazarken **Şablon olarak kaydet** seçeneğini seçtiyseniz, şablon bu menüye kaydedilir.

Şablonlarda da, taslaklarda kullanılan seçeneklerin aynıları bulunur.

Seçenekler

Birkaç gönderme seçeneği sunulur.

Mesajlar menüsünde, **Seçenekler** menüsünü seçin ve [**Seç**]’e basın.

Sunulan seçeneklerden birini seçin: SMS veya MMS.

SMS gönderme seçenekleri şunlardır: gönderilen mesajı sakla, teslim edildi bilgisi, geçerlilik süresi (bu süre boyunca, şebeke sağlayıcısı mesajı göndermeye çalışır), mesaj biçimi, mesaj merkezi numarası.

MMS seçenekleri şunlardır:

- **Gönderilen mesajları sakla:** (belleğin dolmasını önlemek için bu işlevin devre dışı bırakılması önemle önerilir),
- **Alma modu:** kapsama alanı zayıf bir yerdeyseniz, daha sonra alma seçeneğini veren el ile alma modunu kullanmanız daha uygun olabilir.
- **Öncelik:** gönderilecek mesaj için bir öncelik seçmek amacıyla kullanılır.
- **Teslim raporu iste:** mesaj gönderirken teslim raporu istemek içindir.
- **Geçerlilik süresi:** bu süre içinde şebeke sağlayıcısı mesajı göndermeye çalışacaktır.

Gelişmiş ayarlar

- **Teslim raporu gönder:** mesaj alındığında teslim raporu göndermek için.
- **MMS'i yoksay:** MMS'lerin telefonunuz tarafından alınmasını devre dışı bırakmak istediğinizde kullanın.
- **MMS sunucusu:** başka bir MMS sağlayıcısı seçmek veya yeni MMS sağlayıcısının parametrelerini ayarlamak içindir.
- **Gizliyi Göster:** bu ekranı etkinleştirmek/devre dışı bırakmak istediğinizde kullanılır.
- **Gönderici Görünürlüğü:** bu mesajla alıcının telefon ekranında telefon numaranızın görüntülenip görüntülenmemesini seçersiniz.
- **Maksimal Boyut:** MMS için desteklenen maksimum boyut seçeneğini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak istediğinizde kullanılır.

Bellek

Mesajları kaydetmek için kullanılabileceğiniz belleği öğrenebilirsiniz.

Mesajlar menüsünde, **Bellek** seçeneğini belirleyin ve **[Seç]**'e basın.

Sunulan seçeneklerden birini seçin: SMS veya MMS.

SMS ekranında SIM karttaki veya telefondaki kullanılabılır bellek gösterilir.

MMS ekranı Kilobayt cinsinden kullanılan belleği gösterir.

Sesli postayı ara

Bu işlev sesli mesajlarınıza ulaşmanızı sağlar.

Mesajlar menüsünde, **Sesli Mesajları Çağır** menüsünü seçin ve **[Seç]**'e basın.

Not: sesli mesaj numaranız henüz girilmemişse, ilgili numarayı **Ayarlar//Sesli mesaj** menüsünden girmelisiniz.

Bu numara operatöre bağlıdır.

Posta listeleri

Bu menü rehberde oluşturulan posta listelerini görüntüler.

Farklı seçenekleri görüntülemek için [**Seçenekler**] tuşuna basın.

- **Posta listeleri ekle:** yeni bir posta listesi oluşturmanızı sağlar.
- **Adı değiştir:** posta listesinin adını değiştirmenizi sağlar.
- **Kişi ekle:** posta listesine kişi eklemenizi sağlar.
- **Özellikler:** posta listesi türünü ve kişi sayısını görmenizi sağlar.
- **Sil:** posta listesini silmenizi sağlar.
- **Mesaj gönder:** posta listesindeki kişilere mesaj göndermenizi ve mesaj oluşturmanızı sağlar.

Durum raporu

Bu menü bir hedef merkezine durum mesajları göndermeye izin verir. Bu önceden belirlenen mesajlar kullanıcının durumunu veren modeli yanı sıra cep telefonu tanımlayıcı içerir. Mesaj her göndermeden önce değiştirilebilir ve ayrıca yenilerini oluşturmak da mümkündür.

Grup aramaları



Bu menü bir grup araması veya bir yayın araması başlatmaya ve ona bağlamaya olanak sağlar.

Ayrıca en son kullanılan numaraların listesine erişebilirsiniz.

Başlat

Grup Aramaları

Grup Aramaları menüsünde, **Başlat** menüsünü seçin ve doğrulayın.

Grup seçeneğini seçin. Cep telefonu kurabileceğiniz grup arama numaralarını (GID) gösterecektir. GID'yi kapatın **[Çağn]** tuşuna basın.

Konuşmadan önce, **PTT** (Bas Konuş) düğmesine basarak izin istenmelidir. İzin bir seferde yalnızca bir kullanıcı için ağ tarafından verilir.

İzin verilirse, cep telefonunda konuşabilir olduğunu gösteren  simgesi görüntülenir. Konuşmak için izniniz olmadığında, grubun dinleyicilerinden biri haline gelirsiniz ve cep telefonu  simgesini gösterecektir.

Yayın Aramaları

Grup Aramaları menüsünde, **Başlat** menüsünü seçin ve doğrulayın.

Yayın seçeneğini seçin. Cep telefonu kurabileceğiniz yayın arama numaralarını (GID) gösterecektir. GID'yi kapatın **[Çağn]** tuşuna basın.

Yayın başlatmış kişi olarak, konuşabilen tek kişi siz olursunuz.

Bu,  simgesi ile gösterilir.  simgesiyle gösterildiği gibi grubun diğer kullanıcıları konuşamaz.

Acil Arama

Herhangi bir menüden çalışarak, herhangi bir zamanda  öğesine basın.

Arama başladıktan sonra, acil arama bir grup araması gibi çalışır.

Devam eden grup

Aramalar menüsünde, **Giden aramalar** menüsünü seçin ve doğrulayın.

Cep telefonu telefonu bölgede o anda devam eden grup listesini ve yayın aramalarını görüntüler. Bir arama seçin ve **[Katıl]** tuşuna basın.

Grup durumu

Bu menü, grup veya yayın aramaları yapmak veya almak için etkinleştirilecek grup veya yayın arama sayısını seçmenize izin verir.

Arama menüsü içinden, Grup durumu menüsünü, ardından yayın veya grup seçeneğini seçin .

Gerekli yayın ya da grup numarasını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için okları kullanın ve onaylayın.

Manevra Modu



Bu menü dinamik olarak şöntleme moduna girmeye, onu yönetmeye ve ondan çıkmaya izin verir.

Manevra Moduna giriş

Şöntleme moduna girmek için, genel menüde **Manevra Modu** öğesini seçin. Girişi onaylamak için **Evet** öğesine basın.

Alan numarasını girin ve doğrulamak için **(Tamam)** öğesine basın.

Ardından telefon Ortak Şöntleme Modunu etkinleştirir.

LED gösterge:

- Şöntleme modunda sarı yanıp sönme « Şöntleme Modu, Devam eden Şöntleme Grubu araması yok » anlamına gelir.
- Kırmızı yanıp sönme « Devam eden Şöntleme Grubu araması » anlamına gelir.

Ortak manevra

« Ortak manevra » Modunda, kayıtlı hiçbir kimliğe sahip olmadığınızı belirtmek için bir soru işareti ile kırmızı bir bayrak simgesi ekranda görüntülenir.



Ayrıca, « **Ortak Manevra Grubu** » metni ekranın alt kısmında görüntülenir.

Bu moddan çıkmak için, **Tamam** tuşuna basın, **Manevra Moddan** menüsünü seçin, ardından **[Evet]** öğesini seçin.

Grup Aramalarını Başlat

«Ortak manevra Modu» içinde, **Grup Aramaları / Başlat / Grup** öğelerini seçin. Önceki bölümde anlatıldığı gibi bir Grup Araması başlatabilirsiniz.

Ortak Şöntlemede, Grup Kimliği 500'dür.

Ayrıca, doğrudan bu Grup Aramasını başlatmak için **PTT** (Bas Konuş) tuşuna da basabilirsiniz.

Acil Aramayı Manevra

«Ortak manevra Modu» içinde, önceki bölümde anlatıldığı gibi bir Acil Aramayı Şöntleme başlatabilirsiniz.

Devam Eden Aramaya Katıl

«Ortak manevra Modu» içinde, Grup Aramalar / Giden aramalar.
Önceki bölümde anlatıldığı gibi Devam Eden Aramalara katılabilirsiniz.

Manevra Kaydı

«Ortak Şöntleme» Modunda, **Kimlik / Manevra ID / Kayıt** öğelerini seçin.

İşlevsel Numarayı adım adım oluşturarak, Özel Şöntlemeyi kaydedebilir ve ona erişim sağlayabilirsiniz.

Alan Numarasını girin, ardından doğrulamak için (**Tamam**) öğesine basın. İşlev Türünü (Lider (x), Üye (x), Sürücü (x)) ya da bunlar olmadan kaydırma oklarını kullanarak seçin, ardından:

- Doğrulamak için (**Tamam**) tuşuna basın
 - veya Alan numarası ekranına geri gelmek için (**Geri**) tuşuna basın.
- (**Tamam**) tuşuna bastıktan sonra, kaydırma oklarını kullanarak Grup Numarasını seçin, ardından:
- Doğrulamak ve kaydetmek için (**Tamam**) tuşuna basın
 - veya İşlev Türü ekranına geri gelmek için (**Geri**) tuşuna basın.

OK tuşuna bastıktan sonra, telefonunuz kayıt prosedürüne başlar (gerekirse) ve **Tahsisli Manevra Modu'na** geçer.

Alanı Değiştirme

«Ortak Şöntleme» Modunda, **Kimlik / Manevra ID / Alanı Değiştirme** öğelerini seçin.

Alan Numarasını girin, ardından doğrulamak için (**Tamam**) öğesine basın.

Manevra Modundan Çıkış

Şöntleme modunda, matris menüde **Manevra Moddan** seçin.

Manevra Modu'dan çıkmak istediğinizi onaylamak için (**Evet**) tuşuna basın. Telefonunuz **Manevra Modu'nu** devre dışı bırakır ve genel menüyü görüntüler.

Tahsisli Manevra

«Tahsisli Manevra» Modunda,  ekranında yeşil bir bayrak simgesi görüntülenir.

Ayrıca, « **Tahsisli Manevra Grubu** » metni ekranın alt kısmında görüntülenir.

Bu modda, şöntleme menüsü aşağıdaki **Manevra Moddan** ögesi görüntüler.

İşlev veya Manevra Grubu Değiştirme

«Özel Şöntleme» Modunda, **Kimlik / Manevra ID / Kayıt** öğelerini seçin.

İşlev türünü veya Grup Numarasını değiştirmek istediğinizi onaylamak için, **(Evet)** tuşuna basın.

Telefonunuz geçerli Kimliğinizin kaydını siler.

İşlev Türünü (Lider (x), Üye (x), Sürücü (x)) ya da bunlar olmadan kaydırma oklarını kullanarak seçin, ardından:

- Doğrulama için **(Tamam)** tuşuna basın
- veya genel ekrana geri gelmek için **(Geri)** tuşuna basın.

(Tamam) tuşuna bastıktan sonra, kaydırma oklarını kullanarak Grup Numarasını seçin, ardından:

- doğrulamak ve kaydetmek için **(Tamam)** tuşuna basın
- veya İşlev Türü ekranına geri gelmek için **(Geri)** tuşuna basın.

Telefonunuz yeni İşlev Türü ve/veya Şöntleme Grubu ile kayıt prosedürüne başlar, ancak aynı alanı korursunuz.

Şöntleme Alanı Değiştirme

«Özel Şöntleme» Modunda, **Kimlik / Manevra ID / Alanı Değiştirme** öğelerini seçin.

Şöntleme Alanı'nı değiştirmek istediğinizi onaylamak için **(Evet)** tuşuna basın.

Telefonunuz geçerli Kimliğinizin kaydını siler.

Sil işlev tuşunu ve alfanümerik klavye kullanarak Şöntleme Alanını (0 ve 9 arasında 5 basamaklı) seçin, ardından doğrulamak için **(Evet)** tuşuna basın.

Şöntleme Radyo Grubundan Çıkış

«Özel Şöntleme» Modunda, **Kimlik / Manevra ID / Manevra** öğelerini seçin.

Özel Şöntleme Modundan Ortak Şöntleme Moduna geçmek istediğinizi onaylamak için **(Evet)** tuşuna basın. Telefonunuz geçerli Kimliğinizin kaydını siler.

Manevra Modundan Çıkış

Şöntleme modunda, matris menüde **Manevra Moddan** seçin.

Manevra Modu'dan çıkmak istediğinizi onaylamak için **(Evet)** tuşuna basın. Telefonunuz **Manevra Modu**'nu devre dışı bırakır ve genel menüyü görüntüler.

Bas Konu Modu/Humping Modu

LAS İletimi

Noktadan noktaya arama veya Şöntleme Grup Aramasındayken (Acil arama dışında), İsteğe Bulunmadan Hizmet Verme veya Sırtta Taşıma Modunu etkinleştirmek için 1 saniye süreyle AAB (Canlı Güvence Düğmesi) tuşuna basın. Telefonunuz Canlı Güvence Sinyali (LAS) iletimine başlar. Konuşmak için, normal bir grup araması için yapıldığı gibi « **PTT** » (Bas Konuş) tuşuna basın.

İsteğe Bulunmadan Hizmet Verme Modunda, ölü adam işlevi aktif durumdadır, LAS iletimini sürdürebilmek için AAB'ye (Canlı Güvence Düğmesi) periyodik olarak basmanız gerekir. Bunu yapmazsanız, telefon AAB'ye basmanızı hatırlatan bir uyarı sesi çıkarır. Uyarı sesi bitmeden AAB'ye basmazsanız, telefon LAS iletimini durdurur ve İsteğe Bulunmadan Hizmet Verme modunu devre dışı bırakır.

İsteğe Bulunmadan Hizmet Verme Modunda, ekran iki müzik notası görüntüler:

- noktadan noktaya aramada ,
- grup araması sırasında şöntleme modunda bayrak simgesinin üzerinde  (Ortak şöntleme modu)  (Özel şöntleme modu).

İsteğe Bulunmadan Hizmet Verme Modunda ise, ekran bir ölünün kafasını görüntüler:

- noktadan noktaya aramada ,
- grup araması sırasında şöntleme modunda bayrak simgesinin üzerinde  (Ortak şöntleme modu)  (Özel şöntleme modu)

İsteğe Bulunmadan Hizmet Verme/Sırtta Taşıma modundan çıkmak için, aynı anda AAB ve PTT düğmelerine basın.

Şebekeler



Bu menü manuel seçim için doğrudan manuel ağ arama başlatmaya izin verir.



Rehberi kullanma

Rehber menüsüne girin, önceden kayıtlı kişi mevcutsa, kişiler listesi görüntülenir (yoksa, **Yeni kişi saklama** seçeneğine gidin).

Bir kişi seçildiğinde başlık çubuğunda bir simge görüntülenir:



SIM kartında saklanan kişi



telefonda saklanan kişi



Sabit Arama'ya kaydedilen kişi. Bu etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için **PIN2 kodu** Menüsünde bkz. **Ön ayarlı rehber** ve **Güvenlik**.

Bir kişiyi, adının ilk harflerini (en fazla üç harf) yazarak hızlıca arayabilirsiniz. **Tamam** tuşuna basarak kişiyi görüntüleyebilirsiniz.

Yeni kişi saklama

- Rehber görüntüleyin, [**Seçenekler**] tuşuna basın, ardından **Telefon kişisi ekle** veya **SIM kişisi ekle** öğesini seçin.
- Soyadını girip navigatör tuşuna basın.
- Numarayı girip navigatör tuşuna basın (**Tamam**).

Not: kişiyi telefon belleğinde saklarsanız diğer alanları da doldurabilirsiniz (e-posta, adres, zil sesi, fotoğraf, vb.).

- Saklamak için [**Kaydet**] seçeneğine basın.

Kişi arama

Birkaç yol:

- Kişi seçin. Aramayı başlatmak için  tuşuna basın.
- Kişi seçip, **Tamam** tuşuna basın, numarası görüntülenir, aramayı başlatmak için [**Çağın**] seçeneğine basın.
- Doğrudan boş ekrandan arama (yalnızca SIM kart belleğinde saklanan kişiler için): kişinin kaydedilmiş olduğu numarasını yazın, ardından * (örnek: 21*) veya numarayı girin ardından # tuşuna basın, numara görüntülenince onaylayın.

Kişi seçenekleri

Çeşitli seçenekleri görüntülemek için bir kişi seçin ve **[Seçenekler]** tuşuna basın.

Kişi değiştirme

İstediğiniz alanları değiştirip onaylayın ve değişiklikler tamamlandığında **Kaydet**'i seçin.

Mesaj gönderme

Bir kişiye SMS veya MMS göndermek için kullanılır (bkz. bölüm **Mesajlar**).

şöyle gönder

Kişi ayrıntılarını MMS, SMS, Bluetooth ile göndermek için (bkz. bölümler **Mesajlar** ve **Connectivity**).

SIM'e kopyala / Telefona kopyala

Bu, rehberdeki kişileri bir bellekten diğerine kopyalayabilmenizi sağlar. Yalnızca kişinin adı ve ilk telefon numarası kopyalanır.

Numaralarım

Gerektiğinde danışmak üzere kendi numaralarınıza karşılık gelen girişler oluşturabilirsiniz.

Numaralarım'i seçin ve onaylayın. Farklı ayrıntıları girin ve onaylayın.

Posta listeleri

Posta listeleri ile aynı mesajı, aynı anda birkaç alıcıya gönderebilirsiniz.

- **Posta Listeleri** seçin ve navigasyon çubuğuna basın. Telefon, yeni liste oluşturmak için sizden onay ister.
- Liste türünü (SMS veya MMS) seçin ve navigasyon çubuğuna basın.
- Adı girin ve navigasyon çubuğuna basın.
- Ardından bir listede **[Seçenekler]**'e basın. Listeye kişi eklemek istediğiniz her seferinde **Kişi ekle** seçeneğini belirleyin.

Bellek

SIM veya **Telefon**'u seçin ve onaylayın.

Telefon: ekran kullanılan bellek miktarını görüntüler. Bellek kapasitesi telefon ve diğer özellikler arasında paylaşılır. Bellek yetersizse, bellek boşaltıp boşaltamayacağınızı deneyin.

SIM: yalnızca kişiler için kullanılabilir bellek.

Sil/Tümünü sil

Bu, seçilen kişiyi veya kişilerin tümünü silmenize olanak tanır.

Kartım/Kartvizitim olarak ayarla

Telefon belleğinde saklanan kişinin ayrıntıları bir kartvizite kaydedilebilir.

- Bir kişi seçin ve [**Seçenekler**]'e basın.
- **Kartım olarak ayarla**'yı seçin ve [**Tamam**]'a basın. Ayrıntılar, **Kartvizit** olarak kaydedilir. Bundan sonra kartviziti okuyabilir, değiştirebilir veya SMS, MMS ile gönderebilirsiniz.

İşlevsel Kimliği

Rehberinizi, operatörünüz tarafından sunulan seçeneklere bağlı olarak operatör şebekenizde saklanan arşivlerinizle eşleyebilirsiniz.

Bilgisayarınızla yerel eşleme, yalnızca Wellphone (opsiyon) yazılımıyla bilgisayar tarafından yapılır; telefonunuzdaki Bluetooth® veya USB bağlantısını etkinleştirmeniz yeterlidir.

Bilgisayarla rehber eşleme

Wellphone yükleyin, yazılım www.wellphone.com/sagem (seçenek olarak) adresinde sağlanmıştır ve DIRECTSYNC üzerine tıklayın: telefon hafızasında saklanan kişileri Lotus Notes™ veya Microsoft Outlook™ tabanlı olanlar ile eşleyebilirsiniz.

Liste seçimi

Bu menü, telefon açıldığında varsayılan olarak görüntülenen rehberi (telefon, SIM, ve Telefon veya SIM) seçmenize olanak tanır.



Tarih / Saat

Kontrol

Bu menü telefonunuzun tarih ve saatini ayarlamanıza olanak sağlar.

Tarih/Saat menüsünde, **Kontrol** seçeneğini belirleyin ve **[Seç]**'e basın.

Tarih: tarihi, doğrudan sayısal biçimde girerek veya navigasyon çubuğunu kullanarak ayarlayın.

Sonraki (veya önceki) giriş alanına erişim için navigasyon çubuğunu kullanın.

Tarih doğruysa onaylayın.

Saat: tarihi ayarlama işlemlerinin aynısı geçerlidir.

Otomatik güncelleme

Bu menü, tarih ve saatin (telefon kapatıldıktan sonra veya örneğin yurt dışına giderken) otomatik güncellenmesine izin verir (servis, operatöre bağlıdır).

Tarih/Saat menüsünden **Otomatik güncelleme** seçeneğini belirleyin ve **[Seç]**'e basın.

Lütfen Otomatik, El ile veya İsteğe bağlı seçeneğini belirleyin ve **[Seç]** tuşuna basın.

Saat dilimi

Bu menü GMT saat dilimine göre saati değiştirmenizi sağlar.

Tarih/Saat menüsünde, **Saat dilimi** seçeneğini belirleyin ve **[Seç]**'e basın.

GMT saatine göre saat farkını hesaplayarak, istediğiniz ülkenin saat dilimini seçin.

Yaz saati

Bu menü telefonunuzu yaz/kış saatine göre ayarlamanızı sağlar.

Tarih/Saat menüsünde, **Günişliğinden yararlanma** seçeneğini belirleyin ve **[Seç]**'e basın. Mevsime bağlı olarak 1 s, 2 s **Yaz saati** veya **Kış saati** seçeneğini belirleyin ve onaylayın.

Görünüm

Bu menü tarih ve saat görüntüleme tipini seçmenizi sağlar.

Tarih/Saat menüsünde, **Görünüm** seçeneğini belirleyin ve **[Seç]**'e basın. Beliren listede, aşağıdakiler arasında istediğiniz ekran tipini seçin:

- Dijital
- Hiçbiri

navigasyon çubuğunu kullanarak ve doğrularak.

Çağrılar

Çağrılar menüsü, tüm arama işlevlerini (son aramaları, sayaçları, arama bekletmeyi, vb. göster) yönetmenize izin verir.

Son çağrılar

Bu menü, kullanılan son numaralar listesine erişim sağlar.

Çağrılar menüsünde, **Son aramalar** menüsünü seçin ve **[Seç]**'e basın.

Her arama için ekranda şu bilgiler görüntülenir:

- özellikleri (bir simgeyle gösterilir),
- saati (veya tarihi),
- süresi.

Listeden bir arama seçip onaylayın.

Sunulan seçeneklerden birini seçin: Ara, Rehber kaydet, Mesaj gönder, Sil, Tümünü sil.

Aramayı,  tuşuna basarak da yapabilirsiniz.

Başlangıç ekranından arama listesine hızlı erişim:  tuşuna basın.

Sayaçlar

Bu menü, yaptığınız görüşmelerin süresini görüntülemenizi sağlar.

Bu özellik aynı zamanda GPRS'de son aktarılan veri boyutunu öğrenmek amacıyla da kullanılabilir.

Çağrılar menüsünde, **Sayaçlar** menüsünü seçin ve **[Seç]**'e basın.

Sunulan seçeneklerden birini seçin.

Şebekeler

Bu menü şebeke tercihlerinizi ayarlamanıza olanak sağlar.

Ayarlar menüsünde, **Şebekeler** menüsünü seçin ve **[Seç]**'e basın.

Bulunduğunuz bölgedeki erişilebilen şebekelerden birini etkinleştirmek (otomatik veya el ile) için **Seçim** seçeneğini belirleyin. Önceden kayıtlı tüm şebekeleri görüntülemek için **Tercih edilen** seçeneğini belirleyin.

Kişiselleştir

Arama bekletme

(Operatöre bağımlı hizmet) görüşme sırasında başka bir kişinin size ulaşmaya çalıştığı hakkında bilgilendirilebilirsiniz: özel bir ses duyarsınız. Arayanın kimliği (adı veya numarası) ekranda görüntülenir.

Kişiselleştir menüsünde, **Arama bekletme** menüsünü seçin ve **[Seç]**'e basın.

Arama bekletme servisini **etkinleştirebilir**, **devre dışı bırakabilir** veya etkin olup olmadığını belirlemek için **servisin durumunu** kontrol edebilirsiniz.

Bir görüşme sırasında ikinci bir kişi size ulaşmaya çalışırsa ekranda arama uyarısı görüntülenir.

Kısayollar OPH modu/OPS modu

Bu menü, en rahat kullanılabileceğiniz şekilde telefon ayarlarını özelleştirmenize olanak sağlar.

Bu menü, programlanabilir tuşlara işlev atamanıza olanak sağlar:  .

Kişiselleştir menüsünde, **Kısayollar** menüsünü seçin ve **[Seç]**'e basın.

Değiştirmek istediğiniz tuşu seçerek onaylayın.

Sesler

Ses seviyesi ve zil sesi

Bu menü farklı işlevler için farklı zil sesleri belirlemenize olanak sağlar.

Sesler menüsünde, **Zil sesleri** menüsünü seçin ve **[Seç]**'e basın.

Zil sesini seçmek istediğiniz işlevi seçin.

Sunulan listeden zil sesini seçip onaylayın.

Not: listede, **Çoklu ortam/Seslerim** içinde telefon varsayılan zil sesleri ve ayrıca indirilen zil sesleri vardır.

Navigasyon çubuğunu kullanarak ve doğrularak ses seviyesini ayarlayın.

 tuşuna basarak sesi kapatabilirsiniz.

Titreşim

Bu menü aramalarda titreşimin etkinleştirilmesine olanak sağlar.

Sesler menüsünde, **Titreşim** menüsünü seçin ve **[Seç]**'e basın.

Önerilen seçenekler arasından titreşim modunu seçin ve onaylayın.

Sessiz modu

Bu menü Sessiz moda geçmenize olanak sağlar.

Sesler menüsünde, **Sessiz mod**'u seçin ve **[Seç]**'e basın.

Sessiz mod için **etkinleştir** veya **devre dışı bırak** seçeneklerinden birini seçip onaylayın.

Sessiz moda, başlangıç ekranından  tuşu basılı tutularak da erişilebilir.

 Telefon sessiz moddayken başlangıç ekranında bu durumu gösteren simge görüntülenir.

Alarm dışındaki zil sesleri bu modda duyulmaz.

Not: sessiz modu etkinleştirdiyseniz, telefonu kapattıktan sonra bu ayar silinir.

Bipler

Bu menü akü, tuşlar veya şebeke için farklı sinyal sesleri belirlemenize olanak sağlar.

Sesler menüsünde, **Bipler** menüsünü seçin ve **[Seç]**'e basın.

Önerilen seçenekler arasından tahsis etmek istediğiniz sinyal sesi türünü seçin ve doğrulayın. Sinyal sesini etkinleştirdikten veya devre dışı bıraktıktan sonra onaylayın.

Tuş takımı seslerini seçtiğinizde farklı seçenekler sunulur.

Kaydedici

Bu menü kendi melodinizi kaydetmenizi sağlar.

Sesler menüsünde, **Kaydedici** menüsünü seçin ve **[Seç]**'e basın.

[Başlat] seçeneğine basarak, mikrofon yardımıyla melodinizi veya sesinizi kaydedebilirsiniz.

Kaydınıza bir ad verin ve onaylayın. Yeni ton, zil sesleri listesine ve **Çoklu ortam/Seslerim** içine kaydedilir.

Kaydediciyi programlanabilir bir tuşla seçerseniz, kaydettiğiniz ses **Uygulamalar/Yapılacaklar** menüsüne kaydedilir.

Güvenlik

Bu menü telefonunuzun güvenlik ayarlarını yapmanıza olanak sağlar.

Tuş kilidi

Bu menü telefonun istenmeyen kullanımına karşı tuş takımını kilitlemenizi sağlar.

Güvenlik menüsünde, **Tuş kilidi** menüsünü seçin ve [Seç]'e basın.

Etkinleştir veya **Devre dışı bırak** seçeneklerinden birini seçip onaylayın.

🔒 Başlangıç ekranında kilit simgesi görünür.

Bu işlev ayrıca 📵 tuşuna ve 📶 tuşuna veya **Tamam** tuşuna basarak ilk ekranda da mevcuttur.

PIN kodu

Bu menü telefonunuzun PIN kodunu etkinleştirmenize ve değiştirmenize olanak sağlar.

Güvenlik menüsünde, **PIN kodu** menüsünü seçin ve [Seç]'e basın.

PIN'i değiştirmek için **PIN Değiştir**'i seçin ve [Seç]'i belirleyin.

Eski PIN kodunu girerek onaylayın.

Yeni PIN'i iki kez girerek onaylayın.

PIN'i etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **PIN Kontrolü** menüsünü seçin ve [Seç]'i belirleyin.

PIN'i girin ve onaylayın.

Etkinleştir veya **Devre dışı bırak** seçeneklerinden birini seçip onaylayın.

PIN2 kodu

Bazı işlevlere* erişebilmeniz için ikinci bir PIN kodunuz vardır.

Bu işlevler SIM kartınıza bağlı olarak kullanılabilir veya kullanılamayabilir.

Telefonunuzun PIN 2 numarasını etkinleştirmek, devre dışı bırakmak veya değiştirmek için yukarıdaki işlemleri gerçekleştirin.

Telefon kodu

Telefon kodu menüsü, farklı bir SIM kartı kullanıldığında, telefon her açıldığında telefon kodunun istenmesi ve kontrol edilebilmesi için bu kodun etkinleştirilmesini sağlar. Telefon etkinleştirildiğinde, bu kod, örneğin telefonu çalınma durumunda korumak için, otomatik olarak takılı SIM karta bağlanır.

Telefon kodunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Telefon kodu** menüsünü seçip onaylayın.

0000 (standart fabrika çıkış kodu) yazın ve onaylayın.

Etkinleştir veya **Devre dışı bırak** seçeneklerinden birini seçip onaylayın.

Telefon kodunu değiştirmek için **Değiştir** seçeneğini belirleyin ve onaylayın.

Eski telefon kodunu girip onaylayın.

Yeni telefon kodunu girip onaylayın.

Doğrulamak amacıyla telefon kodunu yeniden girip onaylayın.

Gizlilik

Gizlilik işlevi yeni bir SIM kart telefona takıldığında son arama numaralarını, mesajları, ajandayı veya olayları silmek için kullanılır.

Bu menü, saklanan mesajların ve/veya aramaların telefonun açılmasından/kapanmasından sonra otomatik olarak silinmesini sağlar.

Güvenlik menüsünde, **Gizlilik** menüsünü seçin ve **[Seç]**'e basın.

Etkinleştir veya **Devre dışı bırak** seçeneklerinden birini seçip onaylayın.

Operatör

Bu menü arama yasaklamayı değiştirmenizi sağlar.

Güvenlik menüsünde, **Operatör** menüsünü seçin ve **[Seç]**'e basın.

Bu servise olan erişiminiz abonelik tipinize göre değişebilir.

Arama engeli

TÜM aramalara (gelen ve giden) arama yasaklaması uygulanabilir; ülkeniz dışındaysanız (uluslararası dolaşım servisi mevcutsa) bu işlem tüm gelen aramalara uygulanabilir.

Bu menü belirli aramaların gönderilmesini veya alınmasını bloke etmenizi sağlar.

Bu servisi kullanmaya başlamadan önce, aboneliğinizin başlangıcında size operatörünüz tarafından bir parola verilecektir.

Güvenlik menüsünden **Arama engeli** menüsünü seçin ve **[Seç]**'e basın.

Etkinleştir veya **Devre dışı bırak** seçeneklerinden birini seçip onaylayın.

Bu servise olan erişiminiz abonelik tipinize göre değişebilir.

Ön ayarlı rehber

Bu menü giden aramalarınızı kısıtlanmanızı sağlar. Bu menünün kullanılabilirliği SIM'e bağlıdır.

Güvenlik menüsünde, **Ön ayarlı rehber** menüsünü seçin ve **[Seç]**'e basın.

PIN2 numarasını girin ve onaylayın.

Etkinleştir veya **Devre dışı bırak** seçeneklerinden birini seçip onaylayın.

Diğer rehberlerde olduğu gibi devam edin.

Bu işlev etkinleştirildiğinde, yalnızca rehberde kayıtlı olan numaralar aranabilir.
Bu rehber SIM karta bağlı olup, boyutu kartın kapasitesine göre değişebilir.

Ücret

Bu menü aramalarınızın ücretini kontrol etmenizi sağlar (). (Operatöre bağlı servis).*

Güvenlik menüsünde, **Ücret** menüsünü seçin ve onaylayın.

Ücret menüsü (*) son aramanızın ve son silme işleminden bu yana yaptığınız tüm aramaların ücretini kontrol etmenizi sağlar.

Ücretleri sil menüsü (*) son aramanızın ücretini silmenizi ve PIN2 kodunuza girdikten sonra ücret sayacını sıfırlamanızı sağlar.

(*) UYARI

*Şebekelerin ve ilişkili abonelik kartlarının yapılandırmasına bağlı olarak, bazı işlevler kullanılamayabilir (bunlar * ile işaretlenmiştir).*

Aktarmalar

Abonelik şartlarınıza bağlı olarak, bu servis gelen aramaları farklı bir numara veya sesli mesaj kutusuna aktarmanıza olanak sağlar.

Kişiselleştir menüsünde, **Aktarmalar** menüsünü seçin ve **[Seç]**e basın.

Sunulan seçeneklerin arasından istediğiniz aktarma tipini seçin.

Manevra Tanımları

İstekte bulunmadan hizmet verme ve Sırtta taşıma modları arasında seçim yapabilir ve Şöntleme yapılandırması menüsü üzerinden LAS parametrelerini ayarlayabilirsiniz: Ayarlar / Özelleştirme / Şöntleme yapılandırması Bu menüler aşağıdaki öğeleri içerir:

- LAS çalışma modu (İstekte bulunmadan hizmet verme / Sırtta taşıma / Mod 1).
- LAS bastırma modu: mod 1: LAS sese karıştırılır / Mode 2.
- LAS hoparlör modu: mod 1: grup araması sırasında, LAT tüm iletim sırasında yukarı bağlantıyı tutar / Mod 2.
- Zaman parametreleri (istekte bulunmadan hizmet verme zamanı / uyarı sesi). LAS dönemi ve süresi sabittir: 1 sn açık ve 2 sn kapalı.
- Zaman parametreleri: ölü adam işlevselliği zamanlayıcı süresi.
- Sesli mod (yerel LAS etkinleştirme veya etkinleştirmeme)
- LAS sırasında PTT yönetimi (mod sonlandırma): **Kendi PTT** ve **Diğer PTT** adlı 2 öğenin yapılandırması LAS'nin nasıl durdurulabileceği (kendi PTT tarafından / diğer PTT tarafından / herhangi bir PTT / asla durdurulmadı) ile ilgili seçim yapmanıza olanak sağlar.

LAS çalışıyor olsa bile, yapılandırılmış olması gereken sonlandırma modu dışında LAS aktif olmayıncaya kadar bu menünün her ürünü erişilebilirdir.

No. gösterimi

Bu menü numaray göster işlevinin durumunu değiştirmenizi sağlar.

Kişiselleştir menüsünde, Numaray göster menüsünü seçin ve [Seç]'e basın.

Sunulan seçeneklerden birini seçin: Anonim mod, Numaram, Arayanın numarası.

Anonim mod

Numaranızın, aradığınız kişinin telefonunda görünmemesini sağlar.

- **Standart:** şebeke varsayılan modudur.
- **Evet:** anonim modu etkinleştirmeyi ve numaranızın görüntülenmemesini seçersiniz.
- **Hayır:** anonim modu etkinleştirmemeyi ve numaranızın görüntülenmesini seçersiniz.

Sesli mesaj

Bu işlev telesekreter numaranızı programlamanız için kullanılır.

Bu numara, programlanabilir tuşlar ile sesli mesaj kutusuna arama geldiğinde kullanılır.

Kişiselleştir menüsünde, **Sesli mesaj** menüsünü seçin ve [Seç]'e basın.

Telesekreter numaranızı girin ve onaylayın.

Kara liste

Kara liste, otomatik aramalardaki (otomatik tekrar arama veya uygulamalar tarafından yapılan aramalar; örneğin, veri, faks) başarısızlık sayısını sınırlamak için kullanılır.

Kişiselleştir menüsünde, Kara liste menüsünü seçin ve [Seç]'e basın.

Bir numaradaki otomatik arama başarısız olduğunda (numara meşgulse veya bilinmiyorsa), bu numara kara listeye alınır ve siz kara listeden silene kadar bu numara otomatik olarak aranmaz.

Not: bu işlev el ile yapılan aramalarda çalışmaz.

Yerel bilgiler

Bu menü şebeke tarafından yapılan yerel bilgi yayınının alınmasını etkinleştirmek için kullanılır.

Bu bilgileri alıp almamayı seçebilirsiniz [lutfen şebeke sağlayıcınıza başvurun].

Kişiselleştir menüsünde **Yerle bilgiler** menüsünü seçin ve Seç'e basın.

Etkinleştir Menüsü

Cihaz açıldığında menü Özelleştirme menüsünün isteğe bağlı otomatik etkinleştirilmesine olanak sağlar.

Kişiselleştir menüsünden çalışarak, **Etkinleştir** menüsünde Seç seçeneğini seçin.

PIN2 kodunu kullanarak menüyü etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve onaylayın.

Kişiler

Bu menü, rehberdeki kişileri (ada veya soyadına göre) sıralama biçimini belirlemenize olanak tanır ve rehber listesi ekranında filtre uygulanır (SIM rehberi, telefon belleği veya her ikisi).

İstediğiniz tuşa atamak istediğiniz işlevi seçerek onaylayın.

Bluetooth

Bu menü Bluetooth ile donatılmış diğer cihazlarla iletişim kurmak için telefonun Bluetooth bağlantısını ayarlamanıza olanak sağlar: örneğin, bir yaya kiti, araç kiti ile ses bağlantısı ya da bir bilgisayar ile veri bağlantısı.

Bluetooth 10 metre maksimum mesafede çalışan ücretsiz kablosuz bağlantıdır.

Bluetooth adım: Bluetooth bağlantısı için telefonunuza bir ad atamanıza olanak sağlar. Bu ad bağlı cihazlarda görüntülenir.

Eşleştirilmiş cihazlar: telefonunuz ile Bluetooth bağlantısıyla cihazlara (örneğin kulaklık) bağlantı için arama yapmanıza olanak sağlar.

Mod: telefonun Bluetooth bağlantısını etkinleştirmenize olanak sağlar.

- Kapalı: Bluetooth bağlantısı olanaksız.
- Açık ve gizli: telefonunuz diğer cihazlar tarafından algılanamaz ama telefon diğer cihazları algılar.
- Açık ve görünür: telefonunuz başka bir cihaz tarafından algılanabilir.

Seri hızı

Bu menü telefonunuzun seri bağlantı noktası üzerinden yapılan veri alışverişinde kullanılacak hızı seçebilirsiniz. Özel gereksinimler dışında, varsayılan ayarlara bağlı kalınması önerilir: **Otomatik**.

Araç kiti

Bu menü, telefon bir yaya kitine veya araç kitine bağlı durumdayken seçenekleri (Otomatik yanıt, Kapat, Kit sesi) yapılandırmanıza olanak tanır.

SyncML

Rehberinizi, ajandanızı veya yapılacaklarınızı, operatörünüz tarafından sunulan seçeneklere bağlı olarak operatör şebekenizde saklanan arşivlerinizle eşleyebilirsiniz.

Bilgisayarınızla yerel eşleme, yalnızca Wellphone yazılımıyla (opsiyonel) bilgisayar tarafından yapılır; telefonunuzdaki Bluetooth® veya USB bağlantısını etkinleştirmeniz yeterlidir.

WAP-Ayarları

Bu menü, WAP bağlantısı için gerekli çeşitli parametreleri ayarlamanızı sağlar.

Kişiselleştir menüsünde, lütfen **Kişiselleştir**, sonra **WAP ayarları** ve **[Seç]** seçin.
URL adresleri ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

GPRS

Bu menü, GPRS için eklenti tiplerini seçmenizi sağlar.

Kişiselleştir menüsünde, lütfen **Kişiselleştir**, ardından **GPRS** ve **[Seç]** öğelerini seçin.
Ek türünü seçin: **İstek üzerine** / **Asla** / **Her zaman açık**.

Kimlik

Zorla kayıt silme

Bu menü başka bir kullanıcının FID'sini silmenize olanak sağlar.

Zorla kayıt silme işlemini yürütebilmek için, yönetici haklarına sahip olmalısınız.

Kişiselleştir menüsünde, lütfen **Kişiselleştir**, ardından **Kimlik**, ardından **Zorla kayıt silme** ve **[Seç]** öğelerini seçin.

Kaydını silmek istediğiniz FID için işlevsel numarasını girin ve Tamam tuşuna basarak doğrulayın. FID ile ilişkili telefon numarasını girin (MSISDN) ve **Tamam** tuşuna basarak doğrulayın.

Görünüm

Kontrast

Bu menü ekran kontrastını değiştirmenizi sağlar.

Enerji tasarrufu

Görünüm menüsünde, lütfen **Enerji tasarrufu** menüsünü seçin ve **[Seç]**'e basın.

Arka ışığı olarak sunulan iki seçenek vardır:

- Sadece ekran: yalnızca ekran aydınlatılır.
- Tam arka ışık: hem ekran, hem de tuşlar aydınlatılır.

Not: Her durumda, belirli bir süre kullanılmadığında, akünün ömrünü kısaltmamak için arka ışık otomatik olarak kapatılır. Uzun süre hareketsizlikten sonra, ekran saat görüntülenen ekonomi moduna girecektir. Bu uyku modundan çıkmak ve arka ışığı devam ettirmek için,  tuşuna basın.

Dil seçimi

Bu menü telefonunuzda görüntülenen dili seçmenize olanak sağlar.

Ayarlar menüsünde, **Dil seçimi** menüsünü seçin ve **[Seç]**'e basın.

Dili seçin ve onaylayın.

Otomatik seçeneğini belirlerseniz, SIM kartınızın dili kullanılan geçerli dil olur.

Çoklu ortam

İndirilen tüm nesneler **Çoklu ortam** menüsünde saklanır.

Resimlerim

Bu menü yüklediğiniz resimlere erişmenizi sağlar.

Çoklu ortam menüsünde, **Resimlerim** menüsünü seçin ve **[Seç]**'e basın.

[Seçenekler] seçin tüm resimleri silmenizi sağlar.

Seçilen bir resmin üzerine, bu çeşitli seçeneklere erişmek için **[Seçenekler]** tuşuna basabilirsiniz:

- **şöyle gönder:** bir resmi iletmeyi mümkün hale getirir (Not: herhangi bir telif hakkı olan resim gönderemezsiniz).
- **Farklı kullan:** resmi duvar kağıdı veya ekran koruyucu olarak kullanmanızı sağlar.
- **İsmi değiştir:** resmi yeniden adlandırmanızı sağlar.
- **Özellikler:** seçilen resmin özelliklerini görüntüler.

- **Sil:** bir resim silmenizi sağlar.
- **Tümünü sil:** Tüm resimleri silmenizi sağlar.

www.planetsagem.com adresinde bulabileceğiniz My Pictures And Sounds (MPAS) programını kullanarak bilgisayardan resim alabilir veya bilgisayara resim aktarabilirsiniz.

Seslerim

Bu menü yüklediğiniz veya kaydettiğiniz seslere erişmenizi sağlar.

Çoklu ortam menüsünde **Seslerim** menüsünü seçin ve **[Seç]**'e basın.

[Seçenekler] seçmek tüm sesleri silmenize ya da yeni bir ses kaydetmenize olanak verir.

*Farklı seçenekleri görüntülemek için **[Seçenekler]** tuşuna basın.*

- **Yeni Ses:** yeni bir ses kaydetmenize olanak tanır.
- **Gönder:** fotoğrafı MMS veya Bluetooth ile göndermenizi sağlar.
- **Kullan:** zil sesi listesine ses eklemenizi sağlar.
- **İsmi değiştir:** bir sesi yeniden adlandırmanıza olanak tanır.
- **Özellikler:** seçilen sesin özellikleri görüntülenir.
- **Sil:** bir sesi silmenize olanak tanır.
- **Tümünü sil:** tüm sesleri silmenizi sağlar.

www.planetsagem.com adresinden alabileceğiniz My Pictures And Sounds (MPAS) programını kullanarak sesleri bilgisayardan alabilir veya bilgisayara ses aktarabilirsiniz.

Bellek

Bu menü telefonunuzun farklı özellikleri tarafından kullanılan bellek miktarını gösterir.

Çoklu ortam menüsünde, **Bellek** menüsünü seçin ve **[Seç]**'e basın.

Belleği kullanan farklı özellikleri seçmek için navigasyon çubuğunu kullanın. Her özelliğin kullandığı bellek kapasitesini görebilirsiniz.

Yardım

Bu menü, telefon yardımını açmanızı veya kapatmanızı sağlar.

Teknik Özellikler

Ağırlık: 230 g

Boyut: 142 x 60 x 36 mm

Orijinal akü: Lityum iyon 2600 mAh

Akü ömrü aramalar/bekleme: 7,5 - 450 saat (bunlar teorik değerler olup, sadece bilgi için verilmiştir).

Desteklenen multimedya nesneleri:

- Ses biçimleri: dalga
- Grafik formatlar: wbmp, bmp, png, gif, animated gif, jpeg

Mesajlar için kullanılabilir bellek boyutu: maksimum 200 SMS.

Telefon defteri ve multimedya nesneleri için kullanılabilir bellek boyutu: 3.0 MB.

Her mesajın maksimum boyutu:

- SMS < 160 karakter
- MMS < 100 kB giden, 100 kB gelen mesajlar için (telefon yapılandırma ayarlarına ve operatör ayırmalarına bağlıdır)

Kullanım sıcaklığı: -20°C ila +55°C

Şarj sıcaklığı: 0°C ila +40°C

CE Uygunluk Belgesi

CE işareti kullanıcıların sağlığı ve güvenliği ve radyo dalga etkileşimi ile ilgili olarak, radyo ekipmanları ve telekomünikasyon terminal ekipmanları hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konseyi direktifi 1999/5/EC temel gereksinimleri bakımından bu ürünün uygunluğunu kanıtlar. Buna ek olarak, etkili zararlı etkileşimleri önlemek için karasal/havadan radyo iletişim kaynaklarına tahsis edilen spektrumu kullanır.

Uyumluluk bildirimi aşağıdaki adresten istenebilir:

Sierra Wireless Technology S.A.S - Müşteri ilişkileri departmanı
5, boulevard Gallieni
92442 Issy-les-Moulineaux Cedex – FRANCE

Bakım ve güvenlik bilgileri

SAR

BU MODEL, RADYO DALGALARINA AÇIK OLMASI KONUSUNDA ULUSLARARASI İLKELERE TABİDİR

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel organizasyon ICNIRP tarafından hazırlanmıştır ve bireylerin korunmasını sağlamak için yaş ve sağlık durumuna bakılmaksızın güvenlik sınırları içermektedir.

Yönergeler, Özgül Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanmaktadır. Mobil aletler için SAR limiti 2 W/kg'dır ve bu alet için, kulakta test edildiğinde en yüksek SAR değeri 1,25 W/kg'dır(*). Mobil cihazlar çeşitli işlevler sunduğundan, bu kullanma kılavuzunda açıklandığı üzere vücutta kullanılmaları gibi başka konularda da kullanılabilirler(**).

SAR, en yüksek verici gücü olan aletler kullanılarak ölçüldüğünden, bu aletin işlem sırasındaki gerçek SAR değeri, bu belirtilen değerin altındadır. Bu, şebekeye ulaşmada, talep edilen minimum seviyeyi kullanmasını garantilemek için, aletin güç seviyesine otomatik değişimlere bağlıdır.

Uluslararası Sağlık Organizasyonu, mevcut bilimsel bilginin, mobil aletlerin kullanımı için özel önlemler gerekliliğini belirtmediğini açıklamıştır. Açık olunma durumunu azaltmak istiyorsanız, konuşma sürelerinin azaltılabileceğini yada mobil telefonu kafadan veya vücuttan uzak tutmak için hands-free alet kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Konu hakkında ek bilgilere Dünya Sağlık Örgütü'nün web sayfası üzerinden ulaşılabilir (<http://www.who.int/emf>).

Radyofrekansı (RF) alanlarına maruz kalma miktarını sınırlamaya yönelik öneri

RF alanlarına maruz kalma miktarını sınırlamayı düşünen kullanıcılar için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) şu öneride bulunmaktadır:

Alınacak önlemler: Mevcut bilimsel veriler, cep telefonu kullanırken herhangi bir özel önlem alınmasına gerek olmadığı yönündedir. Yine de bu konu hakkında endişelenen bireyler, arama sürelerini sınırlayarak veya telefonların baş ve vücuttan uzak tutulmasını sağlayan "ahizesiz" cihazlar kullanarak kendilerinin ve çocuklarının maruz kaldığı RF miktarını sınırlayabilir.

Bu konuda daha fazla bilgiye WHO'nun ana sayfasından ulaşılabilir <http://www.who.int/peh-emf> WHO Fact sheet 193: Haziran 2000.

(*) Testler, uluslararası test ilkelerine uyumlu olarak yapılmıştır.

(**) Vücut zedelenmesi operasyonu ile ilgili olarak lütfen 'deki Güvenlik bölümüne bakın.

Güvenlik

Hiçbir zaman telefonu sökmeye çalışmayın. Telefonu kullanma biçiminiz ve kullanımından kaynaklanan arızalardan yalnızca siz sorumlusunuz.

Genel kural olarak, telefonun kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonunuzun kullanımını, kullanıcıları ve çevreyi korumak üzere tasarlanmış güvenlik önlemlerine tabidir.

Telefonunuzu nemli yerlerde (banyo, havuz...) kullanmayın. Sıvılardan ve diğer nemli etmenlerden koruyun.

Telefonunuzu -10°C dereceden düşük ve +55°C dereceden yüksek aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Şarj cihazları tarafından gerçekleştirilen fizy kimyasal işlemler, şarj sırasında cihazın ısınmasına neden olabilir. Telefonunuz bu durumda otomatik olarak aküyü aşırı ısıya karşı koruyacaktır.

Telefonunuzu küçük çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutun (çocuklar bazı küçük parçaları yanlışlıkla yutabilir).

Elektrik güvenliği

Yalnızca üreticinin katalogunda yer alan şarj cihazlarını kullanın. Başka bir şarj cihazının kullanımı tehlikeli olabileceği gibi garantinizi de geçersiz hale getirir. Giriş voltajının şarj cihazının seri plakasında belirtilenle aynı olması gerekir. Şarj cihazı telefonun yanına kullanılmalıdır ve kolayca ulaşılabilir olmalıdır.

Uçak güvenliği

Uçakla yolculuk yaparken, kabin mürettebatı veya uyarı işaretleri tarafından istendiğinde telefonunuzu kapatmanız gerekir.

Cep telefonu, uçağın çalışması için tehlikeli olabilir ve telefon şebekesini engelleyebilir.

Kullanımı yasalara aykırıdır ve bu düzenlemelere uymazsanız ileride hakkınızda dava açılabilir veya hücresel şebekeleri kullanmanız yasaklanabilir.

Patlayıcı maddeler

Lütfen benzin istasyonlarındaki telefonunuzu kapatmanızı söyleyen işaretlere uyun. Aynı zamanda kimyasal tesislerde, yakıt depolarında ve patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerdeki telsiz cihazlarının kullanımını kısıtlayan sınırlamalara da uymanız gerekir.

Elektronik cihazlar

Mıknatıslanma riskini ortadan kaldırmak için, elektronik cihazlarınızı uzun süreliğine cep telefonunuzun yakınına bırakmayın.

Elektronik tıbbi cihazlar

Telefonunuz, ısıtma cihazları, kalp pilleri, insülin pompaları, vb. elektronik tıbbi cihaz ve implantları karıştırabilecek bir radyo vericisidir. Telefon ile implant arasında en az 15 cm mesafe bırakılması önerilir. Doktorunuz ve bu tip cihazların üreticileri, bu konuda size ihtiyacınız olan tavsiyeleri verebilir.

Hastaneler

Hastanelerde tıbbi görevliler ve işaretler tarafından belirtildiğinde her zaman telefonunuzu kapatın.

Yol güvenliği

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın. Tüm dikkatinizi araba kullanmaya verebilmeniz için, arama yapmadan önce durup arabayı güvenli biçimde park edin. Yürürlükteki mevzuata uymanız gerekir.

Kullanım uzaklığı

Bu telefon modeli test edilmiştir ve aşağıdaki gibi kullanıldığında radyo frekansına maruz kalma yönergelerine uygundur:

- kulağınıza yasladığınızda: telefonla, kablolu telefondaki gibi arama yapın, arama alın ve telefonu o şekilde tutun,
- üstünüze taktığınızda: verici olarak çalıştığında telefonu metal parçaları bulunmayan bir kılıfa yerleştirin ve vücudunuzdan en az 2,5 cm uzakta tutun. Başka aksesuarların kullanımı, radyo frekansına maruz kalma yönergelerine uygunluğu karşılamayabilir. Üste takılan bir aksesuar kullanmıyorsanız ve telefonu kulağınıza yaslamadıysanız, vücudunuzdan en az 2,5 cm uzakta tutun,
- veri iletişimi sırasında: veri özelliğini kullanırken verici olarak çalıştığı durumda telefonu vücudunuzdan en az 2,5 cm uzakta tutun.

Çevre

Ambalaj

Ambalaj malzemelerinin geri dönüşümünü kolaylaştırmak için lütfen bu türdeki atıklara yönelik yerel olarak karar verilmiş ayırma kurallarına uyun.

Aküler

Kullanılmış aküler belirli toplama noktalarında biriktirilmelidir.

Ürün



Ürüne yapıştırılmış üstü çizili çöp kutusu işareti, ürünün elektrik ve elektronik cihazlar ailesine ait olduğu anlamına gelir.

Elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının [WEEE] geri dönüşümünü ve tekrar kazanımını iletirmek ve aynı zamanda çevreyi korumak için, Avrupa düzenlemeleri bu tip atıkların yerel olarak karar verilmiş ayırma kurallarına uymanızı gerektirir.

Garanti

Telefonunuzu tasarlandığı amaçlara uygun olarak, normal çalışma koşulları altında kullanın. Sierra Wireless Technology S.A.S, telefonun tasarlanan amaçların kapsamı dışında kullanılmasına ve bu kullanıma bağlı arızalara ilişkin hiçbir sorumluluğu kabul etmez.

Sierra Wireless Technology S.A.S tarafından geliştirilen yazılım, Sierra Wireless Technology S.A.S'un özel malıdır. Bu nedenle yazılım programının tümü veya herhangi bir parçası değiştirilemez, tercüme edilemez, geri derlenemez ve parçalanamaz.

Kullanım önlemleri

Telefonunuz, zil sesi, simge ve animasyonlu ekran koruyucuları yüklemenize olanak sağlar. Bu öğelerden bazıları telefonunuzda arızaya veya veri kayıplarına neden olabilir (örneğin, virüsler).

Bu nedenle Sierra Wireless Technology S.A.S, (1) yüklenmiş verilerin alınması veya söz konusu verilerin kaybı, (2) bu verilerin telefonun çalışması üzerindeki etkileri ve (3) söz konusu yüklenmiş verilerin alınması veya bu verilerin kaybedilmesi sonucu oluşan hasarlara ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmez. Sierra Wireless Technology S.A.S ayrıca, Sierra Wireless Technology S.A.S tarafından belirlenen teknik özelliklere uygun olmayan yüklenmiş verilerin alınmasından kaynaklanan arızaların garanti kapsamı dışında olduğunu beyan eder. Sonuç olarak, söz konusu yüklenmiş verilerden etkilenen telefonlarındaki sorunların belirlenmesi ve onarımı müşterinin sorumluluğunda olacaktır.

Telefonunuza yüklediğiniz içerik üçüncü taraflarla ilişkili telif haklarıyla korunabilir ve buna bağlı olarak bu içeriği kullanma hakkınız olmayabilir veya kullanımı kısıtlanmış olabilir. Sonuç olarak, lisans sözleşmeleri hükümleri altında olduğu gibi, yüklediğiniz içeriği kullanmak için izniniz olduğunu doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır. Ek olarak Sierra Wireless Technology S.A.S, yüklediğiniz içeriğin kalitesini ve doğruluğunu garantilemez. Cep telefonunuza yüklediğiniz içerikten ve bunun nasıl kullanıldığından yalnızca kendiniz sorumlu olursunuz. Sierra Wireless Technology S.A.S bu içerikten ve içeriğin kullanımından sorumlu tutulamaz.

Sizin hesabınıza, telefonu kullandığınız ülkenin yasa ve yönetmelikleriyle uyumluluğunu sağlamak kendi sorumluluğunuzdadır.

Garanti koşulları

Garantinizden yararlanmak istediğinizde, lütfen telefonu satın alırken size verilen belgelerle birlikte telefon satıcınıza başvurun.

Herhangi bir arızanın ortaya çıkması durumunda telefon satıcınız size yardımcı olacaktır.

1.

Telefonun satın alınma tarihini belirten belgeler ibraz edildiğinde, telefonla birlikte gelen yeni aksesuarlar da hariç olmak üzere yeni telefon (sarf malzemeleri hariç), parça ve işçilik ücretleri dahil (nakliye hariç) olmak üzere tüm üretim hatalarına karşı,

telefonun müşteriye satılmasından sonraki yirmi dört (12) aylık dönem boyunca, Sierra Wireless Technology S.A.S'un garantisi kapsamındadır.

Yukarıda belirtilen garanti dönemi süresince standart olarak onarılan veya değiştirilen telefonlar aşağıdaki iki tarihten birine kadar garanti kapsamındadır (parça ve işçilik):

Yukarıda belirtilen yirmi dört aylık garanti döneminin sonu veya Sierra Wireless Technology S.A.S tarafından sunulan destek tarihinden başlayarak üç (3) ay.

Satış sözleşmenize konduğu gibi satıcınızla ilişkili haklarınızın yanı sıra ilgili ulusal yasa hükümleri altındaki yasal haklarınız geçerli olarak kalır ve bu garanti tarafından etkilenmez.

İhtilaf durumunda telefon, ilgili yasanın 1641 ve müteakip maddeleri uyarınca arızaların veya gizli kusurların sonuçlarına karşı yasal garanti kapsamındadır.

2.

Garantinin uygulanması için gerekli olan çalışmaların atölyede yapılacağı belirlendikten sonra, garanti kapsamındaki tüm hatalı telefonlar Sierra Wireless Technology S.A.S'un takdirine (başka herhangi bir hasar onarım hizmeti dışındadır) bağlı olarak ücretsiz olarak değiştirilecek veya onarılacaktır; teslimat bildiriminde telefon numarası bulunan Sierra Wireless Technology S.A.S satış sonrası hizmetleri tarafından müşteriye belirtilen adrese gönderilen telefonun iade masrafları (nakliye ve sigorta) müşteriye aittir.

Sierra Wireless Technology S.A.S, zorunlu yasal hükümlere tabi olmakla beraber, bu bölümde açık olarak belirtilen garanti dışında, açıkça veya zımnen başka bir garantiyi kabul etmez; ayrıca Sierra Wireless Technology S.A.S garanti kapsamında olsun veya olmasın, maddi olmayan ve/veya dolaylı zararların (sipariş ve kar kaybı veya diğer mali veya ticari zararlar) sorumluluğunu kabul etmez.

3.

Garanti kapsamındaki bir telefonun kabul edilmesi için satıcının adının ve adresinin, satın alınan tarih ve yerin, telefonunun tipi ve IMEI kodunun belirtildiği, okunur durumda ve değişiklik yapılmamış bir satın alma belgesinin garantiye ekli olması ve telefon tanıtım etiketindeki bilgilerin okunur durumda olması ve bu etiket veya diğer mühürlerin kurdalanmamış olması gerekir.

Garanti normal kullanım şartlarında geçerlidir.

Telefon onarımına gönderilmeden önce, içinde depolanan özelleştirilmiş verilerin (rehber, ayarlar, duvar kağıtları) yedeklenmesi kullanıcının sorumluluğu altındadır. Yedekleme olanaklarının listesi istek üzerine Sierra Wireless Technology S.A.S tarafından sağlanabilir. Müşterinin dosyaları, programları veya verilerinin hasar görmesi halinde, bundan Sierra Wireless Technology S.A.S sorumlu tutulamaz. Bilgiler veya çalıştırma bileşenleri ve dosyaların içeriği, kayıp durumunda yeniden yüklenmeyecektir.

Sierra Wireless Technology S.A.S, kendi isteğine göre, telefonu yeni veya elden geçmiş parçalarla onarmaya, telefonu yeni bir telefonla değiştirmeye veya ihtilaf halinde, telefonu düzgün çalışır durumdaki bir telefonla değiştirmeye karar verebilir.

Sierra Wireless Technology S.A.S telefon üzerindeki çalışması sırasında, gerektiğinde telefonun ilk amacını olumsuz olarak etkilemeyecek teknik değişiklikleri telefon üzerinde yapma hakkına sahiptir.

Onarım sırasında değiştirilecek garanti kapsamındaki arızalı parçalar Sierra Wireless Technology S.A.S'un malı olacaktır.

Telefonun garanti dönemi dahilindeki onarım süresi ile kullanım dışı kaldığı süre, başka zorunlu hükümler üzerinde herhangi bir anlaşmaya varılmadığı sürece, yukarıda geçen madde 1'de belirtildiği üzere garanti döneminin uzatılmasına neden olmaz.

Garantinin uygulanması, telefon için vadesi gelen ödemelerin tamamının desteğin talep edildiği zamanda yapılmış olmasını gerektirir.

4.

Aşağıdaki durumlar garanti kapsamında değildir:

Montaj ve kullanım talimatlarına uyulmaması, harici etkenler (darbe, yıldırım, yangın, şiddet, hasar verecek türde kullanım, her türdeki su kaynaklı hasar, çeşitli sıvılarla veya zararlı maddelerle temas, uygun olmayan elektrik akımı...), Sierra Wireless Technology S.A.S'un yazılı izni olmaksızın telefon üzerinde yapılan değişiklikler, telefonla birlikte verilen belgelerde açıklanmış olan servis kaynaklı arızalar, yetersiz gözetim veya bakım, telefonun kötü çevresel koşullarda bulundurulması (özellikle sıcaklık ve nem, elektrik gerilimindeki farklılıklar, şebeke cereyanı veya toprak kaynaklı girişim) veya telefonun Sierra Wireless Technology S.A.S tarafından onaylanmayan kişiler tarafından onarılması, kurcalanması (telefonun açılması veya açılmaya çalışılması) veya bakım yapılması nedeniyle ortaya çıkan arızalar veya hatalı çalışma durumları.

Sierra Wireless Technology S.A.S'a geri gönderilen telefonun uygun olmayan şekilde paketlenmesi ve/veya kötü paketlenmesinden kaynaklanan hasar.

Telefon ve aksesuarların normal aşınma ve yıpranması.

Kötü çevresel koşullara bağlı iletişim sorunları, özellikle:

Erişim ağının çökmesi, abonenin veya bağlantıda olduğu yerin hattında arıza olması gibi Internet'e erişim ve/veya oturum açma sorunları, iletim arızası (radyo vericilerinin coğrafi kapsama alanının zayıf kalması, karıştırma, bozukluk, arıza veya telefon hatlarının düşük kalitede olması), yerel şebekeden kaynaklanan arızalar (kablo döşenmesi, dosya sunucusu, kullanıcı telefonu) ve/veya iletim ağı arızaları (karıştırma, bozukluk, arıza veya şebekenin kötü kalitede olması...).

Telefonun satılmasından sonra hücresel şebeke parametrelerinde yapılan değişiklikler.

Yeni yazılım sürümlerinin piyasaya sürülmesi.

Mevcut servis çalışması: sarf malzemelerinin teslimi, montajı veya bu malzemelerin değiştirilmesi...

Sierra Wireless Technology S.A.S'un yazılı izni olmaksızın telefonun kurcalanması veya yazılımın değiştirilmesi ya da eklenmesi.

Telefona uygun olmayan ürünlerin veya aksesuarların kullanılmasından kaynaklanan arızalar veya bozulmalar.

İşbu garanti kapsamında olan telefona özgü iade prosedürüne uygun olmayan şekilde Sierra Wireless Technology S.A.S'a iade edilen telefonlara ait parçalar.

Asıl operatörle anlaşma yapılmaksızın SIM operatör kilidinin açılması veya kapatılmasından kaynaklanan, telefonun çalışmamasına neden olan SIM operatör kilidi açma veya kapatma işlemleri ile bu konudaki müdahaleler.

5.

Garanti kapsamı dışında olunması veya garanti döneminin bitmiş olması durumunda Sierra Wireless Technology S.A.S onarım öncesinde müşteriye onayının alınması amacıyla iletilmek üzere tahmini masrafları gösteren bir belge düzenleyecektir. Kabul edilen tahmini masraf belgesinde belirtilen onarım ve nakliye masrafları (gidiş ve dönüş) müşteriye aittir.

Bu hükümler müşteriyle özel bir yazılı anlaşma yapılmadığı sürece geçerlidir. Hükümlerden birinin tüketicinin ulusal yasalar çerçevesinde yararlanabileceği yasal olarak zaruri bir kuralı ihlal etmesi halinde, söz konusu hüküm uygulanmaz, ancak tüm diğer hükümler geçerli olmaya devam eder.

Yazılım Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi [EULA]

SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ VE KABULÜ.

Sierra Wireless Technology S.A.S tarafından üretilmiş ve Sierra Wireless Technology S.A.S'in kendi geliştirdiği ya da lisanslı üçüncü taraf Yazılım tedarikçilerince ("YAZILIM ŞİRKETLERİ") satın alana lisansını verme hakkı ile Sierra Wireless Technology S.A.S için geliştirilmiş yazılım içeren bir Cep Telefonu aygıtı ("AYGIT") almış bulunuyorsunuz. CİHAZ belgelerinde kaynak şirketleri ne olursa olsun, şirket adı her ne şekilde belirtilmiş ya da belirtilmemiş olursa olsun kurulu yazılım ürünleri ve ilişkili ortam, yedirlmiş malzemeler ve "çevrimiçi" veya elektronik belgeler ("YAZILIM"), uluslararası fikri mülkiyet hakları ve anlaşmaları ile korunmaktadır. YAZILIM'ın lisansı verilmekte olup, satılmamaktadır. Tüm hakları saklıdır.

İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ'Nİ ("EULA") KABUL ETMİYORSANIZ CİHAZI KULLANMAYIN VEYA YAZILIMI KOPYALAMAYIN. BUNUN YERİNE PARASININ GERİ ÖDENMESİ İÇİN KULLANILMAMIŞ AYGITLARIN NASIL İADE EDİLECEĞİ HUSUSUNDAKİ TALİMATLAR İÇİN DERAHAL Sierra Wireless Technology S.A.S'a BAŞVURUN. AYGITLA KULLANILMASI DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNUNLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA YAZILIM'IN HER TÜRLÜ KULLANIMI, İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ'Nİ KABUL ETTİĞİNİZ [VEYA DAHA ÖNCEKİ HERHANGİ BİR KABÜLÜNÜZÜN ONAYI] ANLAMINA GELİR.

YAZILIM tanımına, CİHAZ'da kurulu bulunan ["CİHAZ" Yazılımı] ve ürünle birlikte verildiğinde CD-ROM diskinde bulunan Yazılım ["CD Eki"] dahildir.

YAZILIM LİSANSININ VERİLMESİ

Bu EULA ile tarafınıza şu lisanslar verilir:

AYGIT Yazılımı. AYGIT Yazılımı'nı AYGIT'ta kurulu olduğu biçimiyle kullanabilirsiniz. Bir Cep Telefonu Operatörü ile hizmet anlaşmanız yoksa veya Cep Telefonu Operatörü'nün şebeke olanakları AYGIT yazılımı ile çalışabilecek biçimde yapılandırılmadıysa AYGIT Yazılımı'nın tümü veya belirli bölümleri çalışmayabilir.

CD EKİ. Verildiğinde AYGITINIZ'la birlikte kişisel bilgisayarınız için ek yazılım sağlanır. CD Eki'ndeki yazılım bileşen(ler)ini yalnızca söz konusu bileşen(ler)le birlikte verilen basılı ya da çevrimiçi son kullanıcı lisans sözleşmesi/sözleşmeleri hükümlerine uygun olarak kurup kullanabilirsiniz. CD Eki'nin belirli bileşen(ler)inin son kullanıcı lisans sözleşmesinin olmaması durumunda, bu tür bileşen(ler)in yalnızca 1 (bir) kopyasını CİHAZ'a veya CİHAZ'la beraber kullandığınız ayrı bir bilgisayara kurup kullanabilirsiniz.

Güvenlik Güncellemeleri. YAZILIM'da dijital hakları koruma teknolojisi bulunabilir. YAZILIM'da dijital hakları koruma teknolojisi olması halinde, içerik sağlayıcılar YAZILIM'daki bu dijital hakları koruma teknolojisini ("DRM"), söz konusu içerikte bulunan, telif hakkı dahil tüm fikri mülkiyet haklarının suistimal edilmesini önlemek ve içeriğin bütünlüğünü korumak amacıyla kullanmaktadır. Bu tür Güvenli İçerikler'in sahibi olanlar ["Güvenli İçerik Sahipleri"] zaman zaman üreticilerin veya YAZILIM TEDARİKÇİLER'inin YAZILIM'ın DRM bileşenlerine ilişkin söz konusu Güvenli İçerikleri YAZILIM'ı kullanarak

kopyalayabilme, görüntüleyebilme ve/veya oynatabilme/çalabilme kabiliyetinizi etkileyebilecek güvenlikle ilgili güncellemeler ["Güvenlik Güncellemeleri "] sağlamalarını isteyebilir.

Bu nedenle, Güvenli İçerikleri kullanabilmenizi sağlayan bir lisansı Internet'ten indirmeyi seçtiğinizde Tedarikçiler, söz konusu lisansla bağlantılı olarak CİHAZINIZ'a, Güvenli İçerik Sahipleri'nin YAZILIM TEDARİKÇİLERİ'nden dağıtımını yapmalarını istemiş olduğu Güvenlik Güncellemeleri'ni de indirmesini kabul etmiş olursunuz. Sierra Wireless Technology S.A.S ve YAZILIM TEDARİKÇİLERİ, bu tür Güvenlik Güncellemeleri'ni indirirken yoluyla sizi kişi olarak belirleyebilecek ya da başka tür bilgileri AYGITINIZ'dan almayacaktır.

DİĞER HAKLARIN VE SINIRLAMALARIN TANIMLARI

TELİF HAKKI. YAZILIM'a, birlikte verilen basılı malzemelere ve YAZILIM'ın tüm kopyalarına ilişkin olan tüm fikri mülkiyet hakları (YAZILIM'ın içinde bulunan görüntüler, fotoğraflar, animasyonlar, videolar, sesler, müzikler, metinler ve "uygulamalar" dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) Sierra Wireless Technology S.A.S'a veya YAZILIM TEDARİKÇİLERİ'ne aittir. YAZILIM ile birlikte verilen basılı malzemeleri kopyalayamazsınız. YAZILIM'ın kullanılması ile erişim sağlanan içeriğe ilişkin fikri mülkiyet haklarının tümü ilgili içerik sahibine ait olup, telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları yasaları ve anlaşmaları ile korunmuş olabilir. İşbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi tarafınıza, bu tür içeriği kullanma hakkı tanımaz. Bu EULA'da açıklıkla verildiği belirtilmeyen hakların tümü Sierra Wireless Technology S.A.S'a ve YAZILIM TEDARİKÇİLERİ'ne aittir.

Ters Mühendislik, Kaynak Koda Dönüştürme ve Tersine Çevirme ile İlgili Sınırlamalar. Koyduğu sınırlamaların saklı kalması kaydıyla ilgili yasaların açıklıkla izin verdiği durumlar haricinde YAZILIM üzerinde ters mühendislik, kaynak koda dönüştürme ve tersine çevirme işlemleri yapamazsınız.

Tek AYGIT. AYGIT Yazılımı lisansı, AYGIT'la birlikte tek bir bütün ürün olarak verilir. AYGIT'ın belleğine kurulu AYGIT Yazılımı, yalnızca AYGIT'ın bir parçası olarak kullanılabilir.

Tek EULA. CİHAZ paketinde bu EULA'nın, birden çok dildeki çevirisi ve/veya birden çok ortamdaki sürümleri [ör. kullanıcı kitapçıklarında ve yazılımda] gibi çeşitli sürümleri bulunabilir. EULA'nın birden çok sürümünü almanız dahi, EULA size, CİHAZ Yazılımı'nın yalnızca bir [1] kopyasını kullanmanız için lisans verir.

Yazılım Devri. Bu EULA tahtındaki CİHAZ Yazılımı'na veya CD Eki'ne ilişkin haklarınızın hiçbirini, ilgili Cep Telefonu Operatörü tarafından izin verilen durumlar dışında, hiçbir kişiye sürekli olarak devredemezsiniz. Cep Telefonu Operatörü'nün bu tür bir devre izin vermesi durumunda bu EULA altındaki haklarınızın tümünü, sizde hiçbir kopya kalmaması ve YAZILIM'ın tümünü [bileşen parçaları, ortamı, basılı malzemeleri, varsa güncelleştirmeleri, bu EULA ve varsa, Gerçeklik Belgeleri de dahil olmak üzere] CİHAZ'ın satışının veya devrinin bir parçası olarak ve alıcının işbu EULA hükümlerini kabul etmesi koşuluyla sürekli olarak devredebilirsiniz. YAZILIM'ın yükseltme olması durumunda yapılan devrin YAZILIM'ın önceki sürümlerini de kapsamaması gerekir.

Yazılımın Kiralanması. YAZILIM'ı kiralayamaz veya ödünç veremezsiniz.

Konuřma/El Yazısı Tanıma. YAZILIM'da konuřma ve/veya el yazısı tanıma bileřenleri varsa, konuřma ve el yazısı tanımanın sadece istatistiksel bir iřlem olduėunu ve bileřenin el yazınızı veya konuřmanızı tanıdıktan sonra metne çevirmesi iřlemlerinde hataların olmasının kaçınılmaz olduėunu anlarız gerekir. Konuřma ve el yazısı tanıma iřlemlerindeki hatalardan kaynaklanan zararlardan Sierra Wireless Technology S.A.S ve/veya tedarikçileri sorumlu tutulamaz.

MPEG-4 GÖRÜNTÜ STANDARDINA İLİřKİN BİLDİRİM. YAZILIM'da MPEG-4 görüntü kodu çözme teknolojisi bulunabilir. MPEG LA, L.L.C. řirketi ařaėıdaki bildirimin yapılmasını zorunlu tutmaktadır:

BU YAZILIMIN MPEG-4 GÖRÜNTÜ STANDARDINA GÖRE KULLANILMASI, (A) (İ) TİCARİ BİR GİRİřİMLE İLİřKİLİ OLMAYAN BİÇİMDE BİR TÜKETİCİDEN ÜCRETSİZ OLARAK ALINMIř VEYA OLUřTURULMUř, (İİ) SADECE KİřİSEL KULLANIM İÇİN VE (B) MPEG LA, L.L.C. TARAFINDAN AYRI VE ÖZEL OLARAK BELİRTİLMİř DİėER KULLANIMLAR İÇİN OLAN VERİLERLE VEYA BİLGİLERLE İLİřKİLİ DOėRUDAN KULLANIM İÇİN OLAN DURUMLAR DIřINDA YASAKTIR.

Bu Bildirim'le ilgili sorularınız olması halinde lütfen 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206 ABD; Telefon 303 331.1880; FAKS 303 331.1879 adresindeki MPEG LA, L.L.C. řirketine baėvurun

Sona erme. Dİėer hakların saklı kalması kaydıyla, iřbu EULA hüküm ve kořullarına uymamanız halinde Sierra Wireless Technology S.A.S bu EULA'yı sona erdirebilir. Böyle bir durumda, YAZILIM'ın ve bileřen parçalarının tüm kopyalarını yok etmeniz gerekir.

Verilerin Kullanımına İzin Verme. YAZILIM TEDARİKÇİLERİ'nin, YAZILIM'a verilen ürün destek hizmetinin bir parçası olarak herhangi bir biçimde teknik bilgi toplayıp kullanabileceėi tarafınızdan kabul edilir. YAZILIM TEDARİKÇİLERİ bu bilgileri yalnızca ürünlerini geliřtirmek veya size özel hizmet ve teknoloji sağlamak amacıyla kullanabilir. YAZILIM TEDARİKÇİLERİ bu bilgileri, kiři olarak sizi belirtmeyecek biçimde bařkalarına açıklayabilir.

İnternet Oyunları/Güncelleme Özellikleri. YAZILIM'ın saėlıyor olması ve sizin YAZILIM'daki bu İnternet oyunları veya güncelleme özelliklerini kullanmayı seçmeniz durumunda, bu özelliklerden yararlanmanız için belirli bilgisayar sistemlerini, donanımlarını ve yazılım bilgilerini kullanmanız gerekir. Bu özellikleri kullanarak, YAZILIM TEDARİKÇİLERİ'nin söz konusu bilgileri yalnızca ürünlerini geliřtirmek veya size özel hizmet ve teknoloji sağlamak amacıyla kullanması için yetki vermiř olursunuz. YAZILIM TEDARİKÇİLERİ bu bilgileri, kiři olarak sizi belirtmeyecek biçimde bařkalarına açıklayabilir.

İnternet Esaslı Hizmetler Bileřenleri. YAZILIM'da belirli İnternet esaslı hizmetlerin kullanımını saėlayan ve kolaylařtıran bileřenler olabilir. YAZILIM TEDARİKÇİLERİ'nin kullandığınız YAZILIM'ın ve/veya bileřenlerinin sürümünü otomatik olarak kontrol edip, Aygıtınız'a otomatik olarak indirilebilecek yükseltmeler veya ekler saėlayabileceėini kabul edersiniz.

üçüncü taraf sitelerine baėlantı. yazılım, kullanılması ile üçüncü tarafların sitelerine baėlantı yapabilmeye olanaėı saėlayabilir. üçüncü tarafların siteleri Sierra Wireless Technology S.A.S'ın kontrolü altında deėildir. ne Sierra Wireless Technology S.A.S, ne de baėlı kuruluřları (i) üçüncü taraf sitelerinin içeriėi ve burada olabilecek diėer baėlantılardan veya bu sitelerde yapılacak deėiřiklik veya güncellemelerden ve (ii) üçüncü taraf sitelerinden yapılan herhangi bir biçimdeki gönderilerden sorumlu deėildir. yazılım'ın üçüncü taraf sitelerine baėlantılar saėlaması durumunda, söz konusu baėlantılar yalnızca size kolaylık amacıyla yapılır ve bunların yazılım'da bulunması üçüncü taraf sitelerinin Sierra Wireless Technology S.A.S veya baėlı

kuruluşları tarafından onaylandığı anlamına gelmez.

Ek Yazılım/Hizmetler. YAZILIM, bir kopyasını ilk aldığınız tarihten sonra Sierra Wireless Technology S.A.S'un, YAZILIM güncellemeleri, ekleri, ilave bileşenler veya İnternet esaslı hizmetler bileşenlerini size sağlamasına olanak tanıyabilir.

Sierra Wireless Technology S.A.S'un Ek Bileşenler sağlamasına karşın bunlarla birlikte başka bir EULA vermemesi durumunda bu EULA hükümleri geçerli olur.

Sierra Wireless Technology S.A.S, YAZILIM'ın kullanımı vasıtasıyla size sağladığı İnternet esaslı hizmetleri durdurma hakkını saklı tutar.

İHRACAT SINIRLAMALARI. YAZILIM'ın ABD ihracat yargı çevresi kurallarına tabi olduğu tarafınızdan kabul edilir. ABD ve diğer devletlerin koyduğu son kullanıcı, son kullanım ve hedef ülke sınırlamalarının yanı sıra ABD İhracat İdaresi Yönetmelikleri dahil olmak üzere YAZILIM ile ilgili tüm uluslararası ve ulusal yasalara uyacağınızı kabul edersiniz.

YÜKSELTMELER VE KURTARMA ORTAMLARI

- **AYGIT Yazılımı.** AYGIT Yazılımı Sierra Wireless Technology S.A.S tarafından, AYGIT'tan ayrı olarak ROM yongasında, CD ROM diskinde veya İnternet'ten indirme yoluyla veya başka bir yolla sağlanmış ortamlarda verildiyse ve "For Upgrade Purposes Only" (Yalnızca Yükseltme İçin) ibaresiyle etiketlenmişse, bu tür AYGIT Yazılımı'nın bir kopyasını mevcut AYGIT Yazılımı'nı değiştiren kopya olarak AYGIT'a kurabilir ve yükseltme AYGIT Yazılımı ile birlikte verilebilecek ek EULA hükümleri dahil olmak üzere bu EULA hükümlerine tabi olarak kullanabilirsiniz.
- **CD Eki.** CD Eki Sierra Wireless Technology S.A.S tarafından, CİHAZ'dan ayrı olarak CD ROM disklerinde veya İnternet'ten indirme yoluyla veya başka bir yolla sağlanmış ve "For Upgrade Purposes Only" (Yalnızca Yükseltme İçin) ibaresiyle etiketlenmişse, bu tür bileşenlerin bir kopyasını, CİHAZ'la veri alışverişinde kullandığınız bilgisayarlara, mevcut CD Eki bileşenlerini değiştiren kopya olarak kurabilir ve kullanabilirsiniz.

SORUMLULUKLAR

DESTEK VE BİLGİ Bu EULA ile ilgili sorularınız olması durumunda veya başka bir nedenle Sierra Wireless Technology S.A.S ile irtibata geçmek isterseniz, lütfen AYGIT kitapçığında belirtilen adrese başvurun.

BELİRLİ ZARARLAR İÇİN SORUMLULUK REDDİ. YASALAR TARAFINDAN YASAKLANMADIĞI SÜRECE Sierra Wireless Technology S.A.S, YAZILIM'IN KULLANIMINDAN VEYA PERFORMANSINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARA İLİŞKİN DOĞRUDAN, DOLAYLI VEYA ARIZİ OLARAK OLUŞAN TÜM ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. BU SINIRLAMA, ÖDENEN HERHANGİ BİR TAZMİNAT ESAS AMACINI KARŞILAMASA DA GEÇERLİDİR.

GEÇERLİ SINIRLI GARANTİLER VE BULUNDUĞUNUZ HUKUK ÇEVRESİNE ÖZGÜ ÖZEL HÜKÜMLER İÇİN LÜTFEN BU PAKETLE VEYA YAZILIM'LA BİRLİKTE VERİLEN BASILI MALZEMELER ARASINDAKİ GARANTİ KİTAPÇIĞINA BAŞVURUN.

Entegre Java™ motoru sayesinde telefonunuzda çalıştırılacak uygulamaları ve oyunları yükleme imkanı sunan bir Sagemcom cep telefonu satın aldınız.

Ancak, her konumdan uygulama almak için yüklemenin olası etkileri hakkında temel bilgiye sahip olmanız gerekir. Bu sayfaları okumaya birkaç dakika harcadığınız için teşekkür ederiz: Bu, sonuçları ölçmeden eylem gerçekleştirmenize engel olacaktır.

UYARI: Bir Java™ uygulamasını çalıştırdığınızda korumalı bazı özelliklere erişim izni vermeniz istenebilir. Bu özelliklerin kullanımı masrafa girmenize veya kişisel bilgilerinizin erişime açılmasına neden olabileceği için koruma altındadır. Hangi özelliğin istendiğini anlamak için, güvenlik açılır pencere mesajını dikkatlice okuyun ve uygulama için bunu gerçekleştirmenin akla uygun olup olmadığına karar verin. Kuşkuyla düşerseniz "Hayır" düğmesini seçerek erişimi reddetmekten çekinmeyin!

Güvenlik yapılandırması uzmanlık gerektiren bir özelliktir! Bir MIDlet'in güvenlik parametrelerini değiştirmeye girişmeden önce ne yaptığınızı tam olarak biliyor olmanız gerekir. Değişikliklerin yanlış anlaşılması, MIDlet'in çalışmamasına ve/veya kişisel bilgilerinizin riske girmesine ya da telefonunuzun hat kullanma süresinin uzamasına neden olabilir. Güvenlik yapılandırmasında yapılacak her türlü değişikliğin sorumluluğu size aittir. Güvenlik yapılandırmasında yapılan bu tür değişikliklerden doğan veya bunların neden olduğu tüm zarar ve kusurlardan Sierra Wireless Technology S.A.S ve/veya şebeke operatörünüz hiçbir durumda sorumlu değildir. Arama yapmak ve SMS göndermek gibi işlemlerin ve telefonunuza yüklediğiniz uygulamaların size faturalandırılacağını bilmelisiniz. Şebeke operatörünüzün faturalama ilkelerine bağlı olarak, telefonun hat kullanma süresi nedeniyle yükleme işlemi için de ücretlendirilebilirsiniz.

Güvenlik konuları

Java™ MIDP teknolojisi, cep telefonlarında güçlü uygulamaların bulunabilmesini sağlayan etkili bir yoldur. "Kablosuz iletişim sistemlerinin kullandığı yöntem" ile indirilen uygulamalar ve oyunlar ile bir cep telefonunda harika yerleşik özelliklerin (SMS gönderme ve alma, multimedya oynatma ve kaydetme, ağ erişimi...) kullanımına olanak sağlar.

Tüm bu MIDP 2.0 özellikleri sadece telefonda yüklü herhangi MIDlet'e ortaya çıkarılamaz: özel verilerinizi ve kullanım süresi tüketiminizi korumak için özel bir erişim kontrol sistemi cihazda uygulanır.

Erişim kontrolleri 9 güvenlik grubunda toplanmıştır:

- Ağ erişimi (GPRS/GSM veri kullanım süresi tüketimi, HTTP/web bağlantıları...).
- Otomatik yürütme (MIDlet belirli bir zamanda ya da bir SMS alırken uyanır).

- Telefon araması (telefon araması başlatma yeteneği).
- Yerel bağlantılık (MIDlet tarafından seri arayüzlerin kullanılması).
- Mesajları alma (MIDlet'lerin tarafından SMS, SMS-CB alınması).
- Mesajları gönderme (MIDlet'lerin tarafından SMS gönderilmesi).
- Kullanıcı verilerini okuma (MIDlet'den Abone kimliği, Rehber, Ajanda okuma erişimi).
- Kullanıcı veri yazma (Yeni rehber veya ajanda girişi).
- Multimedya kaydı (MIDlet'den gelen kamera veya mikrofon kontrolü yeteneği).

Yükü bir MIDlet'in (aşağıya bakınız) güvenlik durumuna göre, bu güvenlik gruplarının her biri 5 olası yetki seviyesinden birine sahiptir (daha sınırlıdan daha serbeste doğru sıralanmıştır):

- Hiçbir zaman
Bu güvenlik grubu, korumalı özelliklere erişimi tamamen kısıtlar.
- Her kullanımda
MIDlet'in korumalı özelliği her kullanmak isteyişinde kullanıcıdan izin istenir.
- Her oturumda
MIDlet korumalı özelliği ilk kullandığında, kullanıcıdan "Her kullanımda" geçerli olmak üzere erişim izni istenir fakat erişim MIDlet sona erene kadar geçerli olur.
- Tek onay
MIDlet'in tüm ömrü sırasında korumalı özelliği ilk kullanmak isteyişinde kullanıcıdan erişim izni istenir. Bu, MIDlet telefondan kaldırılana kadar geçerli kalır.
- Her Zaman
Bu güvenlik grubu, korumalı özelliklere koşulsuz erişim izni verir.

Bir MIDlet'in güvenlik durumu ya "sertifikalı" ya da "sertifikasız"dır.

"Sertifikasız" durum, MIDlet kaynağının kurulum sırasında cep telefonu tarafından doğrulanmadığını gösterir. Telefonun bilebildiği kadıyla MIDlet herhangi birisi tarafından yazılmış olabilir.

"Sertifikalı" durumu ise MIDlet'in, adı cep telefonunda görüntülenen bilinen bir tarafca dijital olarak imzalanmış olduğu anlamına gelir. Bu, cep telefonu MIDlet'in kaynağı olarak adlandırılan tarafın kimlik doğrulamasının başarıyla yapıldığı anlamına gelir.

Güvenlik izinleri "sertifikasız" veya "sertifikalı" MIDlet'ler için farklı olabilir ve adlandırılmış tarafların farklı türleri için farklı olabilir. Genellikle "sertifikasız" güvenlik izinleri "sertifikalı" olanlardan daha kısıtlayıcıdır.

Güvenlik yapılandırma menüsü

Cep telefonunuza bir MIDlet kurulduğunda varsayılan güvenlik yetkileri uygulanır.

Bu varsayılan güvenlik yapılandırması, kurulu MIDlet'in "Ayarlar/Güvenlik" menüsü ile değiştirilebilir.

"Güvenlik" menüsüne girince MIDlet'in güvenlik durumu görüntülenir (bkz. yukarıdaki "Güvenlik konuları" paragrafı). Güvenlik menüsüne girmek istemezseniz, sadece "Geri" düğmesine basmanız yeterlidir.

"Tamam" düğmesini seçerek devam edebilirsiniz.

Görüntülenen menü ile her güvenlik grubu için geçerli MIDlet'e uygulanan izinleri artırıp azaltabilirsiniz.

Güvenlik grubuna geçerli değerden daha serbest bir yetki ayarladıysanız, cep telefonu artırılmış riske maruz kalmayı onaylayıp onaylanmadığınızı sorar.

Maksimum riske maruz kalma artışı güvenlik durumu tarafından sınırlandırılmıştır. Üretim yapılandırmasına bağlı olarak, örneğin "Ağ Erişimi" güvenlik grubu yetkisinin, bir "sertifikasız" (güvenlik yapılandırması menüsünde "Tek onay" ve "Her zaman" kullanılmayan) MIDlet için "Oturum" olan daha serbest değere ayarlanmış olamayacağı, ama operatör "sertifikalı" MIDlet'in herhangi bir sınırlama olmadan kullanılabilir tüm izin değerlerine sahip olabileceği anlamına gelir.

Java™ nedir?

Java™ cep telefonu alanında güçlü uygulamaların kullanımına olanak sağlayan yeni bir teknolojidir. İş uygulamaları ve oyunlar son kullanıcı tarafından Java™ özellikli telefonlarda kolaylıkla yüklenebilir.

Cep telefonunuz karmaşık grafik özellikleri olan, şebeke üzerinden çalışan, kullanımı kolay MIDP uygulamalarının çalıştırılmasını sağlayan WMA [SMS desteği] ve MMAPI [Multimedya desteği] seçeneklerini uygulayan MIDP 2.0 uyumlu bir Java™ platformudur.

Bu tür uygulamalar, örneğin geniş bir yelpazede oyunlar ve aksiyon ve mantık oyunları, ajanda, e-posta okuyucu, web tarayıcısı gibi çekici uygulamalar olabilir...

MIDlet nedir?

Cep telefonunda çalışması için tasarlanmış bir Java™ uygulamasına veya oyununa MIDlet [MIDP uygulaması] denir.

MIDlet genellikle 2 dosyadan oluşur:

- JAD dosyası.
- JAR dosyası.

JAD dosyası Java™ Application (Uygulaması) Descriptor (Tanımlayıcısı) sözcüklerinden oluşur. Bu, JAR dosyasının içeriğini (sürüm, satıcı adı, boyut...) anlatan ve cep telefonu ile görüntülenen küçük bir dosyadır. **JAD dosyası boyutu genellikle en fazla 2 kilo-bayt büyüklüğündedir.**

JAR dosyası Java™ Archive (Arşiv) sözcüklerinden oluşur. Uygulama verilerinin kendilerine başvurur [program, resimler, ses]. **Bir JAR dosyası en fazla 200 kilo bayt büyüklüğünde olabilir.**

Not: Bazı ender durumlarda MIDlet satıcıları MIDlet programını JAD dosyası olmadan yalnızca JAR dosyası ile verebilirler. Böyle durumlarda JAD dosyasına bakmadan JAR dosyasını indirme riski sadece size aittir.



MIDlet [Java™ oyunu veya uygulaması] yükleme

MIDlet programları, Oyunlar veya Uygulamalar menüleri ya da WAP tarayıcısı yoluyla kolaylıkla cep telefonuna indirilebilir.

Genellikle her durumda, ekranda görüntülenen bir JAD dosyası da alırsınız.

İleride açıklanacağı gibi dosyasının içeriğini incelenmesine çok fazla özen gösterilmelidir.

JAD dosyasını seçtiğinizde cep telefonunuz bu dosyayı indirir, içerdiği verileri görüntüler ve JAR dosyasını yüklemek için onayınızı ister.

Açılan görüntüde şu bilgiler bulunur:

- MIDlet'in adı.
- Sürüm.
- Boyut (JAR dosyası boyutu).
- Satıcı adı.
- Güvenlik durumu (**ÖNEMLİ**: aşağıdaki "Güvenlik konuları" paragrafına bakınız).
- JAR dosyası URL'si.

Ana veriyi (JAR dosyasını) yüklemek istemezseniz "İptal"i seçerek gelecek kullanım süresi harcamasını onaylamayı reddetmiş olacaksınız (JAR dosyası indirilmez).

MIDlet'in yüklenmesini istiyorsanız "Tamam"ı seçin. MIDlet, güvenlik durumu için ayarlanmış varsayılan değerlerle yüklenir.

Bir uygulamayı indirmeden önce şöyle bir mesaj belirebilir: "Telefonunuz uygulamayı tanıyamadı, lütfen uygulamayı kurmadan önce uygulama kaynağından emin olun".

Java™ MIDP güvenlik konularını anlamak için sonraki iki paragrafı tamamen dikkatle okumak zorundasınız.

Ticari Markalar

Java™ ve diğer tüm Java tabanlı markalar veya ticari markalar, A.B.D.'de ve diğer ülkelerde Sun Microsystems, Inc. şirketinin ticari veya tescilli ticari markasıdır.

Feragatname

Yukarıda açıklandığı gibi, bazı yüklenen öğeler, mobil telefonunuzun açık durumdaki tüketiminde anormal artışa veya veri bozulmasına ya da mobil telefonunuzun arızalanmasına yol açabilecek veriler içerebilir veya bu gibi eylemlere neden olabilirler.

JAVA UYGULAMALARI VEYA OYUNLARI DAHİL YÜKLENEN HER UYGULAMANIN ÖZEL SORUMLULUĞUNUZ ALTINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ AÇIKÇA ONAYLAMAKTASINIZ. AĞ SERVİS SAĞLAYICINIZ, SIERRA WIRELESS TECHNOLOGY S.A.S VEYA ŞUBELERİ HERHANGİ BİR KAYIP KAZANÇ, İKAME MALLARIN VEYA HİZMETLERİN TEDARİK MASRAFLARI, KAZANÇ KAYBI, İŞE ARA VERİLMESİ, VERİ KAYBI VEYA HERHANGİ ÖZEL, DOLAYLI, RASTLANTISAL, EKONOMİK VEYA SÖZLEŞMEDEN DOĞAN DOLAYLI BİR ZARAR, HAKSIZ FİİL, İHMAL VEYA JAVA UYGULAMALARI VEYA SIERRA WIRELESS TECHNOLOGY S.A.S CİHAZLARINDAKİ OYUNLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR UYGULAMANIN HANGİ YOLLA OLURSA OLSUN İNDİRİLMESİYLE İLİŞKİLİ DİĞER OLASI SORUMLULUKLARDAN DOLAYI HİÇ BİR ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ. JAVA UYGULAMALARI VEYA OYUNLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE TÜM UYGULAMALARIN KESİNLİKLE "OLDUĞU GİBİ" SUNULDUĞUNU AÇIKÇA ONAYLAMAKTASINIZ. SIERRA WIRELESS TECHNOLOGY S.A.S VE/VEYA ŞEBEKE SERVİS SAĞLAYICINIZ HER NE OLURSA OLSUN BU KONUYLA İLGİLİ OLARAK HİÇBİR GARANTİ VERMEMEKTEDİR. SIERRA WIRELESS TECHNOLOGY S.A.S VE/VEYA ŞEBEKE HİZMET SAĞLAYICISI, JAVA™ UYGULAMALARI VEYA OYUNLARI DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR UYGULAMANIN TİCARİ OLARAK SATILABİLİR, BELİRLİ BİR AMACA UYGUN, YETERLİ KALİTEDE VE GÜVENLİKTE OLDUĞUNA İLİŞKİN KOŞULLU, KOŞULSUZ VEYA YASAL GARANTİLERİ BAĞLAYICI SAYMAMAKTADIR.

Sorun Giderme

SORUN - DURUM

YAPILACAK İŞLER

Telefonu açmak imkânsız

Aküyü çıkarın ve değiştirin.

Hâlâ telefonunuzu açamıyorsanız, aküyü şarj edin:

- Tekrar açmadan önce en az 15 dakika boyunca şarjda tutun.
- Pili simgesinin yukarı ve aşağı kaydırılıp kaydırılmadığını kontrol edin.
- Öyleyse, telefon şarj oluyor demektir.
- Öyle değilse, lütfen şarj cihazını dışarı çıkarın ve tekrar takın. Lütfen şarj simgesinin yukarı ve aşağı kaydırılıp kaydırılmadığını kontrol edin.
- Hâlâ telefonunuzu açamıyorsanız, lütfen şarj cihazının bağlantısını kesip tekrar bağlayın ve bu işlemi birkaç kez tekrar edin.
- Şarj simgesi hâlâ yukarı ve aşağı kaydırılmıyorsa, lütfen satış sonrası hizmetler ile irtibata geçin.
- Şarj simgesinin yukarı ve aşağı kaydırılması durduğunda, akü şarj olmuş demektir.

Akü durumu bilinmiyor

Telefon aküyü tanımıyor. Akünün konumunu kontrol edin.

AKÜ ZAYIF

Bu mesaj akü çok zayıf duruma geldiğinde görüntülenir. Telefon kendi kendine kapanır. Telefonu şarj edin.

SIM yok

SIM kartın yerinde ve gerektiği gibi yerleştirilmiş / takılmış olup olmadığını kontrol edin.

SIM kartın durumunu kontrol edin. Hasarlıysa, kartı operatör satış noktasına geri götürün. Aynı mesajı almaya devam ediyorsanız, satış sonrası servisine başvurun.

Hatalı PIN kodu

Hatalı PIN kodu girilmiş. Dikkat edin! PIN kodu üç kez hatalı girildiğinde SIM kart bloke olur.

SORUN - DURUM

YAPILACAK İŞLER

SIM BLOKE

PIN numarası art arda üç kez yanlış girilirse, SIM kartınız bloke edilir. Bu durumda yapmanız gerekenler:

- Operatörünüzün verdiği PUK kodunu (Personal Unblocking Key – Kişisel Kilit Açma Kodu) girin ve onaylayın.
- PIN numaranızı girin ve onaylayın.
- PIN numaranızı tekrar girin ve onaylayın. Bunun için, aşağıdaki sırayı takip edin: **05*PUK*PIN*PIN#

SIM kartın tipine bağlı olarak 5 veya 10 hatalı deneme sonrası SIM kart bütünüyle bloke edilir. Bu durumda, yeni bir kart almak için operatörünüze veya SMC'ye başvurun.

SIM KİLİTLİ

Şebeke sağlayıcısının isteği üzerine, telefon sadece belirli tipte SIM kartlarla kullanılabilir. Bu mesaj, kullandığınız SIM kartın telefona uygun olmadığını gösterir. SIM kartı çıkartın ve telefonu tekrar açın. **SIM yok** mesajı çıkarsa, kartın uyumluluğunu satın aldığınız yerden kontrol etmeniz gerekir. Bu mesaj görünmüyorsa, satış sonrası servisine başvurun.

Arama bağlantısı yok

Tuşladığınız numaranın doğru olup olmadığını kontrol edin.

Ekranın üst sağ köşesinde R harfi görünüyor ve şebeke adı görünmüyorsa, sadece acil yardım servisleri aranabilir.

Kontör durumunuzu kontrol edin.

Kullanılan SIM kartın istediğiniz hizmeti verip vermediğini ve SIM kartınızın geçerlilik süresinin bitip bitmediğini kontrol edin.

Gerekliyorsa giden aramalara konulan sınırlamaları kontrol ederek kaldırın.

Şebeke yoğun olabilir. Sonra tekrar deneyin.

Sorun devam ederse Teknik Servise başvurun.

SORUN - DURUM

YAPILACAK İŞLER

Aranılmıyor

Telefonun ve şebekelerin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir arama yapmaya çalışın.

Kalıcı arama aktarma [ekranda kalıcı arama aktarma simgesi görüntülenir] özelliğini kontrol edin, gerekirse devre dışı bırakın.

Gerekirse, gelen aramalara konulan sınırlamaları kontrol ederek kaldırın.

Sorun devam ederse Teknik Servise başvurun.

Arama sırasında sinyal kalitesi düşük

Parmaklarınızı telefonun alt tarafına, antenin bulunduğu yere koymayın: Böyle bir durumda kaliteli bir aktarım sağlamak üzere telefon daha fazla güç harcamak zorunda kalır.

Mesaj gönderilemiyor

Mesaj merkezi numarasının doğru girilip girilmediğini kontrol edin.

Bunu gerçekleştirmek için sırasıyla **Mesajlar** menüsünü, **Seçenekler'i**, **Msj merkezi n°** seçeneğini belirleyin ve girilen numarayı kontrol edin. Bu numarayı öğrenmek için şebeke sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreter kutusu yok

Kullanılan SIM kartın bu servisi sunduğundan emin olun.

Operatör tarafından sağlanan bilgileri kullanarak, aktarılabilecek aramayı telesekretere yönlendirilecek şekilde programlayın.

Kullanılan SIM kartın bu servisi sunduğundan emin olun. Telefonun ve şebekenin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için bir arama yapmaya çalışın.

Telesekreter numarasının düzgün şekilde ayarlandığından emin olun. Bunu yapmak için **Ayarlar** menüsüne giderek **Sesli mesaj'**ı seçin ve buradaki numarayı kontrol edin. Buraya operatörünüzün telesekreter merkezi numarasını girin.

Telesekreter simgesi yanıp sönüyorsa

Simgenin kaybolması için telesekreter numarasını arayıp yeni mesajları dinleyin.

WAP bağlamında: SUNUCU CEVAP VERMİYOR mesajı

Telefonu kapatın ve yeniden açın.

Karşılama ekranına giriş yapılamıyor

WAP uygulamasında, **Önbelleği boşaltın**.

SORUN - DURUM

Ekranı operatör adı görünmüyor

Tuş kilidini nasıl açar/kapatırım?

Sessiz moda nasıl geçerim?

Ekranı görünen zarf simgesini nasıl kaldırırım? 

Ekranı görünen telesekreteri nasıl kaldırırım? 

Başlangıç ekranında yazan mesajı (1 arama) nasıl kaldırırım?

Zil seslerini nasıl yüklerim?

Nesneleri (sesler, resimler) yüklemek için belleği nasıl boşaltabilirim?

Yeni mesaj almak için belleği nasıl boşaltabilirim?

YAPILACAK İŞLER

Ayarlar menüsüne girin, **Şebekeler** öğesini seçin, ardından **Seç** öğesini seçin. Operatör görünene kadar bekleyin; görünen operatörü seçerek onaylayın.

 tuşuna, ardından  tuşuna veya **Tamam** tuşuna basın.

 tuşunu basılı tutun; telefonun zili çalıyorsa kısa bir dokunuş yeterlidir.

Bir sesli mesaj aldıysanız, sesli mesaj kutunuzu arayın ve verilen talimatları uygulayın.

Bu telesekreterinizde bir sesli mesaj aldığınız anlamına gelir: lütfen sesli mesaj kutusunu arayıp mesajı dinleyin. Size söylenen sesli talimatları uygulayın.

 tuşuna basarak, mesajsız başlangıç sayfasına dönün.

Bilgisayarınızı kullanarak aşağıdaki sitelerden birine girin: www.mobilemediacorner.com. Bu siteler telefonunuz için SMS şeklinde zil sesi gönderme hizmeti sunmaktadır.

Kendi operatörünüzün sitesine de girebilirsiniz. SMS alındıktan sonra, yapmanız gereken tek şey onu kaydetmektir: «Mesajları kaydet» seçeneğini doğrulayınca, ses listenize eklenecektir. Buna ek olarak bazı sitelere telefonla da bağlanabilirsiniz.

Çoklu ortam menüsüne girin, **Resimlerim** veya **Seslerim** öğesini seçin, ardından bazı nesneleri silin.

Giden Kutusu yönetimini özenli yapın. Giden mesajların otomatik olarak kaydedilmemesi önerilir: çok fazla mesaj kaydedildiğinde, kullanılabilir bellek hızla dolar ve başka mesaj alınamaz. Bu mesajları silmek için, **Mesajlar** menüsüne gidip **Giden Kutusu**'nu seçin ve bazı mesajları silin. **Gelen Kutusu** ögenizi de dikkatli yönetin.

SORUN - DURUM

Rehber'de yeni kişiler saklamak için belleği nasıl boşaltabilirim?

Telefonumun verimliliğini nasıl artırabilirim?

YAPILACAK İŞLER

Rehberi dikkatli yönetmeniz özellikle önerilir.

Resimli bir Vcard aldığınızda, bunları kaydedin veya silin.

En etkili işlemler şunlardır:

Tuşlara gereksiz basmamak için, lütfen telefonunuzu güvenle saklayın: bir tuşa her basıldığında ekran ışığı yanar.

Telefonu kullanırken parmaklarınızla anteni kapamadığınızdan emin olun (bkz. sayfa 22).

Dizin

A

Ahizesiz kullanım modu	21
Aktarmalar	60
Akü	
Akü takma	18
Aküyü şarj etme	23
Alarm	30
Anonim mod	61
Araç kiti	62
Arama engeli	59
Aramalar	20

B

Başlangıç ekranı	16
Başlarken	19
Bipler	57, 64

C

Çağrılar (menü)	
Sayaçlar	55
Son aramaları göster	55
Çoklu ortam (menü)	
Bellek	65
Resimlerim	64
Seslerim	65

D

Dil seçimi	65
------------	----

E

Enerji tasarrufu	64
------------------	----

G

Garanti	71
Gezinti ilkeleri	15
Giriş modları	39
Gizlilik	59
Gönderilenler	41
Görünüm	64
GPRS	34, 35, 36, 63
Grup Aramaları	44
Grup aramaları	44
GSM	35
Güvenlik	58
Güvenlik bilgileri	68

H

Hesap makinesi	30
----------------	----

I

IP adresi	35
-----------	----

K

Kara liste	61
Kartvizit	53
Kaydedici	57

Kişi	51
Arama	51
Değiştirme	52
Silme	53
Kişiler	19
Posta listeleri	52
Kısayol tuşları	56
Kontrast	63
Kur dönüştürücü	31

M

Manevra Modu	46
Alanı Değiştirme	47
Kaydı	47
Manevra Modundan Çıkış	47
Özel Manevra Modu	47
Manevra Tanımları	60
Menü	10
Mesajlar	
Bellek	42
Durum raporu	43
Gelen Kutusu	40
Giden Kutusu	40
Gönderilenler	41
Gönderme seçenekleri	41
Mesaj alma	40
MMS Yaz	39
Posta listeleri	43
Şablonlar	41
Seçenekler	41
Sesli Mesajı Arama	42
SMS Yaz	37
Taslaklar	41

N

No. gösterimi	61
---------------	----

O

Ön ayarlı rehber	59
Operatör	59

P

Para birimleri	31
PIN kodu	58
PIN2 kodu	58
Posta listeleri	43

R

Rehber	
Bellek	52
Rehberi kullanma	51
Resim	64

S

Ş	41
Şebeke	20
Şeri bağlantı hızı	62
Ses seviyesi	57
Sesler	57, 64, 65
Sesli mesaj	61
Sessiz modu	57
SIM kart	17, 18
Simge	16
SMS	37
Sorun Giderme	84, 85, 86, 87, 88

T

T9	38
Tarih ve saat	20
Telefon kodu	58

Telefon paketiniz	12
Telefonu çalıştırma	17
Titreşim	57
Tuş kilidi	13, 58

U

Ücret	60
-------	----

W

WAP	33, 36
Hizmetleri menüsü	33
Nesne yükleme	35
parametrelerini yapılandırma	34
WAP oturumu açma	35
WAP oturumunu kapatma	36
WAP-Ayarları	63

Y

Yapılacaklar	31
Yardım	15, 65

Z

Zaman sayacı	30
Zil sesleri	57

SagemCOM

Sierra Wireless Technology S.A.S
5, boulevard Galliéni
92442 Issy-les-Moulineaux Cedex – FRANCE
www.sierrawireless.com