

TiGR 550R

LIETUVIŲ K.

SaGEMCOM

Sveikiname įsigijus „Sagemcom“ telefono aparatą. Norint efektyviai ir geriausiomis sąlygomis naudoti telefoną, įrenginio naudotojui patartina įdėmiai perskaityti šį telefono aparato naudojimo vadovą.

Telefono aparatą galima naudoti tarptautiniu mastu, įvairiuose tinkluose (R-GSM, GSM 900MHz ir DCS 1800MHz), priklausomai nuo telefono tinklo operatoriaus tarptinklinio ryšio.

Primername, kad šis telefono aparatas atitinka Europos normas.

ĮSPĖJIMAS

Telefono SIM kortelė turi būti 3 V SIM tipo, t.y. suderinama su telefono aparatu. Įdėjus nesuderinamą kortelę, įjungus telefoną pasirodys atitinkamas įspėjamasis pranešimas. Kreipkitės į telefono tinklo operatorių.

Telefonas atpažįstamas pagal IMEI kodą. Šį kodą reikia užsirašyti ir nelaikyti jo kartu su telefonu aparatu: telefono vagystės atveju šį kodą gali prireikti nurodyti, kad telefono aparato nebūtų galima naudoti su kita SIM kortele. Norint matyti IMEI kodą telefono ekrane, reikia įvesti: *#06#.

AT® yra registruotasis bendrovės „Hayes Microcomputer Products Inc.“ prekyženklis.

Hayes® yra registruotasis bendrovės „Hayes Microcomputer Products Inc.“ prekyženklis.

T9 apsaugota vienu ar keliais toliau nurodytais JAV patentais: 5,818,437,

5,953,541, 5,187,480, 5,945,928, 6,011,554 bei kitais pasauliniu mastu taikomais patentais.

„Java™“ bei visi su „Java™“ susiję prekės ženklai ir logotipai yra bendrovės „Sun Microsystems, Inc.“ prekės ženklai arba registruotieji prekės ženklai JAV ir kitose šalyse.

WAP naršyklė ir programinės įrangos yra išimtinė „Openwave“ nuosavybė. Todėl draudžiama šią programinę įrangą visiškai arba iš dalies keisti, perkelti, atskirti arba net dekompiliuoti.

Wellphone™ ir SmartCom™ yra registruotieji prekyženkliai, kurių savininkė - bendrovė „SmartCom SARL France.“

„Bluetooth“ pavadinimo žodžio ir logotipų prekės ženklo savininkė yra bendrovė „Bluetooth SIG, Inc.“

Turinys

Meniu	10
Telefono pakuotė	12
Aprašymas	13
Naršymo principai	15
Pirminis ekranas	16
Telefono įjungimas	17
Informacija SIM kortelėje	17
Pradedant naudoti: SIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas	18
Akumuliatoriaus išėmimas	18
Telefono parengimas naudoti	19
PIN kodas	19
Laiko ir datos nustatymas	20
Tinklas	20
Skambinant pirmą kartą	20
Balso pašto dėžutės kvietimas	21
Atsakymas į skambučių	21
Telefono aparato išjungimas	21
Telefono naudojimas	22
Antena	22
Telefono našumo gerinimas	22
Akumuliatoriaus įkrovimas	23
Rinkimas	24
Rinkimo pagalba	24
Greitasis rinkimas	24
Skambučio nukreipimas	24

Tapatybė.....	25
Registravimas.....	26
Išregistravimas	26
Keisti ID (dabartinės tapatybės keitimas)	26
Išregistruoti visus.....	27
Apklausa.....	27
Synchronizuoti (ID sinchronizavimas)	27
Manevravimo ID	28
Registravimas.....	28
Keisti zoną	28
Išeiti iš manevravimo radijo grupės (paskirtojo manevravimo režimas)	28
Taikomosios programos.....	29
Peržiūrėti savaitės įvykius	29
Įvykio įtraukimas	29
Įvykio keitimas	30
Žadintuvas.....	30
Laikmatis	30
Skaičiuotuvas	31
Keityklė.....	31
Užduotis	32
Užduočių meniu	32
Užduočių veiksmų meniu.....	32
WAP	33
WAP meniu	33
WAP parametrų konfigūravimas	34
Prisijungimas prie WAP	35
Objektų atsisuntimas	35
Atsijungimas nuo WAP	36
GPRS	36
Pranešimai.....	37
Kurti.....	37
SMS pranešimų kūrimas	37
MMS pranešimų kūrimas	39

Gauta.....	40
Siunčiama.....	40
Išsiųsta	41
Juodraščiai	41
Ruošiniai.....	41
Parinktys.....	41
Atmintis.....	42
Kviesti balso paštą	42
Siuntimo sąrašas.....	43
Būsenos ataskaita	43
Grupės pokalbiai	44
Inicijuoti	44
Grupės pokalbis.....	44
Pokalbio transliavimas.....	44
Pagalbos skambutis	44
Pokalbio grupė	45
Grupės statusas	45
Manevravimo režimas	46
Manevravimo režimo įvedimas.....	46
Bendrasis manevravimas	46
Inicijuoti grupės pokalbius	46
Pagalbos skambučių manevravimas.....	46
Prisijungti prie vykstančio pokalbio.....	47
Manevravimo registravimas	47
Keisti zoną.....	47
Išeiti iš manevravimo režimo	47
Paskirtojo manevravimo režimas	48
Keisti funkciją arba manevravimo grupę	48
Keisti manevravimo zoną	48
Išeiti iš manevravimo radijo grupės	49
Išeiti iš manevravimo režimo	49
Stūmimo / skirstomojo kalnelio režimas	49
LAS perdavimas	49

Rankinis tinklo pasirinkimas	50
Telefonų knygelė	51
Telefonų knygelės naudojimas	51
Naujo adresato įrašymas	51
Skambinimas adresatui	51
Adresato parinktys	52
Adresato kontaktinių duomenų redagavimas	52
Pranešimo siuntimas	52
Siuntėjas	52
Kopijuoti SIM kortelę arba Kopijuoti į mobilųjį telefoną	52
Mano numeriai	52
Siuntimo sąrašai	52
Atmintis	53
Ištrinti arba Ištrinti visus:	53
Nustatyti kaip savo arba vizitinę kortelę	53
Sinchronizuoti	53
Adresatų kontaktinių duomenų sinchronizavimas su kompiuteriu	53
Sąrašų pasirinkimas	53
Nustatymai	54
Data / Laikas	54
Nustatyti datą/laiką	54
Automatinis atnaujinimas	54
Laiko juosta	54
Vasaros/žiemos laikas	54
Rodyti	55
Skambučiai	55
Skambučių peržiūra	55
Skatikliai	55
Tinklai	56
Pritaikyti	56
Skambutis laukia	56
Nuorodos OPH režimas / OPS režimas	56
Garsai	56
Apsauga	58

Skambučio nukreipimas	60
Manevravimo konfigūravimas	60
Rodyti numerius	61
Balso pašto dėžutė	61
Juodasis sąrašas	61
Vietos info	61
Ijungimo meniu	62
Adresatai	62
„Bluetooth“	62
Nuoseklusis greitis	62
Automobilinė įranga	62
SyncML	63
WAP nustatymai	63
GPRS	63
Tapatybė	63
Rodyti	64
Kontrastas	64
Energijos taupymas	64
Kalbos	64
Daugialypė terpė	64
Mano paveikslėliai	64
Mano garsai	65
Atmintis	65
Pagalba	65
Techninės savybės	66
Priežiūros ir apsaugos informacija	68
SAR	68
Radijo dažnio laukų poveikio ribojimo patarimai	68
Saugumas	69
Aplinka	70
Garantija	71
Programinės įrangos galutinio vartotojo licencijos sutartis (EULA)	74

„Java™“	79
Probleimų sprendimas	84
Index	89

Meniu



Rinkimas

- Rinkimo pagalba
- Greitasis rinkimas
- Skambučio nukreipimas



Tapatybė

OPH režime:

- Registravimas
- Išregistravimas
- Keisti ID
- Išregistruoti visus
- Apklausti
- Sinchronizuoti

Manevravimo režime:

- Manevravimo ID
 - Registravimas
 - Keisti zoną
- Išeiti iš manevravimo radijo grupės (paskirtasis manevravimo režimas)
- Mokymo ID
 - Registravimas
 - Išregistravimas
 - Keisti ID



Taikomosios programos

- Peržiūrėti savaitės įvykius
 - Ištraukti priminimą balsu.
 - Ištraukti priminimą raštu.
- žadintuvas
- Laikmatis
- Skaičiuoklė
- Keityklė
- Užduotys
- WAP



Pranešimai

- Kurti
- Siunčiama
- Gauta
- Išsiųsta
- Juodraščiai
- Ruošiniai
- Parinkty
- Atmintis



Grupės pokalbiai

- Inicijuoti
 - Grupė
 - Transliuoti
- Pagalbos skambutis
- Vykstantys pokalbiai
- Grupės statusas



Manevravimo režimas

OPH režime:

- Manevravimo režimas (patvirtinimo ekranas)
- Bendrasis manevravimo režimas (neregistruotas)
 - Išeiti iš manevravimo režimo (patvirtinimo ekranas)
- Paskirtasis manevravimo režimas (užregistruotas)
 - Išeiti iš manevravimo režimo (patvirtinimo ekranas)



Rankinis tinklo pasirinkimas



Telefonų knygelė

Parinkty

Skambutis
 Redaguoti adresato duomenis
 Siųsti pranešimą
 Siuntėjas
 Kopijuoti į mobiliąjį telefoną
 Įtraukti telefone saugomus adresato kontaktinius duomenis
 Įtraukti SIM kortelėje saugomus adresato kontaktinius duomenis
 Mano numeriai
 Siuntimo sąrašas
 Atmintis
 Ištrinti
 Ištrinti visus
 Nustatyti kaip savo kortelę
 Atsisiųsti SIM kortelę
 Vizitinė kortelė
 Sąrašų pasirinkimas



Nustatymai

Data / laikas

Nustatyti datą/laiką
 Automatinis atnaujinimas
 Laiko juosta
 Vasaros / žiemos laikas.
 Rodyti

Skambučiai

Skambučių peržiūra
 Skaitikliai
 Pagalba

Tinklai

Pasirinkimas
 Pageidaujami

Pritaikymas

Skambučio laukimas
 Nuorodos (OPH režimas / OPS režimas)
 Garsai
 Apsauga
 Skambučio nukreipimas
 Manevavimo konfigūravimas

Rodyti numerius
 Balso pašto dėžutė
 Juodasis sąrašas
 Vietos info
 Jungti meniu
 Adresatai
 „Bluetooth“
 Nuoseklusis greitis
 Automobilinė įranga
 SyncML
 WAP nustatymai
 GPRS
 Tapatybė
 Priverstinis išregistravimas


Rodyti

Kontrastas
 Energijos taupymas
 Kalbos
 Daugialypė terpė
 Mano paveikslėliai
 Mano garsai
 Atmintis
 Pagalba

Telefono pakuotė

Atidare dėžutę, patikrinkite, ar joje yra visos toliau išvardytos sudedamosios dalys:

- 1 - Telefonas
- 2 - Įkroviklis
- 3 - Akumulatorius
- 4 - Naudojimo instrukcija

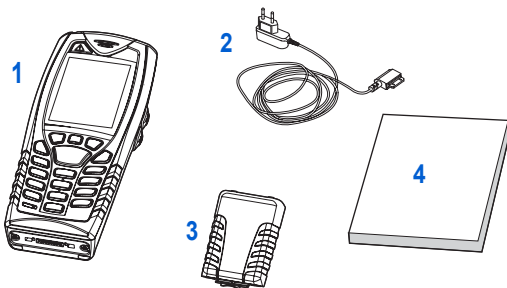

Aprašymas

Pagalbos skambutis



Atidėtas: įjungti/išjungti

Skambučio kontekste: atimesti skambutį – padėti ragelį

Meniu: grįžti į pirminį ekraną



Pokalbio metu: įjungti arba išjungti laisvų rankų režimą (**ISPĖJIMAS:** kalbant laisvų rankų režime, telefono aparato nereikia laikyti prie ausies).

Skambučio kontekste: skambutis – skambučio gavimas



Dešinysis programuojamasis mygtukas:

Pirminiame ekrane: prieiga prie tam tikrų funkcijų (nuorodų)

Meniu: prieiga prie pasirinktos funkcijos nuorodos ekrane, skirtuke (*)



Kairysis programuojamasis mygtukas:

Pirminiame ekrane: prieiga prie tam tikrų funkcijų (nuorodų)

Meniu: prieiga prie pasirinktos funkcijos nuorodos, pateiktos ekrane, skirtuke (*).



Keturių krypčių naršymo mygtuku galite:

- Stumdami naršymo mygtuką atitinkama kryptimi, ekrane kilnoti žymiklį
- Spustelėdami  mygtuką, patvirtinti pasirinktą funkciją
- Pirminiame ekrane: nuspausdami rodyklės „kairėn“ arba „dešinėn“, galite: atsidaryti telefonų knygelę

Pastaba: ekrane pasirodys   piktograma reiškia, kad funkcija susieta su naršymo mygtuku



Spustelėkite ir [GERAI]: ir įjunkite arba išjunkite klaviatūros rakinimo funkciją



Atidėtas: **Pirminiame ekrane:** Begarsis režimas

Skambučių gavimo režime: Spustelėjus nutraukiamas skambėjimo signalas

Skambėjimo signalo nustatymo režime: Įjungiamas arba išjungiamas skambėjimo signalas

Rašant pranešimą:



Spustelėjus įvesties režimas perjungiamas į kitą (T9, ABC, 123)

Nuspaudus įjungiamos didžiosios arba mažosios raidės

2 - 9

Nuspaudę mygtukus nuo 2 iki 9, tiesiai atsidarote telefonų knygelę.

(*) Šiose instrukcijose, pasirenkant funkciją spustelėjus šį mygtuką, naudojami laužtiniai skliaustai, pvz. „[išsaugoti]“.

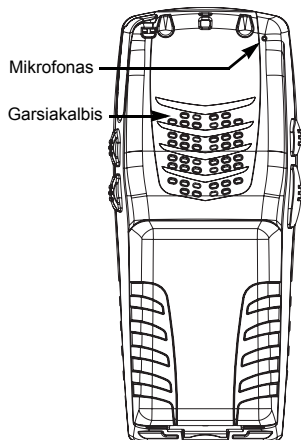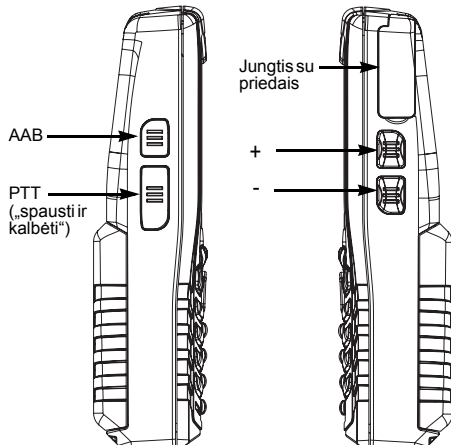

Naršymo principai

Dėl šių esminių naršymo principų telefonas yra labai intuityvus.

Patvirtinkite spustelėdami  arba **GERAI** mygtuką.

Atšaukite spustelėdami  mygtuką.

Miniatiūros ekrano apačioje susietos su   mygtukais.

Pavadinimų juostos meniu primena apie ankstesnį lygį.

Pagrindiniame puslapyje paspaudus naršymo mygtuką ekrane pasirodo pagrindinių meniu piktogramos.

Paspaudę naršymo mygtuką ir skaitmenį, galite tiesiogiai atsidaryti pageidaujamą meniu. Pavyzdžiui, paspaudus naršymo mygtuką ir 7, ekrane pasirodo telefonų knygėlė.

 mygtukas skirtas pereiti iš meniu į antrinį meniu.

 mygtukas skirtas pereiti iš antrinio meniu į meniu.

Spustelėjus  mygtuką, grįžtama į pirminį ekraną (veikiamoji funkcija nutraukiama).

Kai kuriuose meniu yra **pagalbos** meniu ( piktograma), kuris nurodo įvairias antrinių meniu funkcijas.

Pirminis ekranas

Pirminiame ekrane gali būti nurodyti šie duomenys:

1 – Pavadinimo juostos piktogramos:

	Akumulatorius
	Nukreipti skambučiai
	Skambinti (ryšio nustatymas)
	Skambinti (laisvų rankų įrangą)
	Pranešimas (pranešimo gavimas, pranešimų atmintis pilna)
	FAKSIMILINIS ryšys
	DUOMENŲ ryšys
	Begarsis režimas
	Pranešimas autoatsakiklyje
	Tarptinklinis ryšys
	Galimi tik pagalbos skambučiai
	Klaviatūros rakinimas
	Signalų stiprumo lygis (5 brūkšneliai)
	Grupės pokalbio arba pokalbio transliavimo funkcijos atsidarymas
	Stūmimo režimas
	Skirstomojo kalnelio režimas

2 – Data ir laikas skaitmeniniame režime

3 – Tinklo operatorius


4 – Miniatiūra apatinės linijos centre:

Miniatiūra pagrindiniame meniu rodo, kad meniu galima atsidaryti spustelėjus naršymo mygtuką. Taip pat ekrane gali pasirodyti ši informacija: „gauta pranešimų 1“ arba „skambučiai 1“.

Šią informaciją galite ištrinti, spustelėję  mygtuką.

Telefono įjungimas

Informacija SIM kortelėje



Norint naudoti telefoną, reikia turėti vadinamąją SIM kortelę. Joje yra asmeninė informacija, kurią galima redaguoti:


- Slaptieji kodai (PIN kodai) – tai asmeniniai identifikavimo numeriai. Šiais kodais galima apsaugoti prieigą prie SIM kortelės ir telefono.
- Telefonų knygėlė
- Pranešimai
- Kaip veikia specialiosios paslaugos.

Telefonas suderinamas su SIM 3V kortelėmis.

ĮSPĖJIMAS

Kortelę reikia naudoti atsargiai ir laikyti rūpestingai, jos nepažeidžiant. Pametęs SIM kortelę, reikia nedelsiant kreiptis į tinklo teikėją arba paslaugų rinkodaros kompaniją (PRK). SIM kortelę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Pradedant naudoti: SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas



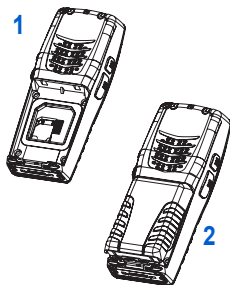


- 1 Įstumkite SIM kortelę į kortelių laikiklį aukso spalvos puse žemyn, kad nupjautas kampas atsidurtų vietoje, kuri pavaizduota paveikslėlyje ant telefono.
- 2 Įdėkite akumuliatorių pirma įstumdami jo viršutinę dalį, kaip pavaizduota paveikslėlyje ant akumulatoriaus.

Akumulatoriaus išėmimas

Išimdami akumuliatorių (pavyzdžiui, keičiant SIM kortelę), atlikite šiuos veiksmus:

- Pasukite telefono nugarėlę. Akumuliatorių spustelėkite ties užšovu ir iškelkite.

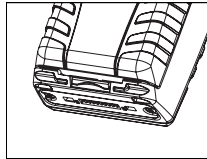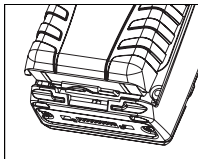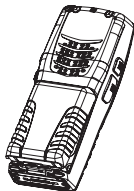

Telefono parengimas naudoti

Dabar telefoną galite pradėti naudoti.

Įjunkite telefoną spustelėdami  mygtuką. Ekrane pasirodo automatinis pranešimas.

Įjungus telefoną pirmą kartą, reikia nustatyti įvairius parametrus, kurie nepakinta, kol jų neredaguoja naudotojas.

Įvedus PIN kodą ir datą bei laiką, reikia pasirinkti ir nustatyti šiuos parametrus: laiko juostą, vasaros laiką, fono paveikslėlį, ekrano foną, ekrano užsklandą, skambėjimo signalą/melodiją, garsumą, vibracijos režimą ir balso pašto dėžutės numerį.

Jeigu SIM kortelėje išsaugoti adresatai, pageidaujant, juos galima kopijuoti telefono adresatų atmintyje.

PIN kodas

Tai SIM kortelės slaptojo kodas

Jeigu prieiga prie SIM kortelės apsaugota, telefono ekrane pasirodo pranešimas įvesti PIN kodą.

Įveskite 4–8 skaitmenų kodą, kuris suteikiamas kartu su SIM kortele. Šis skaitmenys ekrane nepasirodo saugumo sumetimais.

Patvirtinkite šį kodą spustelėję mygtuką **GERAI** arba naršymo mygtuką.

Jeigu telefono ekrane pasirodo pranešimas, nurodantis, kad SIM kortelės nėra, norėdami išjungti telefoną ir patikrinti, ar SIM kortelė tinkamai įdėta, spustelėkite  mygtuką.

ISPĖJIMAS

Tris kartus iš eilės įvedus neteisingą PIN kodą, SIM kortelė blokuojama. Tuomet atlikite šiuos veiksmus:

- Įveskite ir patvirtinkite PUK kodą (asmeninį atblokovimo kodą), kurį suteikia telefono tinklo operatorius.
- Įveskite ir patvirtinkite PIN kodą.
- Pakartotinai įveskite ir patvirtinkite PIN kodą. Atlikdami minėtuosius veiksmus, laikykitės tokios eilės tvarkos:
**05*PUK*PIN*PIN#

Po 5 arba 10 nesėkmingų bandymų (priklausomai nuo SIM kortelės tipo), SIM kortelė visiškai užrakinama. Tuomet, norėdami gauti naują SIM kortelę, kreipkitės į telefono tinklo operatorių arba SMC.

Laiko ir datos nustatymas

Pradedant naudoti telefoną, reikia nustatyti datą ir laiką.

Visiškai išsikrovus akumuliatoriui arba, jeigu jį reikia išimti, telefono ekrane pasirodo pranešimas patvirtinti datą ir laiką.

Datos nustatymas:

Data nustatoma tiesiogiai įvedant reikiamus skaitmenis arba valdymo svirtimi didinant arba mažinant nustatytąsias vertes.

Naršymo mygtuku išsikovskite kitą (arba ankstesnį) duomenų įvesties lauką.

Nustačius teisingą datą, ji patvirtinama spustelėjus  mygtuką.

Laiko nustatymas:

Atliekami tokie pat veiksmai, kaip nustatant datą.

Tinklas

Telefonas pradeda ieškoti tinklo, kuriame galima skambinti. Radus tinklą, ekrane pasirodo jo pavadinimas. Dabar galima skambinti arba atsakyti į skambučių.

Pasirodžius tinklo piktogramai, galima skambinti ir atsakyti į skambučius telefono operatoriaus tinkle. Ekrane pasirodžius simboliui „R“ ir tinklo pavadinimui, galima skambinti arba atsakyti į skambučius kito operatoriaus tinkle.

Ekrane pasirodžius simboliui „E“ be tinklo pavadinimo, galima skambinti tik į pagalbos tarnybas, t.y. į greitąją medicinos pagalbą, policiją ar gaisrinę.

Jeigu tinklo piktograma blykčioja, telefonas yra nuolatinės paieškos būklės. Tinklas nepasiekiamas. Pagal signalo stiprio indikatorius galite matyti priėmimo kokybę. Jeigu matyti mažiau nei trys brūkšneliai, norėdami gerų sąlygų pokalbiui, ieškokite stipresnio signalo.

Skambinant pirmą kartą

Adresato telefono numerio rinkimas.

Spustelėkite  mygtuką.

Skambinant, ekrane blykčioja skambučio piktograma, o skambėjimo signalai gali reikšti, kad pavyko nustatyti ryšį.

Nustačius ryšį, skambučio piktograma nustoja blykčioti.

Garso lygį (garsumą) galima reguliuoti naršymo mygtuku.

Baigę pokalbį, spauskite  mygtuką.

Balso pašto dėžutės kvietimas

Pirminiam ekrane nuspauskite **1** mygtuką.

Tarptautinis skambutis

Palaikykite nuspaudę „0“, kol ekrane pasirodo « + », tuomet, nelaukdami skambėjimo signalo, rinkite šalies kodą ir adresato telefono numerį.

Pagalbos tarnybos

Į pagalbos tarnybas galima skambinti, kai SIM kortelė yra telefono aparate arba jos nėra, arba esant užrakintai klaviatūrai: tai priklauso nuo telefono tinklo operatoriaus. Pakanka būti zonoje, kurią aptamauja telefono tinklas.

Norint paskambinti tarptautiniu pagalbos tarnybos numeriu, reikia rinkti **112** ir spausti  mygtuką.

Atsakymas į skambutį

Atsakant į skambutį, ekrane matyti adresato telefono numeris, jeigu šią paslaugą teikia telefono tinklas.

Norėdami atsilipti ir kalbėti, spauskite  arba  mygtuką.

Norėdami atmesti skambutį, spauskite  arba  mygtuką.

Norėdami sustabdyti skambėjimo signalą arba vibraciją, neatmetant skambučio, spauskite  mygtuką.

Laisvų rankų režimas

Skambučio metu norėdami perjungti telefoną į laisvų rankų režimą, spustelėkite PTT arba žalią mygtuką. **Norėdami kalbėti, spustelėkite PTT mygtuką. Norėdami grįžti į įprastinį režimą, dar kartą spustelėkite žalią mygtuką.**

Atminkite, kad įjungus laisvų rankų režimą, išsijungia pilnai vienalaikis dvipusis tiesioginio pokalbio režimas.

[SPĖJIMAS: kalbant laisvų rankų režime, telefono aparato nereikia laikyti prie ausies.

Visi gaunami ir siunčiami skambučiai registruojami paskutinių skambučių sąrašė.

Kai disponuojate skambučiu, spustelėję funkciją „**Parinkytas**“ atsidarysite įvairias funkcijas, pavyzdžiui: persijungimo į „laisvų rankų“ režimą, pokalbio atidėjimo, persijungimo į prislopinto garso režimą, pokalbio baigimo, meniu rodymo ekrane.

Spustelėję mygtuką „**Įjungtas prislopinto garso režimas**“, galite laikinai išjungti garsą, jeigu nenorite, kad adresatas girdėtų, ką sakote kitiems žmonėms.


Telefono aparato išjungimas

Nuspauskite  mygtuką.

Ekrane pasirodo pabaigos pranešimas. Telefonas išsijungia.

Telefono naudojimas

Antena

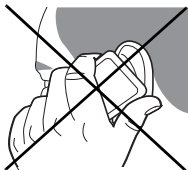

Antena įmontuota po telefono nugarėlės dangteliu, viršuje.

Kai telefonas ĮJUNGTA, stenkitės nelaikyti pirštų antenos srityje.

Jeigu pirštai užstoja anteną, veikdamas telefonas gali suvartoti daugiau energijos, o jo našumas - greitai kristi. Be to, gali pablogėti ryšys.

Nejonizuojantis spinduliavimas

Telefonas našiausiai veikia vertikaloje padėtyje. Be to, taip saugiau.



Telefono našumo gerinimas

- Nespaudykite mygtukų be reikalo: kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, įsijungia ekrano apšvietimas ir telefono aparatas suvartoja daugiau energijos.
- Neužstokite pirštais antenos.

Akumulatoriaus įkrovimas



Telefonas maitinamas įkraunamu akumuliatoriumi. Naują, nenaudotą akumuliatorių reikia įkrauti mažiausiai 4 valandas. Akumuliatorius pradeda našiausiai veikti po kelių įkrovimo ciklų.

Išsikrovus akumuliatoriui, telefono ekrane pasirodo akumulatoriaus būsenos pranešimas – pradeda blykčioti išsikrovusio akumuliatoriaus piktograma. Pastebėję šią piktogramą, kad telefonas neišsijungtų ir nenutrūktų pokalbis, prieš skambindami mažiausiai 15 minučių įkraukite akumuliatorių.

Norint įkrauti akumuliatorių, reikia:

Įjungti įkroviklį į maitinimo lizdą.

Įkišti laido galą į jungtį telefono šone.

Telefonas įkraunamas. Akumulatoriaus piktograma slenka aukštyn ir žemyn - tai reiškia, kad akumuliatorius įkraunamas. Visiškai įkrovus akumuliatorių, įkrovimo procesas baigiasi automatiškai. Atjunkite laidą.

Įkrovimo metu akumuliatorius gali įkaisti: tai normalus reiškinys.

ĮSPĖJIMAS

Netinkamai įdėtas arba veikiamas karščio akumuliatorius gali sprogti.

Nesukelkite trumpojo jungimo.

Akumulatoriaus dalių negalima pakeisti.

Nemėginkite atidaryti akumuliatoriaus gaubto.

Galima naudoti tik atitinkamus įkroviklius ir akumuliatorius, nurodytus telefono gamintojo kataloge.

Naudojant kitų rūšių įkroviklius arba akumuliatorius, galima sukelti pavojų arba gali būti anuliuota garantija.

Panaudotus akumuliatorius reikia šalinti specialiai skirtose vietose.

Nenaudojant telefono ilgesnį laiką, patartina išimti akumuliatorių.

Primygtinai nerekomenduojame jungti telefono prie įkroviklio, jeigu akumuliatorius nėra įdėtas.

Įkroviklis yra apsauginis žeminamasis transformatorius, todėl draudžiama jį neįžymiai keisti, perdirbti arba įmontuoti jame kitą elementą, pvz. elektros maitinimo kištuką ir pan.

Visiškai išsikrovus akumuliatoriui, telefonas neįsijungia. Įjunkite telefoną į įkroviklį. Praėjus kelioms minutėms, įkraunamas telefonas įsijungs. Telefoną galite vėl naudoti ekrane pasirodžius pranešimui „Pradėti“.



Rinkimo pagalba

Šiame meniu pateikta pagalba skambinant FID (funkcinio tapatumo) režime.

Rinkimo meniu atsidarykite funkciją „**Rinkimo pagalba**“ ir [„**Pasirinkti**“].

Iš eilės įveskite adresato abonento, kuriam pageidaujate skambinti, skambučio tipą (CT), naudotojo identifikavimo kodą (UIN) ir funkcijos kodą (FC). Patvirtinkite, spustelėdami mygtuką **GERAI**.

Greitasis rinkimas

Šis meniu – tai duomenų srauto FID kvietimo nuoroda.

Rinkimo meniu atsidarykite funkciją „**Greitasis rinkimas**“ ir spauskite [„**Pasirinkti**“].

Mobilusis telefonas atkurs dabartinio FID paleidimą. Įveskite ir patvirtinkite adresato funkcijos kodą. Taip galite išvengti FID paleidimo įvedimo (skambučio tipas + naudotojo identifikavimo numeris).

Norėdami paskambinti adresatui, kurio FID kreipinys arba naudotojo identifikavimo numeris skiriasi, naudokite **Rinkimo pagalbos** meniu.

Skambučio nukreipimas

Priklausomai nuo abonemento tipo, ši paslauga suteikia galimybę nukreipti gaunamus skambučius į kitą telefono numerį arba balso pašto dėžutę.

Rinkimo meniu atsidarykite funkciją „**Skambučio nukreipimas**“ ir [„**Pasirinkti**“].

Iš parinkčių sąrašo pasirinkite pageidaujamą skambučių nukreipimo būdą.



Meniu turinys priklauso nuo manevravimo būsenos:

OPH režime:

- Registravimas
- Išregistravimas
- Keisti ID
- Išregistruoti visus
- Apklausą
- Sinchronizuoti

Bendrojo manevravimo režimas (neregistruotas) arba paskirtojo manevravimo režimas (registruotasis)

- Mokymo ID.
 - Registravimas
 - Išregistravimas
 - Keisti ID
 - Išregistruoti visus
 - Apklausą
 - Sinchronizuoti
- Manevravimo ID
 - Keisti zoną
 - Registravimas
 - Išeiti iš manevravimo radijo grupės (paskirtojo manevravimo režimas)

Registravimas

Šiame meniu galite išsaugoti FID.

OPH režime:

Tapatybės meniu pasirinkite funkciją „**Registravimas**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Iš eilės įveskite ir patvirtinkite tarptautinį tinklo kodą, skambučio tipą, naudotojo identifikavimo kodą ir funkcijos kodą. Patvirtinkite, spustelėdami mygtuką **GERAI**.

Išsaugotas FID tampa jūsų dabartiniu FID ir pasirodys pasveikinimo ekrane.

Manevravimo režime: (bendrojo arba paskirtojo)

Tapatybės meniu pasirinkite funkciją „Mokymo ID“ ir „Registravimas“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Šiame meniu galite užregistruoti tik CT2 funkcinio kodus (jeigu CT2 jau yra, bus pasiūlytas priverstinis išregistravimas)

Išregistravimas

Šiame meniu galite ištrinti FID.

Tapatybės meniu pasirinkite funkciją „**Išregistravimas**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Pasirinkite FID, kurį reikia ištrinti ir patvirtinkite, spustelėdami mygtuką **GERAI** (dabartinis FID pasirodys raudonos spalvos).

Keisti ID (dabartinės tapatybės keitimas)

Šiame meniu galite pakeisti dabartinį FID.

Skambinant, jūsų mobiliojo telefono pasveikinimo ekrane ir adresato telefono ekrane pasirodys dabartinis FID.

OPH režime:

Tapatybės meniu pasirinkite funkciją „**Keisti FID**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“. Dabartinis FID pasirodys raudonos spalvos.

Pasirinkite FID, kurį norite įtraukti kaip esamą FID, ir patvirtinkite jį, spustelėdami mygtuką **GERAI**.

Naujasis dabartinis FID pasirodys pasveikinimo ekrane ir adresato telefono ekrane.

Manevravimo režime: (bendrojo arba paskirtojo)

Tapatybės meniu pasirinkite funkciją „Mokymo ID“ ir „Keisti FID“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Bendrojo manevravimo režime: ID keitimas atliekamas visuose užregistruotuose funkcinuose koduose. Paskirtojo manevravimo režime – tik tarp CT2 funkcinų kodų.

Išregistruoti visus

Šiame meniu galite ištrinti visus ID.

OPH režime:

Tapatybės meniu pasirinkite funkciją „**Išregistruoti visus**“ ir spauskite mygtuką „Pasirinkti“.

Patvirtinkite trynimą, spustelėdami mygtuką **GERAI**.

Manevravimo režime: (bendrojo arba paskirtojo):

Tapatybės meniu pasirinkite funkciją „**Mokymo ID**“ ir „**Išregistruoti visus**“ ir spauskite mygtuką „Pasirinkti“.

Paskirtajame manevravimo režime išregistruojami visi CT2 funkciniai kodai, išskyrus CT6 funkcinį kodą (jeigu yra).

Apklausa

Šiame meniu galite sužinoti telefono numerį, priskirtą FID.

OPH režime:

Tapatybės meniu pasirinkite funkciją „**Apklausa**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Iš eilės įveskite ir patvirtinkite tarptautinį tinklo kodą, skambučio tipą, naudotojo identifikavimo kodą ir funkcijos kodą. Patvirtinkite, spustelėdami mygtuką **GERAI**.

Jums bus suteiktas telefono numeris (MSISDN), susietas su FID, apie kurį užklausėte.

Manevravimo režime: (bendrojo arba paskirtojo):

Tapatybės meniu pasirinkite funkciją „**Mokymo ID**“ ir „**Apklausa**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Sinchronizuoti (ID sinchronizavimas)

Šiame meniu galite sinchronizuoti FID su tinklu.

Kai kurie tinklo FID bus nesinchronizuotini, pavyzdžiui, po priverstinio išregistravimo. Tokiu atveju, įsižiebs dabartinis FID, kuris yra rodomas pasveikinimo ekrane.

OPH režime:

Tapatybės meniu pasirinkite funkciją „**Sinchronizuoti**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

FID, kurie nebepřiskiriami jums, bus automatiškai ištrinti.

Manevravimo režime: (bendrojo arba paskirtojo):

Tapatybės meniu pasirinkite funkciją „**Mokymo ID**“ ir „**Sinchronizuoti**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“. FID, kurie nebepriskiriami jums, bus automatiškai ištrinti.

Manevravimo ID

Šis meniu yra tik manevravimo režime.

Registravimas

Šiame meniu galite registruoti manevravimo ID manevravimo režime.

Keisti zoną

Šiame meniu galite keisti manevravimo zoną manevravimo režime.

Išėiti iš manevravimo radijo grupės (paskirtojo manevravimo režimas)

Šiame meniu galite persijungti iš paskirtojo manevravimo režimo į bendrąjį.

Taikomosios programos



Peržiūrėti savaitės įvykius

Šiame meniu galite atsidaryti užrašų knygutę su kalendoriumi ir naudoti dienos, savaitės, mėnesio arba kitus atitinkamus duomenis. Galite įtraukti įvykius, atsidaryti visų įvykių bendruosius veiksmus ir tvarkyti įvykius pagal kategorijas.

Taikomųjų programų meniu pasirinkite „**Peržiūrėti savaitės įvykius**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Ekране pasirodo einamosios savaitės grafinis vaizdavimas.  mygtukais naršykite kalendoriuje. Pasižymėję pageidaujamą dieną, spauskite funkciją „**Žiūrėti**“: ekrane pasirodo išsaugoti įvykiai arba galite sukurti naują priminimą.

Įvykio įtraukimas

Galite sukurti balso („**Įtraukti priminimą balsu**“) arba teksto priminimą („**Įtraukti priminimą raštu**“).

Įtraukti priminimą raštu

Norėdami sukurti tekstinį priminimą, pasižymėkite funkciją „**Įtraukti priminimą raštu**“ ir spauskite mygtuką **GERAI** bei pasirinkite pageidaujamą kategoriją: „**Susitikimas**“, „**Kelionė**“, „**Atostogos**“, „**Renginys**“, „**Gimtadienis**“ arba „**Pasitarimas**“. Aprašymą įrašykite telefono raidine-skaitmenine klaviatūra ir spauskite mygtuką **GERAI**. Įveskite datą ir spauskite mygtuką **GERAI**. Įveskite pradžios laiką ir spauskite mygtuką **GERAI**. Įveskite pabaigos laiką ir spauskite mygtuką **GERAI**. Taip pat galite įtraukti žadintuvą, pasikartojimų dažnumą ir įvykio ar priminimo pavadinimą. Norėdami baigti įrašą, spauskite funkciją „**Išsaugoti**“.

Įtraukti priminimą balsu

Norėdami sukurti balso priminimą, pasižymėkite funkciją „**Įtraukti priminimą balsu**“ ir spauskite mygtuką **GERAI** bei pasirinkite pageidaujamą kategoriją: „**Susitikimas**“, „**Kelionė**“, „**Atostogos**“, „**Renginys**“, „**Gimtadienis**“ arba „**Pasitarimas**“. Įveskite datą ir spauskite mygtuką **GERAI**. Įveskite pradžios laiką ir spauskite mygtuką **GERAI**. Įveskite pabaigos laiką ir spauskite mygtuką **GERAI**. Norėdami pradėti įrašymą, spauskite mygtuką „**Pradėti**“. Priminimą turite įrašyti per 1 minutę. Įrašymo pabaigoje, spauskite funkciją „**Baigti**“ ir mygtuką **GERAI**. Taip pat galite įtraukti žadintuvą, pasikartojimų dažnumą ir įvykio ar priminimo pavadinimą. Norėdami baigti įrašymą, spauskite funkciją „**Išsaugoti**“.

Įvykio keitimas

Šiame meniu galite keisti, ištrinti arba išsiųsti įvykius ir priminimus.

Keisti įvykį

Taikomųjų programų meniu pasirinkite funkciją „**Peržiūrėti savaitės įvykius**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“. Pasirinkite įvykį, kurį norite redaguoti ir spauskite funkciją „**Parinkty**“ bei pasižymėkite meniu „**Modifikuoti įvykį**“. Pakeiskite norimą informaciją ir spauskite funkciją „**Išsaugoti**“.

Ištrinti įvykį

Taikomųjų programų meniu pasirinkite funkciją „**Peržiūrėti savaitės įvykius**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“. Pasirinkite įvykį, kurį norite ištrinti ir spustelėkite funkciją „**Parinkty**“ bei pasižymėkite meniu „**Ištrinti**“. Norėdami šį veiksmą patvirtinti, spauskite mygtuką **GERAI** ir „**Taip**“.

Išsiųsti įvykį

Taikomųjų programų meniu pasirinkite funkciją „**Peržiūrėti savaitės įvykius**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“. Pasirinkite įvykį, kurį norite išsiųsti ir spauskite funkciją „**Parinkty**“ bei pasižymėkite meniu „**Siuntėjas**“. Pagal poreikį pasirinkite **MMS** arba „**Bluetooth**“ ir vadovaukitės nurodymais, pateiktais ekrane.

Žadintuvas

Šiame meniu galite nustatyti ir įjungti žadintuvą.

Taikomųjų programų meniu pasirinkite funkciją „**Žadintuvas**“ ir spauskite mygtuką „**GERAI**“.

Įjunkite arba **išjunkite** žadintuvą ir patvirtinkite šį veiksmą.

Nustatykite žadintuvo skambėjimo laiką tiesiog įvesdami ir patvirtindami skaitmenis.



Pirminiame ekrane pasirodo žadintuvo piktograma.

Žadintuvas veikia net išjungus telefoną.

Laikmatis

Šiame meniu galite nustatyti ir įjungti laikmatį.

Taikomųjų programų meniu pasirinkite funkciją „**Laikmatis**“ ir spauskite mygtuką „**GERAI**“.

Įjunkite arba **išjunkite** laikmatį ir patvirtinkite šį veiksmą.

Nustatykite laikmačio trukmę (valandas arba minutes) tiesiog įvesdami ir patvirtindami skaitmenis.



Pirminiame ekrane pasirodo laikmačio piktograma.

Skaičiuotuvas

Atsidarę šį meniu, galite naudoti telefoną kaip skaičiuotuvą.

Taikomųjų programų meniu pasirinkite funkciją „**Skaičiuotuvas**“ ir spauskite mygtuką „**GERAI**“.

Skaičiavimus atlikite naršymo mygtuku, būtent:

- **Aukštyn:** Pridėti
- **Žemyn:** Atimti
- **Dešinėn:** Padauginti
- **Kairėn:** Padalyti

Šiais mygtukais galite:

-  : Sumuoti arba konvertuoti
-  : Ištrinti
-   : Dešimtainės trupmenos taškas.

Jeigu nevykdomas skaičiavimas, pasirinkę funkciją „**Konvertuoti**“, galite tiesiogiai įtraukti reikšmę į **keityklę**.

Keityklė

Šiame meniu galite konvertuoti valiutą.

Taikomųjų programų meniu pasirinkite funkciją „**Keityklė**“ ir spauskite mygtuką „**GERAI**“.

Norėdami konvertuoti valiutą, įveskite vertę ir paslinkite naršymo mygtuką aukštyn arba, norėdami grįžti į pradinę vertę, paslinkite šį mygtuką žemyn.

Spustelėję mygtuką „**Parinktys**“ galite atlikti šiuos veiksmus:

Greito valiutos keitimo

Jeigu greito valiutos keitimo funkcija įjungta, įvedus norimus skaitmenis ir paspaudus naršymo mygtuką, atliekamas konvertavimas: keityklė veikia pirminiame ekrane.

Valiutos keitimo kursas

Pagal pasirinktą valiutą įveskite valiutos keitimo kursą.

Valiuta

Įveskite dvi konvertuojamos valiutos rūšis.

Eiti į skaičiuotuvą

Naudodami šią funkciją, galite įtraukti konvertuotą reikšmę tiesiai į **skaičiuotuvą**.

Užduotis

Užduočių meniu

Šiame meniu galite įtraukti užduotis, atsidaryti užduočių valdymo pagal kategorijas funkciją ir ištrinti visas užduotis.

Taikomųjų programų meniu atsidarykite funkciją „**Užduotys**“ ir paspauskite mygtuką „**GERAI**“.

Naršymo mygtuku sąrašą pasirinkite ir patvirtinkite vieną iš šių veiksmų:

- „**Įtraukti užduotį raštu**“ arba „**Įtraukti užduotį žodžiu**“: galite įtraukti tekstines arba balso užduotis. Įrašykite įvairius punktus. Iš saugokite užduotį.
- **Kategorijos**: galite matyti įvairias užduočių kategorijas, kiekvienai užduočiai paskirti specifinį skambėjimo signalą, sužinoti, kiek užduočių įtraukta į kiekvieną kategoriją ir jas peržiūrėti.
- **Atmintis**: galite peržiūrėti, kiek užduočių atminties panaudota įvairioms funkcijoms.
- **Sinchronizuoti**: galite sinchronizuoti užduotis su kompiuteriu.

Užduočių veiksmų meniu

Šiame meniu galite atlikti veiksmus su užduotimis.

Taikomųjų programų meniu pasirinkite funkciją „**Užduotys**“.

Norėdami matyti užduotis ekrane, pasirinkite sąrašą ir paspauskite naršymo mygtuką.

Norėdami ekrane matyti įvairias parinktis, spauskite mygtuką „**Parinkty**“.

- **Keisti užduotis**: galite keisti ir redaguoti užduotis.
- **Ištrinti**: galite ištrinti siuntimo užduotis.
- Siuntėjas galite MMS arba „Bluetooth“ išsiųsti „Vcalendar“, kuris atitinka užduotį.

WAP

WAP (Belaidis prieigos taškas): tai protokolas, kuris išverčia interneto kalbą į WML ir HTML kalbas, kurias gali perskaityti telefonas. WAP funkcija suteikia galimybę jungtis prie tam tikrų interneto svetainių. Galite jungtis prie interneto svetainių ir atsisiųsti į telefoną skambėjimo melodijas, piktogramas, animuotas ekrano užsklandas ir Java™ taikomąsias programas.

WAP meniu

WAPnaršyklėi suteikta ši licencija:



RSA Data Security

WAP naršyklė ir programinės įrangos yra išimtinė „Openwave“ nuosavybė. Todėl draudžiama šią programinę įrangą visiškai arba iš dalies keisti, perkelti, atskirti arba net dekompiuoti.

Naršant WAP puslapiuose, spustelėjus  mygtuką galima bet kuriuo metu atsidaryti išplečiamąjį **paslaugų** meniu.

Šiame meniu yra tokie antriniai meniu:

Ankstesnis: Iš jo galite grįžti į ankstesnį ekraną.

Pasveikinimas: prisijungia prie pagrindinio puslapio (suteiktas prieigos teikėjo vardas).

Interneto nuorodos: skirtos išsaugoti telefonų knygelėje interneto svetainių pavadinimus ir adresus, kad juos būtų galima nesunkiai atsidaryti.

Interneto nuorodas galite gauti su pranešimais ir įtraukti į sąrašą žr. skyrių apie SMS).

Taip pat galite siųsti pranešimus naudodami SMS paslaugą: pasirinkite interneto nuorodą ir spauskite funkciją „**Parinkty**“ ir pažymėkite „**Siųsti pranešimu**“.

Eiti į URL: šiame meniu galite tiesiai atsidaryti interneto adresu.

Gauta: šiame meniu galite peržiūrėti pranešimus, išsiųstus iš interneto svetainės.

Išsaugoti objektus: funkcija skirta išsaugoti WAP svetainės objektus.

Momentiniai vaizdai: užfiksuoja ekrane rodomo puslapio momentinį vaizdą.

Išsaugoti puslapį: išsaugo ekrane rodomą puslapį.

Retrospektyva: ekrane rodomas ir išsaugomas telefono atmintyje naršymas puslapiuose.

Įkelti iš naujo: atnaujinamas dabartinis puslapis.

Atkurti talpyklą: naikina ankstesnių ryšių metu išsaugotą informaciją.

Papildomi...: parenka vieną iš šių papildomų parametru

- Nustatymai
- Rodyti URL
- Atsijungti
- Saugumas (jeigu naudojama atsidaryti informacijai arba apsaugoti WAP ryšius).
- Naikinti slapukus
- Peržiūrėti pavadinimo sritį

Apie...: naršyklės informacija.

Išeiti: grąžina į telefono pagrindinį puslapį

WAP parametru konfigūravimas

Papildomų parametru meniu pasirinkite funkciją „**Nustatymų meniu**“.

Funkcija „**Aprašai**“ skirta pasirinkti ir keisti prieigos teikėjo prisijungimo parametrus arba konfigūruoti kito prieigos teikėjo parametrus.

Prieš įjungtą aprašą yra žvaigždutė.

Meniu skirtas įtraukti naują aprašą arba parodyti, kiek yra laisvos atminties.

GSM ir GPRS parametru konfigūravimas:

Visa telefono tinklo operatoriaus arba prieigos teikėjo pateikiama informacija, kurią reikia įvesti parametruose.

Aprašo sąrašą spustelėkite funkciją „**Parinkty**“ ir pasirinkite „**Keisti**“. Kiti parametrai yra šie: teikėjo pavadinimas, pagrindinis puslapis, pageidaujami ryšiai (žr. kitame psl.), GSM bei GPRS parametrai (žr. kitame psl.).

Pageidaujami ryšiai:

- GSM vietoje GPRS (numatytasis): prisijungiant prie WAP paslaugų prioritetą teikiamas GPRS tinklui. Tačiau, jeigu GPRS tinklas nepasiekiamas, saitui nustatyti naudojamas GSM tinklas.
- GPRS: prisijungiant prie WAP paslaugų išimtinai naudojamas GPRS tinklas.
- GSM: prisijungiant prie WAP paslaugų išimtinai naudojamas GSM tinklas.

GSM parametrai:

- Prisijungimas
- Slaptažodis
- WAP šliuzo IP adresas
- Prievado tipas (saugus arba nesaugus)
- Komutuojamo tel. numeris
- Režimas (skaitmeninis, analoginis arba automatinis)

GPRS parametrai:

- Prisijungimas
- Slaptažodis
- WAP šliuzo IP adresas
- Prievado tipas (saugus arba nesaugus)
- Prisijungimo vardas: jeigu prisijungimo vardas nesuteiktas, spauskite funkciją „**Parinkty**“ ir atsidarykite prisijungimo vardų meniu. Pasirinkite arba įtraukite prisijungimo vardą.

Įvedę visus nustatymų parametrus, galite įjungti pasirinktą prieigos teikėją. Pasirinkite jį iš sąrašo. Patvirtinkite pasirinkimą.

Uždelsimo laikmatis skirtas pasirinkti laiką, kuriam praėjus skambutis automatiškai nutraukiamas, pamiršus atsijungti nuo paslaugos.

Prisijungimas prie WAP

Jeigu jums paskambina, ryšys su WAP paslauga GPRS tinkle nenutrūksta. Galite atsilipti.

Pasveikinimo meniu spustelėję ➡ mygtuką, galite prisijungti prie prieigos teikėjo WAP interneto svetainės.

Jungiantis prie GSM arba GPRS tinklo, mirkčioja @ simbolis: kai šis simbolis nustoja mirksėti, įsijungia skambučio kainos skaitiklis.

Objektų atsisiuntimas

Iš kai kurių WAP interneto svetainių galite atsisiųsti skambėjimo melodijas, animuotas ekrano užsklandas, žaidimus arba Java™ taikomąsias programas. Atsisiuntus, šie objektai įrašomi telefono atmintyje. Galite išsaugoti juos telefone (ta pati operacija, kaip atsisiunčiant objektus pranešimais).

Atsijungimas nuo WAP

Atsijunkite spustelėdami  mygtuką. Pamišus atsijungti, kelias sekundes nenaudojant, paslauga atjungiamą automatiškai. Šį laikotarpį apibrėžia uždelsimo laikmačio nustatymas.

GPRS

Mirkčiojanti piktograma rodo, kad telefonas jungiasi prie GPRS tinklo.

Nemirkčiojanti piktograma reiškia, kad GPRS tinklas pasiekiamas. Tamsi piktograma rodo, kad telefonas prisijungęs prie GPRS tinklo.

Šios piktogramos ekrane nėra, jeigu GPRS tinklas nepasiekiamas arba telefono SIM kortelei GPRS paslauga neteikiama. Piktograma taip pat gali išnykti, atsidarius WAP paslaugas, jeigu ryšys nustatomas naudojant GPS, o ne GPRS tinklą.

Pranešimai



Iš šio meniu galite siųsti SMS ir MMS pranešimus. MMS – tai daugialypės terpės pranešimų paslauga, kuri suteikia galimybę į pranešimus įtraukti garso failus, vaizdus ir kitus raiškiojo turinio objektus; į pranešimą netgi galima įtraukti kelias skaidres. MMS paslaugos mokestis skiriasi nuo SMS. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pranešimų kainas, kreipkitės į tinklo teikėją.

Šis meniu sudarytas bendradarbiaujant su „magic4™“.

magic4

Kurti

SMS pranešimų kūrimas

Pranešimų meniu pasirinkite ir patvirtinkite funkciją „**Kurti**“. Pasirinkite pageidaujama **SMS** kūrimo būdą.

Pranešimai kuriami telefono ekrane pasirinkta kalba (jeigu pasirinkta kalba nesuderinama su „Easy Message T9™“, automatiškai nustatoma anglų kalba).

Renkant tekstą, telefono ekrano viršuje atsiranda skaitiklis, kuris rodo teksto rašymui panaudotų simbolių skaičių į SMS pranešimą įterpus piktogramą ar garso failą, šis skaitiklis išnyksta.

Įvedus tekstą, spustelėjus mygtuką [„**Parinktys**“], galima atsidaryti šias funkcijas:

- Funkcija „**Siųsti**“ skirta išsiųsti pranešimą, įvedus arba pasirinkus telefono knygelėje adresato telefono numerį
- **ABC režimas** (žr. puslapis 39)
- **123 režimas** (žr. puslapis 39)
- **T9 režimas** (žr. puslapis 38)
- Funkcija „**Išsaugoti**“ skirta išsaugoti pranešimo juodraščių telefono atmintyje
- Funkcija „**Išsaugoti kaip ruošinį**“: galite išsaugoti pranešimo ruošinį ir jį vėl panaudoti
- Funkcija „**Atšaukti**“ skirta ištrinti visą tekstą ir išeiti iš pranešimų meniu
- Funkcija „**Ijungti/išjungti artinimo/tolinimo efektus**“ skirta keisti simbolių dydį
- Funkcija „**Ijungti/išjungti begarsį režimą**“ skirta įjungti arba išjungti klaviatūros pypsėjimą renkant tekstą
- Funkcija „**Suformatuoti**“ skirta suteikti tekstui kitų savybių
- Funkcija „**Įterpti**“ skirta įterpti į pranešimą vaizdo arba garso failą (žr. puslapis 39).

„Easy Message T9™“ režime galite nesunkiai rašyti trumpuosius pranešimus.



T9 režimas

Spaudykite mygtukus, kurie atitinka pasirinktas raides ir tokiu būdu nežiūrėdami į telefono ekraną rašykite žodį: parašytas žodis paryškinamas.

Jeigu ekrane pasirodo pageidaujamas žodis, patvirtinkite jį spustelėdami **0** mygtuką (**0** tai tarpo mygtukas) ir rašykite kitą žodį.

Tačiau, ta pačia seka spaudant mygtukus, galima parašyti kelis žodžius, esančius žodyne, T.y. tie patys mygtukai atitinka kelis žodžius. Jeigu ekrane pasirodo nepageidaujamam žodžiui, norėdami rasti reikiamą žodį, atitinkantį šią mygtukų seką, spauskite naršymo mygtuką.

Kai ekrane pasirodo reikiamas žodis, patvirtinkite jį spustelėdami **0** mygtuką (**0** tai tarpo mygtukas) ir rašykite kitą žodį.

Jeigu reikiamas žodis nepasirodo, įtraukite simbolius, kol ekrane įsižiebs pranešimas „**Įtraukti žodį?**“ Pasirodžius reikiamam žodžiui, arba norėdami jį redaguoti ar keisti prieš įtraukdami į žodyną, jį patvirtinkite mygtuku „**Taip**“.

Įvesties režimai

Kuriant pranešimą:

-  **mygtuku** ištrinama ankstesnė raidė
-  **mygtuku** pasirenkamas pranešimo tipas
-  **mygtuku (spustelėjus)** atidaroma simbolių lentelė
-  **mygtuku (nuspaudus)** rašoma didžioji raidė

Įvesčių ekrane  mygtukas skirtas atsidaryti kitus įvesties režimus. Režimas, kuriame renkate tekstą, rodomas ekrano viršuje. Spustelėję  mygtuką, perjungsite režimą.

ABC režimas skirtas rašyti žodžius, kurių nėra žodyne. Norėdami rasti reikiamą simbolį, kelis kartus spauskite atitinkamą mygtuką: simboliai pasirodys telefono ekrane.

123 režimas skirtas įterpti skaičius.

Įterpimo režimas skirtas įterpti simbolius, animacijas, skambučio grupių piktogramas ir melodijas. Vaizdai ir garsai gali būti dviejų rūšių, būtent: iš anksto-nustatyti arba pritaikyti. Iš anksto nustatyti vaizdai ir garsai mažesnės apimties, pritaikyti siųsti arba gauti su pranešimais.

Didžioji raidė

Nuspaudus  mygtuką, kita rašoma raidė bus didžioji ( piktograma).

Skyrybos ženklai

Skyrybos ženklus galite atsidaryti spustelėję **1** mygtuką (išskyrus **123** režimą) arba nustatę **įterpimo** režimą (greitai pasiekiami, spustelėjus  mygtuką).

Diaktriniai ženklai

T9 režime diaktriniai ženklai rašomi automatiškai.

ABC režime diaktrinius ženklus galima įterpti, kelis kartus iš eilės paspaudus nediaktrinio ženklą atitinkantį mygtuką.

MMS pranešimų kūrimas

Pranešimų meniu pasirinkite ir patvirtinkite funkciją „**Kurti**“. Pasirinkite pageidaujamą **MMS** kūrimo būdą.

Įvedus tekstą, spustelėjus mygtuką [„**Parinkty**s“], galima atsidaryti šias funkcijas:

- Funkcija „**Įterpti**“ skirta įterpti į pranešimą vaizdą arba garso failą (žr. puslapis 39).
- **ABC režimas** (žr. puslapis 39)
- **T9 režimas** (žr. puslapis 38)
- **123 režimas** (žr. puslapis 39)
- Funkcija „**Atšaukti**“ skirta ištrinti visą tekstą ir išeiti iš pranešimų meniu
- Funkcija „**Skaidrė**“ skirta kurti daugialypės terpės objektų skaidrių demonstravimą
- Funkcija „**Peržiūra**“ skirta peržiūrėti daugialypės terpės objektų pateiktį

Pranešimo išsaugojimas

Pasirinkite funkciją „**Išsaugoti**“. Ji yra **juodraščių** meniu.

Pasirinkite funkciją „**Išsaugoti kaip ruošinį**“. Ji yra **ruošinių** meniu.

Pranešimo siuntimas

- Įvedę tekstą, spauskite naršymo mygtuką arba funkciją [„**Parinktyt**“] ir „**Siųsti**“.
- Įveskite adresato telefono numerį (arba, spustelėję funkciją „**Adresatai**“) atsidarykite jį telefonų knygelėje ir spauskite naršymo mygtuką.
Galite įterpti el. pašto adresą.

Pastaba: Kai kurie asmeniniai kompiuteriai nepalaiko balso pranešimų formato (.amr). Kreipkitės į kompiuterio pardavėją.

ĮSPĖJIMAS: kai kurių pranešimų gali nepavykti išsiųsti dėl pernelyg didelės apimties.

Adresato ekrane, prieš įvedant adresato telefono numerį, galima pasirinkti šias funkcijas:

- **Redaktoriaus** - keisti ar redaguoti tekstą prieš išsiunčiant pranešimą.
- **Adresatų** - atsidaryti telefonų knygelę.
- **ABC arba 123**- įrašyti raides arba skaitmenis.
- **Siuntimo sąrašo įtraukimo**- pasirinkti siuntimo sąrašą, į kurį siunčiamas pranešimas (žr.**Telefonų knygelė** skyrių).

Įvedus telefono numerį, galima pasirinkti kitas funkcijas, būtent:

Gauta

Pranešimų meniu pasirinkite funkciją „**Gauta**“ ir spauskite [„**Pasirinkti**“].

Kiekvieno pranešimo informacijoje nurodoma, ar yra priedų, o taip pat – pranešimo gavimo laikas, data ir apimtis.

Pranešimai pateikiami chronologine tvarka, pirmiausia parodant naujausią.

Parodoma, kiek pranešimų neperskaityta ir neatkurta. Neatkurti ir neperskaityti pranešimai pateikiami paryškintuoju šriftu.

Pasirinkite pranešimą ir spauskite naršymo mygtuką. Pasirinkite pageidaujamą funkciją.

Gautus priedus (paveikslėlius arba garsus) galite išplėsti ir panaudoti vėliau (įrašyti...).

Juos galite rasti atitinkamuose meniu, pvz. WAP žymes **WAP meniu**, skambėjimo signalus **Garsai**, ekrano fonus **Energijos taupymas** meniu.

Siunčiama

Šame meniu galite peržiūrėti dar neišsiųstų pranešimų sąrašą. Galite juos siųsti pakartotinai.

Išsiųsta

Išsiųstų pranešimų meniu galite įrašyti visus išsiųstus pranešimus: įjunkite funkciją „**Įrašyti išsiųstus pranešimus**“, kuri yra **parinkčių** meniu (žr. puslapis 41).

Išsaugojus pernelyg daug pranešimų, užpildoma telefono atmintis ir nebegalima gauti naujų pranešimų.

Ekране kartu su piktograma pateikiama kiekvieno pranešimo informacija ir išsiuntimo laikas arba data.

Pasirinkite pranešimą ir spauskite naršymo mygtuką.

Pasirinkite vieną iš šių objektų: „Skaityti“, „Keisti“, „Nukreipti“, „Ištrinti“, „Ištrinti visus“

Juodraščiai

Sukurtas pranešimas įrašomas juodraščiuose.

Pranešimų meniu pasirinkite funkciją „**Juodraščiai**“ ir spauskite naršymo mygtuką.

Pasirinkite pranešimą ir spauskite funkciją [„**Parinkty**“]. Parinkty yra šios: „Ištrinti“, „Skaityti“, „Keisti“, „Išsami informacija“.

Pranešimą galite redaguoti jį pažymėję ir paspaudę naršymo mygtuką.

Norėdami išsiųsti pranešimą, pažymėkite „**Keisti**“ ir spauskite [„**Parinkty**“] bei pasirinkite funkciją „**Siųsti**“.

Ruošiniai

Kuriant pranešimą pasirinkus funkciją „**Išsaugoti kaip ruošinį**“, ruošinys išsaugomas šiame meniu.

Ruošinių ir juodraščių meniu yra analogiški.

Parinkty

Yra keli siuntimo būdai.

Pranešimų meniu pasirinkite funkciją „**Parinkty**“ ir spauskite [„**Pasirinkti**“].

Pasirinkite vieną iš šių objektų: SMS arba MMS.

SMS pranešimus galima siųsti šiais būdais: pranešimų centro numeriu, įrašant išsiųstą pranešimą, patvirtinant, nurodant galiojimo laikotarpį (šiuo laikotarpiu tinklo teikėjas bandys išsiųsti pranešimą), pranešimo formato.

MMS pranešimus galima siųsti šiais būdais:

- **įrašant išsiųstus pranešimus** (patartina šios funkcijos neįjungti, kad neužsipildytų telefono atmintis),
- **paieškos režimu**- jeigu esate silpno signalo zonoje, gali būti patogiau pasirinkti rankinį paieškos režimą ir tokiu būdu vėliau gauti parinktį,
- **prioriteto būdu** - pasirenkant pranešimo siuntimo pirmenybę,
- **prašant pateikti pristatymo ataskaitą**- prašant išsiuntus pranešimą pateikti ataskaitą,
- **galiojimo laiko**- šiuo laikotarpiu tinklo teikėjas bandys išsiųsti pranešimą.

Papildomi nustatymai

- **Atsiųsti pristatymo ataskaitą**- adresatui gavus pranešimą, siuntėjui pateikti pristatymo ataskaitą,
- **ignoruoti MMS**- pageidaujant, išjungti MMS pranešimų gavimo funkciją,
- **MMS serveris**- pasirinkti kitą MMS teikėją arba nustatyti naujo MMS teikėjo parametrus,
- **Rodyti nematomą kopiją**- pageidaujant, įjungti arba išjungti šią funkciją,
- **Siuntėjo matomumas**- pasirinkti, ar adresato telefono ekrane kartu su pranešimu turi būti matomas siuntėjo telefono numeris.
- **Maksimalus dydis**- pageidaujant, įjungti arba išjungti MMS pranešimo maksimalaus palaikomo dydžio funkciją.

Atmintis

Galite sužinoti, kiek atmintyje turite vietos pranešimams išsaugoti.

Pranešimų meniu pasirinkite funkciją „**Atmintis**“ ir spauskite [„**Pasirinkti**“].

Pasirinkite SMS arba MMS.

SMS ekrane nurodoma neužimta SIM kortelės arba telefono atmintis.

MMS ekrane nurodoma, kiek kilobaitų atminties panaudota.

Kviesi balso paštą

Pasitelkę šią funkciją, galite paskambinti į balso pašto dėžutę.

Pranešimų meniu pasirinkite funkciją „**Kviesi balso pašto dėžutę**“ ir spauskite [„**Pasirinkti**“].

Pastaba: jeigu balso pašto dėžutės numeris neįvestas, įveskite jį šiame meniu **Nustatymai/Pritaikyti/Balso pašto dėžutė**. Šį numerį suteikia telefono tinklo operatorius.

Siuntimo sąrašas

Šiame meniu pateikiami siuntimo sąrašai, sukurti telefonų knygelėje.

Norėdami ekrane matyti įvairias parinktis, spauskite [„**Parinkty**s“].

- **įtraukti siuntimo sąrašą**: galite sukurti naują siuntimo sąrašą.
- **Keisti pavadinimą**: galite keisti siuntimo sąrašo pavadinimą.
- **Įtraukti adresatą**: galite įtraukti į siuntimo sąrašą adresatą.
- **Savybės**: galite matyti, koks tai siuntimo sąrašas ir kiek jame adresatų.
- **Ištrinti**: galite ištrinti siuntimo sąrašą.
- **Siųsti pranešimą**: galite sukurti ir išsiųsti pranešimą siuntimo sąrašo adresatams.

Būsenos ataskaita

Šiame meniu galite išsiųsti būsenos ataskaitą paskirties centrui. Šiuose pranešimų ruošiniuose yra modelis, nurodantis naudotojo būseną ir mobiliojo telefono identifikavimo informaciją. Šiuos pranešimus prieš siunčiant galima keisti arba sukurti naujus.



Šiame meniu galite inicijuoti ir prisijungti prie grupės pokalbio arba transliuoti pokalbį.

Taip pat galite atsidaryti paskutinių skambučių sąrašą.

Inicijuoti

Grupės pokalbis

Grupės pokalbiųmeniu pasirinkite ir patvirtinkite funkciją „Inicijuoti“.

Pasirinkite funkciją „**Grupės pokalbis**“. Mobiliojo telefono ekrane pasirodys grupės pokalbio adresatų telefonų numeriai, kuriuos galite nustatyti. Pasirinkite grupės pokalbio adresatų telefonų numerius ir spauskite mygtuką [„**Skambinti**“].

Prieš pradėdant pokalbį, spustelėjus **PTT** („Spausti ir kalbėti“) mygtuką, reikia gauti leidimą kalbėti. Telefono tinklas suteikia leidimą kalbėti vienu metu tik su vienu adresatu.

Jeigu telefono tinklas suteikia leidimą, mobiliojo telefono ekrane pasirodo  piktogramą, kuri reiškia, kad galite kalbėti. Jeigu telefono tinklas nesuteikia leidimo kalbėti, tampate vienu iš grupės klausytojų ir mobiliojo telefono ekrane pasirodo  piktogramą.

Pokalbio transliavimas

Grupės pokalbiųmeniu pasirinkite ir patvirtinkite funkciją „Inicijuoti“.

Pasirinkite funkciją „**Grupės pokalbis**“. Mobiliojo telefono ekrane pasirodys grupės pokalbio adresatų telefonų numeriai, kuriuos galite nustatyti. Pasirinkite grupės pokalbio adresatų telefonų numerius ir spauskite mygtuką [„**Skambinti**“].

Kaip asmuo, kuris inicijavo pokalbio transliavimą, esate kalbantysis adresatas.

Tai parodo  piktogramą. Kiti grupės adresatai negali kalbėti. Tai parodo  piktogramą.

Pagalbos skambutis

Iš bet kurio meniu, bet kuriuo metu spustelėkite  mygtuką.

Inicijavus pagalbos skambutį, jis veikia kaip grupės pokalbis.

Pokalbio grupė

Skambučių meniu pasirinkite ir patvirtinkite funkciją „**Vykstantys pokalbiai**“.

Mobiliojo telefono ekrane pasirodo grupės ir tuo metu jūsų regione transliuojamų pokalbių sąrašas. Pasirinkite pokalbį ir spauskite mygtuką [„**Prisijungti**“].

Grupės statusas

Šiame meniu galite pasirinkti grupės ar transliuojamo pokalbio telefono numerį, kurį reikia įjungti, norint siųsti arba gauti grupės ar transliuojamus skambučius.

Skambučių meniu pasirinkite funkciją „Grupės statusas“ ir transliavimo arba grupės skambučių .parinktį.

Pageidaujamą transliavimo arba grupės telefono numerį įjunkite arba išjunkite rodyklių mygtukais ir patvirtinkite.

Manevravimo režimas



Šiame meniu galite dinamiškai įvesti bei valdyti ir išeiti iš manevravimo režimo.

Manevravimo režimo įvedimas

Norėdami atsidaryti manevravimo režimą, pagrindiniame meniu pasižymėkite funkciją „**Manevravimo režimas**“. Patvirtinkite prieigą spustelėdami mygtuką „**Taip**“.

Įveskite zonos kodą ir jį patvirtinkite spustelėdami mygtuką **GERAI**.

Telefone įsijungia bendrojo manevravimo režimas.

Šviesos diodo indikatorius:

- Manevravimo režime mirksinti geltona švieselė reiškia „Manevravimo režimas: manevrinį grupės pokalbį nutraukti“.
- Mirksinti raudona švieselė reiškia „Manevrinis grupės pokalbis vyksta“.

Bendrasis manevravimas

Telefonui veikiant bendrojo manevravimo „režime“, ekrane pasirodo raudona vėliavėlė su klaustuku - tai piktograma, kuri reiškia, kad neužregistruota tapatybė.



Be to, ekrano apačioje pasirodo tekstas „**Bendrojo manevravimo grupė**“.

Norėdami išeiti iš šio režimo, spauskite **GERAI**, pasižymėkite „**Išeiti iš manevravimo**“ ir spauskite mygtuką „**Taip**“.

Inicijuoti grupės pokalbius

Bendrojo manevravimo režime pasižymėkite funkciją „**Grupės pokalbiai**“ arba „**Inicijuoti / grupė**“. Grupės pokalbius galite inicijuoti vadovaudamiesi aprašymu, kuris pateiktas ankstesniame skyriuje.

Bendrojo manevravimo režime grupės ID yra 500.

Tiesiogiai inicijuoti grupės pokalbį galite spustelėję **PTT** („Spausiti ir kalbėti“) mygtuką.

Pagalbos skambučių manevravimas

Bendrojo manevravimo režime, vadovaudamiesi aprašymu, kuris pateiktas ankstesniame skyriuje, galite inicijuoti pagalbos skambučio manevravimą.

Prisijungti prie vykstančio pokalbio

Bendrojo manevravimo režime pasižymėkite funkciją „Grupės pokalbiai“ arba „Vykstantys pokalbiai“.

Prie vykstančių pokalbių galite prisijungti, vadovaudamiesi aprašymu, kuris pateiktas ankstesniame skyriuje.

Manevravimo registravimas

Bendrojo manevravimo režime pasižymėkite funkciją „Tapatybė“ arba „Manevravimo ID“ arba „Registravimas“.

Galite užregistruoti ir atsidaryti paskirtojo manevravimo režimą palaipsniui sukurdami funkcinį kodą.

Įveskite zonos kodą ir jį patvirtinkite spustelėdami mygtuką **GERAI**. Rodyklėmis ekrane pasirinkite funkcijos tipą - „vadovas (x)“, „narys (x)“, „tvarkyklė (x)“ arba be (x) simbolio ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

- patvirtinkite spustelėdami mygtuką **GERAI**
- grįžkite į zonos kodo ekraną spustelėdami mygtuką „Atgal“.

Spustelėję mygtuką **GERAI**, rodyklėmis ekrane pasirinkite grupės numerį ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

- patvirtinkite ir registruokite spustelėdami mygtuką **GERAI**, arba
- grįžkite į funkcijos tipo ekraną spustelėdami mygtuką „Atgal“.

Spustelėjus mygtuką **GERAI**, telefonas pradeda registravimo procedūrą (jeigu reikia) ir persijungia į **paskirtojo manevravimo režimą**.

Keisti zoną

Bendrojo manevravimo režime pasižymėkite funkciją „Tapatybė“ arba „Manevravimo ID“ arba „Registravimas“.

Įveskite zonos kodą ir patvirtinkite spustelėdami mygtuką **GERAI**.

Išeiti iš manevravimo režimo

Manevravimo režime pasirinkite matricą „Išeiti iš“ **manevravimo režimo**“.

Patvirtinkite išėjimą iš **manevravimo režimo** spustelėdami mygtuką „Taip“. Telefonas išjungia **manevravimo režimą** ir ekrane pasirodo bendrasis meniu.

Paskirtojo manevravimo režimas

Paskirtojo manevravimo režime, ekrane pasirodo žalios vėliavėlės piktograma .

Be to, ekrano apačioje pasirodo tekstas „**Paskirtojo manevravimo grupė**“.

Šiame režime manevravimo meniu pateikia ekrane užrašą „**Išėiti iš manevravimo režimo**“.

Keisti funkciją arba manevravimo grupę

Paskirtojo manevravimo režime pasižymėkite funkciją „**Tapatybė**“ arba „**Manevravimo ID**“ arba „**Registravimas**“.

Patvirtinkite funkcijos tipo arba grupės numerio keitimą spustelėdami mygtuką „**Taip**“.

Telefonas išregistruoja dabartinę tapatybę.

Rodyklėmis ekrane pasirinkite funkcijos tipą – „vadovas (x)“, „narys (x)“, „tvarkyklė (x)“ arba be (x) simbolio ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

- patvirtinkite spustelėdami mygtuką **GERAI**, arba
- grįžkite į bendrąjį ekraną spustelėdami mygtuką „**Atgal**“.

Spustelėję mygtuką **GERAI**, rodyklėmis ekrane pasirinkite grupės numerį ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

- patvirtinkite ir registruokite spustelėdami mygtuką **GERAI**, arba
- grįžkite į funkcijos tipo ekraną spustelėdami mygtuką „**Atgal**“.

Telefonas pradeda naujo funkcijos tipo ir(arba) manevravimo grupės registravimo procedūrą, tačiau zonos nepakeičia.

Keisti manevravimo zoną

Paskirtojo manevravimo režime pasižymėkite funkciją „**Tapatybė**“ arba „**Manevravimo ID**“ arba „**Keisti zoną**“.

Patvirtinkite **manevravimo zonos** keitimą spustelėdami mygtuką „**Taip**“.

Telefonas išregistruoja dabartinę tapatybę.

Trynimo funkcijos mygtuku ir raidinė-skaitmeninė klaviatūra pasirinkite manevravimo zoną (5 skaitmenys nuo 0 iki 9) ir ją patvirtinkite spustelėdami mygtuką **GERAI**.

Išėiti iš manevravimo radijo grupės

Paskirtojo manevravimo režime pasižymėkite funkciją „**Tapatybė**“ arba „**Manevravimo ID**“ arba „**Išėiti iš manevravimo grupės**“.

Patvirtinkite perjungimą iš paskirtojo manevravimo režimo į bendrąjį manevravimo režimą spustelėdami mygtuką „**Taip**“.

Telefonas išregistruoja dabartinę tapatybę.

Išėiti iš manevravimo režimo

Manevravimo režime pasirinkite matricą „**Išėiti iš manevravimo režimo**“.

Patvirtinkite išėjimą iš **manevravimo režimo** spustelėdami mygtuką „**Taip**“. Telefonas išjungia **manevravimo režimą** ir ekrane pasirodo bendrasis meniu.

Stūmimo / skirstomojo kalnelio režimas

LAS perdavimas

Tiesioginio arba manevrinio grupės pokalbio (išskyrus pagalbos skambučius) metu norėdami įjungti stūmimo arba skirstomojo kalnelio režimą, 1 sekundę palaikykite nuspaudę veikimo užtikrinimo mygtuką (AAB). Telefonas pradeda perduoti veikimo užtikrinimo signalą (LAS). Norėdami kalbėti, spauskite **PTT** („Spausti ir kalbėti“) mygtuką, kaip įprasto grupės pokalbio režime.

Stūmimo režime veikia telefono išjungimo (kaukolės) funkcija: kad vyktų LAS perdavimas, turite periodiškai spausti AAB mygtuką. Priešingu atveju pasigirs išėjimo signalas, primenantis, kad reikia paspausti AAB mygtuką. Jeigu iki išėjimo signalo pabaigos nepaspausite AAB mygtuko, LAS perdavimas bus nutrauktas, o stūmimo režimas – išjungtas.

Skirstomojo kalnelio režime ekrane pasirodo piktograma, kurioje vaizduojamos dvi natos:

- vykstant tiesioginiam pokalbiui ,
- manevravimo režime grupės pokalbio metu virš vėliavėlės piktogramos  (bendrojo manevravimo režime)  (paskirtojo manevravimo režime).

O stūmimo režimo ekrane pasirodo kaukolės piktograma:

- vykstant tiesioginiam pokalbiui ,
- manevravimo režime grupės pokalbio metu virš vėliavėlės piktogramos  (bendrojo manevravimo režime)  (paskirtojo manevravimo režime).

Norėdami išėiti iš stūmimo arba skirstomojo kalnelio režimo, vienu metu spustelėkite AAB ir PTT mygtukus.

Rankinis tinklo pasirinkimas



Šiame meniu galite tiesiogiai rankiniu būdu ieškoti tinko ir jį pasirinkti.

Telefonų knygelė



Telefonų knygelės naudojimas

Įveskite **Telefonų knygelės** meniu: ekrane pasirodys adresatų, jeigu jie įvesti, adresinė (priešingu atveju eikite į **Naujo adresato árašymas**).

Pasirinkus adresatą, pavadinimų juostoje pasirodo piktograma:



adresatas įrašytas SIM kortelėje



adresatas įrašytas telefono atmintyje



adresatas įrašytas nustatytame kataloge Išsamiai apie šių funkcijų įjungimą žr. **PIN2 kodas** ir **Fiksuotas rinkimas**, pateiktuose **Apsauga** meniu.

Įvesdami nuo vieno iki trijų pirmųjų simbolių, galite atlikti sparčiąją adresato iešką. Adresatą galite pamatyti ekrane, spustelėję mygtuką **GERAI**.

Naujo adresato įrašymas

- Ekrane atsidarykite telefonų knygelę, spauskite [„**Parinkty**“] ir pasirinkite „**Įtraukti adresatą į telefono atmintį**“ arba „**Įtraukti adresatą į SIM kortelę**“.
- Įveskite adresato pavardę ir spauskite naršymo mygtuką.
- Įveskite telefono numerį ir spauskite naršymo mygtuką (**OK**).

Pastaba: įrašydami adresatą į telefono atmintį, galite užpildyti kitus laukus (el.pašto, adreso, skambėjimo signalo, nuotraukos ir pan.).

- Norėdami įrašyti šiuos duomenis, spauskite funkciją [„**Išsaugoti**“].

Skambinimas adresatui

Adresatui galite paskambinti keliais būdais:

- Pasirinkite adresatą. Norėdami pradėti skambutį, spauskite .
- Pasirinkite adresatą ir spauskite mygtuką **GERAI**: ekrane pasirodžius adresato telefono numeriui, norėdami pradėti skambutį, spauskite funkciją [„**Skambinti**“].

- Nukreipkite skambutį iš neveiklaus ekrano (tik skambinant adresatams, įrašytiems SIM kortelės atmintyje): įveskite išsaugotą adresato telefono numerį ir spauskite „žvaigždutę“ (pvz. 21 *) arba numerį ir „groteles“ (#). Ekrane pasirodys numeris. Patvirtinkite jį.

Adresato parinktis

Norėdami ekrane matyti įvairias parinktis, pasirinkite adresatą ir spauskite [„**Parinktys**“].

Adresato kontaktinių duomenų redagavimas

Redaguokite ir patvirtinkite pageidaujamus duomenis. Baigę redaguoti, išsaugokite juos spustelėdami funkciją „**Išsaugoti**“.

Pranešimo siuntimas

SMS arba MMS pranešimų siuntimas adresatui (žr.**Pranešimai** skyrių).

Siuntėjas

Kontaktinių duomenų siuntimas MMS, SMS, „Bluetooth“ (žr.**Pranešimai** skyrius).

Kopijuoti SIM kortelę arba Kopijuoti į mobiliųjį telefoną

Tokiu būdu galite kopijuoti telefonų knygelės adresatų duomenis iš vienos atminties į kitą. Nukopijuosite tik adresato vardą/pavardę ir pirmąjį telefono numerį.

Mano numeriai

Galite sukurti savo telefonų numerių įrašus, kuriuos, prireikus, galėsite pasižiūrėti.

Pasirinkite ir patvirtinkite funkciją „**Mano numeriai**“. Įveskite ir patvirtinkite įvairius duomenis.

Siuntimo sąrašai

Naudodami siuntimo sąrašų funkciją, galite vienu metu išsiųsti pranešimą keliems adresatams.

- Pasirinkite funkciją „**Siuntimo sąrašai**“ ir spauskite naršymo mygtuką. Telefono ekrane pasirodo pranešimas patvirtinti naująjį sąrašą.
- Pasirinkite sąrašo tipą (SMS arba MMS) ir spauskite naršymo mygtuką.
- Įveskite adresato vardą/pavardę ir spauskite naršymo mygtuką.
- Po to sąraše spustelėkite funkciją [„**Parinktys**“]. Norėdami įtraukti adresatą į adresinės sąrašą, pasirinkite funkciją „**Įtraukti adresatą**“.

Atmintis

Pasirinkite ir patvirtinkite funkciją **SIM** arba „**Telefonas**“.

Telefonas: ekrane parodoma, kiek sunaudota atminties. Atminties talpa bendrai naudojama telefonų knygelės ir kitiems duomenims saugoti. Jeigu atminties nepakanka, patikrinkite, ar galite kai kuriuos duomenis ištrinti.

SIM: atmintis skirta tik adresatų kontaktiniams duomenims.

Ištrinti arba Ištrinti visus:

Naudodami šią funkciją, galite ištrinti pasirinkto arba visų adresatų kontaktinius duomenis.

Nustatyti kaip savo arba vizitinę kortelę

Telefono atmintyje laikomus adresato kontaktinius duomenis galite išsaugoti vizitinėje kortelėje.

- Pasirinkite adresatą ir spauskite funkciją [„**Parinkty**“].
- Pasirinkite funkciją „**Nustatyti kaip savo kortelę**“ ir spauskite mygtuką [GERAI]. Informacija išsaugoma **vizitinės kortelės** pavidalu. Šią informaciją galite peržiūrėti, redaguoti arba siųsti SMS, MMS pranešimais.

Sinchronizuoti

Pagal telefono tinklo operatoriaus suteikiamas parinktis galite sinchronizuoti telefonų knygelę su archyvais, laikomais telefono operatoriaus tinkle.

Vietinis sinchronizavimas su kompiuteriu įdiegtas tik kompiuteryje, naudojant „Wellphone“ programinę įrangą (pasirinktinai): tereikia įjungti „Bluetooth“ arba telefone nustatyti USB ryšį.

Adresatų kontaktinių duomenų sinchronizavimas su kompiuteriu

Įdiekite „Wellphone“ programinę įrangą, kurią galite atsisiųsti iš www.wellphone.com tinklalapio ir spauskite nuorodą „DIRECTSYNC“: galite sinchronizuoti adresatų kontaktinius duomenis, įrašytus telefono atmintyje, su saugomais „Lotus Notes™“ arba „Microsoft Outlook™“ aplinkoje.

Sąrašų pasirinkimas

Šiame meniu galite pasirinkti numatytąją telefonų knygelę (telefono, SIM kortelės ir telefono arba SIM kortelės), kuri pasirodo ekrane, įjungus telefoną.



Data / Laikas

Nustatyti datą/laiką

Šiame meniu galite nustatyti telefono datą ir laiką.

„**Data / Laikas**“ meniu pasirinkite funkciją „**Nustatyti datą/laiką**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Data: nustatykite datą, tiesiogiai įvesdami reikiamus skaitmenis arba naršymo mygtuku.

Naršymo mygtuku atsidarykite kitą (arba ankstesnį) duomenų įvesties lauką.

Įvedę tinkamą datą, patvirtinkite ją.

Laikas: atliekami tokie pat veiksmai, kaip nustatant datą.

Automatinis atnaujinimas

Šiame meniu galite pasirinkti automatinę datos ir laiko atnaujinimą (pavyzdžiui, išjungus ir vėl įjungus telefoną arba keliaujant į užsienį) (paslaugą teikia telefono operatorius).

„**Data / Laikas**“ meniu pasirinkite funkciją „**Automatinis atnaujinimas**“ ir [„**Pasirinkti**“].

Pažymėkite pageidaujamą funkciją - automatinę, rankinę arba pagal pareikalavimą ir spauskite mygtuką [„**Pasirinkti**“].

Laiko juosta

Šiame meniu galite keisti laiką pagal Grinvičo (GMT) laiką.

„**Data / Laikas**“ meniu pasirinkite funkciją „**Laiko juosta**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Pasirinkite pageidaujamos valstybės laiką, skaičiuodami jį pagal GMT laiką.

Vasaros/žiemos laikas

Šiame meniu galite nustatyti telefone vasaros arba žiemos laiką.

„**Data / Laikas**“ meniu pasirinkite funkciją „**Vasaros / žiemos laikas**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“. Pagal sezoną pasirinkite ir patvirtinkite 1 val., 2 val. **vasaros** arba **žiemos laiką**.

Rodyti

Šiame meniu galite nustatyti datos ir laiko pateikimo ekrane būdą.

„Data / Laikas“ meniu pasirinkite funkciją „Rodyti“ ir spauskite mygtuką „Pasirinkti“.

Pasirodžiusiame sąrašė pasirinkite pageidaujama pateikimo būdą:

- Skaitmeninis.
- Jokio.

Pageidaujama būdą pasirinkite ir patvirtinkite naršymo mygtuku.

Skambučiai

Skambučių meniu galite tvarkyti visas skambučių funkcijas: skambučių peržiūros, skaitiklių, laukiančio skambučio ir pan.

Skambučių peržiūra

Šiame meniu galite sinchronizuoti atsidaryti paskutinių skambučių sąrašą.

Skambučių meniu atsidarykite funkciją „Skambučių peržiūra“ ir spauskite mygtuką „Pasirinkti“.

Ekrane pateikiama kiekvieno skambučio informacija:

- skambučio charakteristikos (rodomos su piktograma),
- laikas arba data,
- Trukmė.

Iš sąrašo pasirinkite ir patvirtinkite skambutį.

Pasižymėkite vieną iš šių parinkčių: „Skambinti“, „Išsaugoti telefonų knygelėje“, „Siųsti pranešimą“, „Ištrinti“, „Ištrinti visus“.

Taip pat galite paskambinti spustelėję  mygtuką.

Norėdami tiesiogiai atsidaryti skambučių sąrašą iš pirminio ekrano spustelėkite  mygtuką.

Skaitikliai

Šiame meniu galite peržiūrėti skambučių trukmę.

Taip pat galite patikrinti duomenų, siųstų į/iš GPRS tinklo, apimtį.

Skambučių meniu pasirinkite funkciją „Skaitikliai“ ir spauskite mygtuką „Pasirinkti“.

Pasižymėkite vieną iš šių parinkčių:

Tinklai

Šiame meniu galite konfigūruoti tinklo nuostatas.

Nustatymų meniu pasirinkite funkciją „**Tinklai**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Norėdami įjungti (automatiškai arba rankiniu būdu) vieną iš tinklų, pasiekiamų jūsų buvimo zonoje, pasižymėkite funkciją „**Pasirinkimas**“.

Norėdami matyti visus iš anksto užregistruotus tinklus, pasirinkite funkciją „**Pageidaujami**“.

Pritaikyti

Skambutis laukia

(Telefono tinklo operatoriaus teikiama paslauga) Skambučio metu jums gali būti pranešta apie kito adresato mėginimą prisikambinti: išgirsite specialų signalą. Skambintojo tapatybė (vardas/pavardė ir telefono numeris) pateikiama ekrane.

Skambučių meniu pasirinkite funkciją „**Skambutis laukia**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Galite **įjungti, išjungti** laukiančio skambučio paslaugą, arba peržiūrėti **būklę** ir patikrinti, ar ši paslauga įjungta.

Jeigu pokalbio metu mėgina prisikambinti kitas adresatas, ekrane pasirodo įspėjimas apie skambutį.

Nuorodos OPH režimas / OPS režimas

Šiame meniu galite kuo patogiau prisitaikyti telefono nustatymus.

Šiame meniu galite priskirti funkcijas programuojamiesiems mygtukams:  .

Nustatymų meniu pasirinkite funkciją „**Nuorodos**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Pasirinkite ir patvirtinkite mygtuką, kurio funkcijas norite pakeisti.

Garsai

Garsumas irskambėjimo signalas

Šiame meniu galite priskirti skambėjimo signalus įvairioms funkcijoms.

Garsų meniu pasirinkite funkciją „**Skambėjimo signalai**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Pasirinkite funkciją, kuriai norite priskirti skambėjimo signalą.

Iš sąrašo pasirinkite ir patvirtinkite skambėjimo signalą.

Pastaba: sąraše yra telefono numatytieji skambėjimo signalai ir atsisiųstos į **Daugialypę terpę** arba **Mano garsai** meniu melodijos.

Signalą garsumą sureguliuokite ir patvirtinkite naršymo mygtuku.
Galite išjungti garsą spustelėję  mygtuką.

Vibruoti

Šiame meniu galite įjungti skambučių vibravimo režimą.

Garsų meniu pasirinkite funkciją „**Vibruoti**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Iš pasirinkimų sąrašo pasirinkite ir patvirtinkite vibravimo režimą.

Begarsis režimas

Šiame meniu galite perjungti telefoną į begarsį režimą.

Garsų meniu pasirinkite funkciją „**Begarsis režimas**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Ijunkite arba **išjunkite** begarsį režimą ir patvirtinkite šią funkciją.

Begarsio režimo funkciją taip pat galite atsidaryti pirminiame ekrane nuspaudę  mygtuką.

 Kai telefonas nustatytas į begarsį režimą, pirminiame ekrane pasirodo atitinkama piktograma.

Šiame režime skambėjimo signalas neveikia, tačiau žadintuvo signalas veikia.

Pastaba: išjungus telefoną, begarsis režimas išsijungia, t.y. įjungus telefoną automatiškai nustatomi skambėjimo signalai.

Pyptelėjimai

Šiame meniu galite įjungti akumuliatoriaus, klaviatūros ar tinklo pyptelėjimus.

Garsų meniu pasirinkite funkciją „**Pyptelėjimai**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Iš pasirinkimų sąrašo pasirinkite ir patvirtinkite pageidaujimą pyptelėjimo signalą. Įjunkite arba išjunkite pyptelėjimą ir patvirtinkite šią funkciją.

Klaviatūros pyptelėjimus galite rinktis iš kelių variantų.

Įrašymo įrenginys

Šiame meniu galite įrašyti savo melodiją.

Garsų meniu pasirinkite funkciją „**Įrašymo įrenginys**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Spustelėję mygtuką „**Pradėti**“ per mikrofoną įrašykite ir išsaugokite savo melodiją arba balsą.

Suteikite įrašui pavadinimą ir jį patvirtinkite. Naujasis signalas išsaugomas skambėjimo signalų sąrašo ir **Daugialypė terpė** arba **Mano garsai** meniu.

Pasirinkus įrašymo įrenginį programuojamuoju mygtuku, garsas išsaugomas **Taikomosios programos** arba **Uždutis** meniu.

Apsauga

Šiame meniu galite nustatyti telefono apsaugos parametrus.

Klaviatūros rakinimas

Šiame meniu galite užrakinti klaviatūrą, kad netyčia nepaspaustumėte telefono mygtukų.

Apsaugos meniu pasirinkite funkciją „**Klaviatūros rakinimas**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Pasirinkite ir patvirtinkite funkciją „**Ijungti**“ arba „**Išjungti**“.

 Pirminiame ekrane pasirodo rakto piktograma.

Šią funkciją taip pat galite atsidaryti pirminiame ekrane spustelėję  ir  mygtukus arba paspaudę mygtuką **GERAI**.

PIN kodas

Šiame meniu galite nustatyti įjungti ir keisti telefono PIN kodą.

Apsaugos meniu pasirinkite funkciją „**PIN kodas**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Norėdami pakeisti PIN kodą, pasirinkite funkciją „**Keisti PIN kodą**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Įveskite ir patvirtinkite senąjį PIN kodą.

Du kartus įveskite ir patvirtinkite naująjį PIN kodą.

Norėdami įjungti arba išjungti PIN kodą, pasirinkite funkciją „**Kontroliuoti PIN kodą**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Įveskite ir patvirtinkite PIN kodą.

Pasirinkite ir patvirtinkite funkciją „**Ijungti**“ arba „**Išjungti**“.

PIN2 kodas

Tam tikras funkcijas* galite atsidaryti įvedę antrąjį PIN kodą.

* Šios funkcijos yra ne visų tipų SIM kortelėse.

Norėdami įjungti arba išjungti telefono PIN 2 kodą, atlikite anksčiau nurodytus veiksmus.

Telefono kodas

Telefono kodo meniu galite įjungti telefono kodą, kurį reikia nurodyti ir patikrinti įdėjus kitą SIM kortelę ir įjungus telefoną. Šis kodas automatiškai susiejamas su įdėta SIM kortele, įjungus telefoną, pavyzdžiui, norint apsaugoti telefono informaciją vagystės atveju.

Norėdami įjungti arba išjungti telefono kodą ir jį patvirtinti, pasirinkite funkciją „**Telefono kodas**“.

Įveskite ir patvirtinkite 0000 (numatytasis gamyklinis kodas).

Pasirinkite ir patvirtinkite funkciją „**Ijungti**“ arba „**Išjungti**“.

Norėdami pakeisti telefono kodą, pasirinkite ir patvirtinkite funkciją „**Keisti**“.

Įveskite ir patvirtinkite senąjį telefono kodą.

Įveskite ir patvirtinkite naująjį telefono kodą.

Pakartotinai įveskite ir patvirtinkite telefono kodą.

Konfidencialumas

Konfidencialumo funkcija skirta panaikinti skambučių numerius, pranešimus arba užrašinių įrašus, į telefoną įdėjus naują SIM kortelę.

Šiame meniu galima nustatyti pranešimų ir (arba) skambučių, išsaugotų telefone, automatinio trynimo funkciją, kuri įsijungia išjungus arba įjungus telefono maitinimą.

Apsaugos meniu pasirinkite funkciją „Konfidencialumas“ ir spauskite mygtuką „Pasirinkti“.

Pasirinkite ir patvirtinkite funkciją „**Įjungti**“ arba „**Išjungti**“.

Operatorius

Šiame meniu galite keisti skambučio uždraudimą.

Apsaugos meniu pasirinkite funkciją „Operatorius“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Ši paslauga priklauso nuo tam tikro sutarties plano.

Skambučio uždraudimas

Galima uždrausti VISUS skambučius (gaunamus arba siunčiamus), visus gaunamus skambučius, esant kitoje valstybėje (jeigu įjungta tarptinklinio ryšio paslauga).

Šiame meniu galite blokuoti tam tikrus siunčiamus arba gaunamus skambučius.

Prieš įjungdamas šią paslaugą, telefono tinklo operatorius turi suteikti slaptažodį įsigyjant abonementą.

Apsaugos meniu pasirinkite funkciją „Skambučio uždraudimas“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Pasirinkite ir patvirtinkite funkciją „**Įjungti**“ arba „**Išjungti**“.

Ši paslauga teikiama tik tam tikro sutarties plano.

Fiksuotas rinkimas

Šiame meniu galite apriboti siunčiamus skambučius. Šis meniu yra ne visų tipų SIM kortelėse.

Apsaugos meniu pasirinkite funkciją „Fiksuotas rinkimas“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Įveskite ir patvirtinkite PIN2 kodą.

Pasirinkite ir patvirtinkite funkciją „**Įjungti**“ arba „**Išjungti**“.

Atlikite tokius pat veiksmus, kaip kitose telefonų knygelėse.

Įjungus šią funkciją, galima paskambinti tik šioje telefonų knygelėje išsaugotais telefonų numeriais.

Ši telefonų knygelė susieta su SIM kortele, o jos apimtis priklauso nuo kortelės talpos.

Kaina

Šiame meniu galite kontroliuoti skambučių kainas (*). (Paslaugą teikia telefono tinklo operatorius).

Apsaugos meniu pasirinkite ir patvirtinkite funkciją „**Kaina**“.

Kainos meniu (*) galite patikrinti vėliausio skambučio arba visų skambučių, esančių sąraše, kainą.

Ištrinti kainas meniu (*) galite panaikinti vėliausio skambučio kainą ir, įvedę PIN 2 kodą, nustatyti iš naujo kainų skaitiklį.

(*) ĮSPĖJIMAS

*Kai kurios funkcijos įjungtos tik tam tikros konfigūracijos tinkluose ir susietose abonementinėse kortelėse (neįjungtos funkcijos pažymėtos *).*

Skambučio nukreipimas

Priklausomai nuo abonemento tipo, ši paslauga suteikia galimybę nukreipti gaunamus skambučius į kitą telefono numerį arba balso pašto dėžutę.

Skambučių meniu pasirinkite funkciją „**Skambučio nukreipimas**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Iš parinkčių sąrašo pasirinkite pageidaujamą skambučių nukreipimo būdą.

Manevravimo konfigūravimas

Galite pasirinkti stūmimo arba skirstomojo karnelio režimą ir manevravimo konfigūravimo meniu nustatyti LAS parametrus: „Nustatymai“ arba „Pritaikyti“ arba „Manevravimo konfigūravimas“ šiame meniu yra tokie punktai:

- LAS darbinis režimas (stūmimo / skirstomojo karnelio / 1 režimas).
- LAS suglaustasis režimas: 1 režimas: LAS sujungtas su balsu / 2 režimas.
- LAS garsiakalbio režimas: 1 režimas: vykstant grupės pokalbiui, visos transliacijos metu LAT išlaiko aukštykryptį ryšį / 2 režimas.
- Laiko parametrai (spaudimo trukmė / įspėjimo signalas). LAS laikas ir trukmė fiksuota: 1 s. įjungiamo ir 2 s. išjungiamo.
- Laiko parametrai: telefono išjungimo (kaukolės) funkcijos laikmačio trukmė.
- Girdimas režimas (vietinį LAS įjungti arba neįjungti)
- PTT valdymas LAS metu (nutraukimo režimas): Esant 2 objektų - **nuosavo PTT** ir **kitų PTT** konfigūracijai, galite pasirinkti kaip sustabdyti LAS : nuosavu PTT / kitų PTT / bet kuriuo PTT / nestabdyti).

Kol LAS neįjungtas galite atsidaryti visus šio meniu punktus, išskyrus nutraukimo režimą, kurį reikia konfigūruoti net jeigu LAS veikia.

Rodyti numerius

Šiame meniu galite keisti ekrane rodomų numerių funkcijos būseną.

Skambučių meniu pasirinkite funkciją „Rodyti numerį“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Pasižymėkite vieną iš šių parinkčių: „Anoniminis režimas“, „Mano numeris“, „Adresato numeris“.

Anoniminis režimas

Telefone įdiegta numerio apsaugos funkcija: ją įjungus, adresatas nematys jūsų telefono numerio.

- **Iš anksto nustatyta:** tinklo numatytasis režimas.
- **Taip:** renkatės anoniminį režimą, kurį įjungus, jūsų telefono numeris nebus rodomas.
- **Ne** nesirenkate anoniminio režimo, todėl jūsų telefono numeris bus rodomas.

Balso pašto dėžutė

Ši funkcija skirta įrašyti atsakiklio telefono numerį.

Šiuo numeriu, programuojamaisiais mygtukaisskambinama į balso pašto dėžutę.

Skambučių meniu pasirinkite funkciją „**Balso pašto dėžutė**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Įveskite ir patvirtinkite atsakiklio telefono numerį.

Juodasis sąrašas

Juodieji sąrašai skirti riboti nepavykusius automatinius skambučius, t.y. skambučius, kurie siunčiami automatiškai iš naujo renkant numerį arba pasitelkus šias funkcijas: duomenų, faksimilinio ryšio ir pan.

Skambučių meniu pasirinkite funkciją „Juodasis sąrašas“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Keletą kartų nepavykus automatiškai paskambinti atitinkamu numeriu (numeris užimtas arba nežinomas), šis numeris įtraukiamas į juodąjį sąrašą ir juo automatiškai bus skambinama tik ištrynus iš juodojo sąrašo.

Pastaba: ši funkcija netaikoma rankiniu būdu renkamiems numeriams.

Vietos info

Šis meniu skirtas įjungti vietos informacijos, kurią transliuoja tinklas, gavimo funkciją

Galite pasirinkti, ar norite tokio pobūdžio informaciją gauti (kreipkitės į telefono tinklo teikėją).

Pranešimų meniu pasirinkite funkciją „Vitos info“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Ijungimo meniu

Kai telefono aparatas įjungtas, šiame meniu galite automatiškai įjungti pritaikymo meniu.

Ijungimo meniu atsidarykite funkciją „**Ijungti**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Ijunkite arba išjunkite šį meniu įvesdami ir patvirtindami PIN2 kodą.

Adresatai

Šiame meniu galite pasirinkti adresatų įtraukimo į telefonų knygelę būdą (pagal pavardę arba vardą) ir adresatų sąrašo filtro rodyimą (adresatai, įrašyti į SIM kortelę, telefono atmintį arba abiejose atmintyse).

Pasirinkite ir patvirtinkite funkciją, kurią norite priskirti šiam mygtukui.

„Bluetooth“

Šiame meniu galite nustatyti telefono „Bluetooth“ ryšį ir susisiekti su kitais prietaisais, kuriuose šis ryšys įdiegtas, pavyzdžiui, nustatyti garso perdavimo ryšį su pėsčiųjų arba automobiline įranga, arba duomenų perdavimo ryšį su asmeniniu kompiuteriu.

„Bluetooth“ – tai nemokamas belaidis ryšys, kurio didžiausias veikimo diapazonas 10 metrų.

Mano „Bluetooth“ pavadinimas: galite suteikti telefono „Bluetooth“ ryšio pavadinimą. Šis pavadinimas pasirodo prijungtu įrenginių ekranuose.

Suporuoti įrenginiai: galite ieškoti įrenginių, kuriuos galima „Bluetooth“ saitų sujungti su telefono aparatu, pavyzdžiui, ausinių.

Režimas: galite įjungti telefono „Bluetooth“ ryšį.

- Išjungta: „Bluetooth“ ryšys negalimas.
- Įjungta ir paslėpta: telefonas gali aptikti kitus įrenginius, o šie įrenginiai telefono aptikti negali.
- Įjungta ir matoma: kiti įrenginiai gali aptikti telefoną.

Nuoseklusis greitis

Šiame meniu galite pasirinkti duomenų siuntimo per telefono nuoseklųjį prievadą spartą. Išskyrus ypatingus atvejus, patartina naudoti numatytąjį – automatinį parametą.

Automobiline įranga

Šiame meniu galite konfigūruoti telefono parinktį su pėsčiųjų arba automobiline įranga (automatinis atsakymas, išjungimas, įrangos garsumas).

SyncML

Pagal telefono tinklo operatoriaus suteikiamas parinktis galite sinchronizuoti telefonų knygėlę arba užrašinę su archyvais, laikomais telefono operatoriaus tinkle.

Vietinis sinchronizavimas su kompiuteriu įdiegtas tik kompiuteryje, naudojant „Wellphone“ programinę įrangą (pasirinktinai): tereikia įjungti „Bluetooth“ arba telefone nustatyti USB ryšį.

WAP nustatymai

Šiame meniu galite nustatyti įvairius WAP ryšio parametrus.

Nustatymų meniu pasirinkite funkciją „**Pritaikyti**“ bei „**WAP nustatymai**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.
Galite įtraukti arba redaguoti/keisti URL adresus.

GPRS

Šiame meniu galite pasirinkti GPRS priedo tipą.

Nustatymų meniu pasirinkite funkciją „**Pritaikyti**“ bei „**GPRS**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.
Pasirinkite priedo tipą: „**Pageidaujant**“ arba „**Niekada**“ever arba „**Visada įjungtas**“.

Tapatybė

Priverstinis išregistravimas

Šiame meniu galite ištrinti kito naudotojo FID.

Kad galėtumėte atlikti priverstinį išregistravimą, privalote turėti prižiūrėtojo teises.

OPH režime:

Nustatymų meniu pasirinkite funkciją „**Tapatybė**“ bei „**Priverstinis išregistravimas**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Manevravimo režime: (bendrajame arba paskirtajame):

Nustatymų meniu pasirinkite funkciją „**Tapatybė**“ bei „**Mokymo ID**“ ir „**Priverstinis išregistravimas**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Įveskite funkcinį kodą FID, kurį norite išregistruoti ir patvirtinkite šį veiksmą paspausdami mygtuką GERAL. Įveskite telefono numerį (MSISDN), susietą su FID ir patvirtinkite šį veiksmą paspausdami mygtuką GERAL.

Rodyti

Kontrastas

Šiame meniu galite redaguoti arba keisti telefono ekrano kontrastą.

Energijos taupymas

Rodymo ekrane meniu pasirinkite funkciją „Energijos taupymas“ ir spauskite mygtuką „Pasirinkti“.

Yra du apšvietimo variantai:

- Tik ekranas: apšviečiamas tik ekranas.
- Pilnas apšvietimas: apšviečiamas ekranas ir klaviatūra.

Pastaba: abiem atvejais, nenaudojant telefono kurį laiką, apšvietimas automatiškai išjungiamas, kad ilgiau veiktų akumulatorius.

Ilgesnį laiką nenaudojant telefono, ekrane įsijungia ekonominis režimas – rodomas tik laikas. Norėdami išeiti iš šio miego režimo ir grįžti į apšvietimo režimą, spustelėkite  mygtuką.

Kalbos

Šiame meniu galite pasirinkti telefono kalbą.

Nustatymų meniu pasirinkite funkciją „Kalbos“ ir spauskite mygtuką „Pasirinkti“.

Pasirinkite ir patvirtinkite pageidaujamą kalbą.

Pasirinkus funkciją „Automatinė“, bus naudojama kalba, kuri atitiks pasirinktąją SIM kortelėje.

Daugialypės terpės

Visi atsisiųsti objektai išsaugomi **daugelypės terpės** meniu.

Mano paveikslėliai

Šiame meniu galite atsidaryti atsisiųstus paveikslėlius.

Daugialypės terpės meniu pasirinkite funkciją „Manopaveikslėliai“ ir spauskite mygtuką „Pasirinkti“.

Pasirinkę funkciją „Parinkty“ galite ištrinti visus paveikslėlius.

Pasirinkę paveikslėlį galite spustelėti funkciją „Parinkty“ ir atsidaryti įvairias parinktis:

- **Siuntėjas:** galite persiųsti paveikslėlį (Išidėmėkite: autorystės teisėmis apsaugotų paveikslėlių nederėtų siųsti).
- **Naudoti kaip:** galite naudoti paveikslėlį telefono ekrano fonui arba užsklandai.
- **Pakeisti pavadinimą:** galite pakeisti paveikslėlio pavadinimą.
- **Savybės:** pasirinkto paveikslėlio savybės.
- **Ištrinti:** galite ištrinti paveikslėlį.
- **Ištrinti visus:** galite ištrinti visus paveikslėlius.

Galite importuoti arba eksportuoti paveikslėlius į /iš kompiuterio naudodami MPAS („mano paveikslėliai ir garsai“) funkciją, kuri pateikta žiniatinklyje www.planetsagem.com.

Mano garsai

Šiame meniu galite atsidaryti atsisiųstus arba įrašytus garsus.

Daugialypės terpės meniu pasirinkite funkciją „**Mano garsai**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Pasirinkę funkciją „**Parinkty**“ galite ištrinti visus garsus arba įrašyti naują garsą.

Norėdami ekrane matyti įvairias parinktis, spauskite mygtuką „**Parinkty**“.

- **Naujas garsas:** galite įrašyti naują garsą.
- **Siuntėjas:** galite išsiųsti garsą per MMS arba „Bluetooth“.
- **Naudoti kaip:** galite įtraukti garsą į skambėjimo signalų sąrašą.
- **Pakeisti pavadinimą:** galite pakeisti garso pavadinimą.
- **Savybės:** pasirinkto garso savybės.
- **Ištrinti:** galite ištrinti garsą.
- **Ištrinti visus:** galite ištrinti visus garsus.

Galite importuoti arba eksportuoti garsus į /iš kompiuterio naudodami MPAS („mano paveikslėliai ir garsai“) funkciją, kuri pateikta žiniatinklyje www.planetsagem.com.

Atmintis

Šiame meniu galite peržiūrėti, kiek atminties panaudota įvairioms telefono funkcijoms.

Daugialypės terpės meniu pasirinkite funkciją „**Atmintis**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkti**“.

Naršymo mygtuku atsidarykite įvairias funkcijas, kurias naudoja atmintį. Galite peržiūrėti kiekvienos funkcijos naudojamos atminties dydį.

Pagalba

Šiame meniu galite įjungti arba išjungti telefono žinyno rodymą.

Techninės savybės

Svoris: 230 g

Matmenys: 142 x 60 x 36 mm

Originalus akumuliatorius: Ličio jonų 2600 mAh

Maksimali akumuliatoriaus veikimo trukmė pokalbių arba parengties režime: 7 val. 30 min. arba 450 val. (šios vertės yra teorinės ir pateiktos tik informacijai)

Palaikomi daugialypės terpės objektai:

- Garso formatai: wave.
- Grafiniai formatai: wbmp, bmp, png, gif, animuotieji gif, jpeg.

Maksimali pranešimų atminties talpa: 200 SMS.

Maksimali telefonų knygelės ir daugialypės terpės objektų talpa: 3.0 MB.

Maksimalus vieno pranešimo dydis:

- SMS < 160 simbolių.
- MMS < 100 kB siunčiamų, 100 kB priimamų pranešimų (priklauso nuo telefono sąrankos ir operatoriui priskirtos vietos).

Naudojimo temperatūra: nuo - 10°C iki + 55°C.

CE Atitikties sertifikatas

CE ženkliniu patvirtinama, jog vartotojų saugumo ir sveikatos bei radijo bangų trikdžių aspektu šis gaminys atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 1999/5/EB dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių bei abipusio jų atitikties pripažinimo pagrindinius reikalavimus. Be to, siekiant išvengti pavojingų trikdžių, šis gaminys veiksmingai naudoja sausumos arba kosminės erdvės radijo ryšio išteklius.

Atitikties patvirtinimą galima užsakyti šiuo adresu:

Sagemcom - Customer relations department
250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE

Priežiūros ir apsaugos informacija

SAR

ŠIS MODELIS ATITINKA TARPTAUTINES DIREKTYVAS DĖL RADIJO BANGŲ POVEIKIO

Jūsų mobilusis telefonas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukonstruotas taip, kad nevirsytų tarptautinių direktyvų rekomenduojamo poveikio radijo bangomis. Šias direktyvas parengė nepriklausoma mokslinė organizacija ICNIRP; jose nurodytos saugos ribos nustatytos tam, kad būtų apsaugoti visi asmenys, nepriklausomai nuo jų amžiaus ir sveikatos būklės.

Šiose direktyvose naudojamas matavimo vienetas, žinomas kaip specifinės absorbcijos koeficientas arba SAR. SAR apribojimas mobiliesiems įtaisams yra 2 W/kg, o didžiausia šio įtaiso SAR vertė testuojant ties ausimi buvo 1,25 W/kg (*). Mobilieji telefonai atlieka tam tikrą skaičių funkcijų, todėl juos galima naudoti laikant įvairiose padėtyse, pavyzdžiui, prie kūno, kaip aprašyta šiame naudotojo vadove (**).

SAR vertė matuojama naudojant didžiausią įtaiso siuntimo galią, todėl faktinė šio įtaiso SAR vertė, kai įtaisas naudojamas, yra žemesnė, negus anksčiau nurodyta. Taip yra todėl, kad įtaisas automatiškai keičia galios dydį, kad būtų užtikrintas minimalus naudojamas kiekis, reikalingas pasiekti ryšio tinklą.

Pasaulio sveikatos organizacija pareiškė, kad turimais moksliniais duomenimis, nėra reikalo taikyti ypatingas atsargumo priemones, naudojant mobiliuosius įtaisus. Ji pastebėjo, kad, pageidaujant, telefono poveikį galima sumažinti ribojant pokalbių trukmę arba naudojant „laisvų rankų“ įrangą, kad mobilusis telefonas būtų atokiai nuo galvos ir kūno. Papildomos informacijos rasite Pasaulio sveikatos organizacijos žiniatinklio svetainėje (<http://www.who.int/emf>).

Radijo dažnio laukų poveikio ribojimo patarimai

Asmenims, kuriems aktualu riboti radijo dažnio laukų poveikį, pasaulio sveikatos organizacija (WHO) pataria:

Atsargumo priemonės: Turimais moksliniais duomenimis, nėra reikalo taikyti ypatingas atsargumo priemones, naudojant mobiliuosius telefonus. Jeigu asmenims aktualu, jie gali sumažinti radijo dažnio poveikį jiems ir jų vaikams, ribodami pokalbių trukmę arba naudodami „laisvų rankų“ įrangą, kad mobilusis telefonas būtų atokiai nuo galvos ir kūno.

Išsamesnės informacijos šiuo klausimu rasite WHO pagrindiniame puslapyje <http://www.who.int/peh-emf> WHO faktų lape Nr. 193: 200 birželio mėn.

(*) *Bandymai atliekami vadovaujantis tarptautinėmis direktyvomis dėl testavimo.*

(**) *Apie telefono naudojimą nešiojant prie kūno skaitykite Saugumas skyriuje.*

Saugumas

Nemėginkite telefono išardyti. Už tai, kaip naudojate telefoną ir eksploataavimo pasekmes atsakingas tik naudotojas.

Galioja bendra taisyklė, pagal kurią draudžiamose vietose telefoną reikia išjungti.

Telefoną reikia naudoti, vadovaujantis saugos priemonėmis, nustatytomis, siekiant apsaugoti naudotojus ir jų aplinką.

Draudžiama naudoti telefoną drėgnose vietose (vonioje, baseine ir pan.). Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.

Nelaikykite telefono žemesnėje nei - 10°C ir aukštesnėje už + 55°C temperatūroje.

Fiziniai ir cheminiai procesai, kuriuos sukuria įkrovos agregatai, nustato temperatūros ribas, įkraunant akumuliatorių.

Veikiamas kraštutinių temperatūrų, telefonas automatiškai apsaugo akumuliatorius.

Nepalikite telefono mažiems vaikams pasiekiamoje vietoje (kai kurias nuimamas dalis vaikai gali netyčia praryti).

Elektros sauga

Naudokite tik gamintojo kataloge nurodytus įkroviklius. Naudoti kitus įkroviklius gali būti pavojinga. Be to, gali būti anuliuota telefono garantija. Elektros maitinimo įtampa turi atitikti ant įkroviklio etiketės nurodytąją vertę. Įkroviklis turi būti naudojamas netoli telefono ir turi būti lengvai pakartotinai įkraunamas.

Lėktuvo sauga

Keliaujant lėktuvu, telefoną reikia išjungti ekipažo darbuotojams nurodžius arba įsijiebus įspėjamiesiems ženklams.

Mobiliojo telefono naudojimas lėktuve gali kelti pavojų ir nutraukti telefono tinklą.

Telefono naudojimas lėktuve neteisėtas ir, jeigu nepaisote šių taisyklių, galite būti patrauktas (-a) baudžiamojon atsakomybėn arba jums gali būti uždrausta naudoti mobiliuosius įtaisus atėityje.

Sprogstamosios medžiagos

Paisykite įspėjamųjų ženklų degalinėse, nurodančių išjungti mobilųjį telefoną. Tam tikrose vietose, pavyzdžiui, chemijos gamyklose, kuro saugyklose ir vietose, kuriuose vykdomi sprogdinimo darbai, turite laikytis radijo dažnio įrangos naudojimo apribojimų.

Elektroninė įranga

Kad neišsimagnetintų, ilgą laiką nelaikykite elektroninių prietaisų arti mobiliojo telefono.

Elektroninė medicinos įranga

Jūsų telefonas yra radijo siųstuvas, kuris gali trukdyti elektrinei medicinos įrangai ar implantams, pavyzdžiui, klausos aparatams, širdies stimulatoriams, insulino pompoms ir pan. Patartina telefoną laikyti nuo implanto ne mažesniu kaip 15 cm atstumu. Gydytojas arba atitinkamos medicinos įrangos gamintojai gali išsamiau patarti šiuo klausimu.

Ligoninės

Ligoninėje pastebėję atitinkamus įspėjamuosius ženklus arba nurodžius medicinos darbuotojams, patikrinkite, ar telefonas išjungtas.

Eismo sauga

Draudžiama naudoti telefoną vairuojant. Kad visą dėmesį sutelktumėte į vairavimą, norėdami paskambinti, sustokite ir saugiai pastatykite automobilį. Privalote laikytis galiojančių teisės aktų.

Veikimo atstumas

Šis telefono modelis buvo išbandytas ir atitinka direktyvas dėl radijo dažnio poveikio, jeigu yra naudojamas šiais būdais:

- prie ausies: skambinkite arba kalbėkite telefonu, laikydami jį prie ausies, kaip belaidį telefoną,
- prie kūno: nešiokite telefoną laikiklyje, kurio sudėtyje nėra metalo ir kuris laiko telefoną ne arčiau kaip 2,5 cm atstumu nuo jūsų kūno. Kiti naudojami priedai nebūtinai turi atitikti radijo dažnio poveikio reikalavimus. Jeigu nenešiojate telefono laikiklyje ir nelaikote jo prie ausies, nešiokite jį ne mažesniu kaip 2,5 cm atstumu nuo kūno,
- duomenų naudojimas: perduodami duomenis telefonu, laikykite įtaisą ne arčiau kaip 2,5 cm nuo kūno.

Aplinka

Pakuotė

Siekdami palengvinti pakavimo medžiagų atliekų perdirbimą, išmesdami pakuotę laikykitės vietos atliekų rūšiavimo taisyklių.

Akumuliatoriai

Panaudotus akumuliatorius reikia pristatyti į atitinkamus surinkimo punktus.

Gaminys



Prie gaminio priklijuotas ženkliukas, kuriame pavaizduota perbraukta šiukšlių dėžė, reiškia, kad gaminys priklauso elektros ir elektroninės įrangos kategorijai.

Skatinant elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE) perdirbimą ir utilizavimą bei aplinkos apsaugą, Europos reglamentuose numatyta šio tipo atliekų rūšiavimo vietos taisyklių laikymosi tvarka.

Garantija

Telefoną reikia naudoti tik pagal paskirtį, įprastomis darbo sąlygomis. Jeigu telefonas naudojamas ne pagal paskirtį, bendrovė „Sagemcom“ nepriima atsakomybės ir neatsako už pasekmes.

Bendrovės „Sagemcom“ sukurta programinė įranga yra išimtinė šios bendrovės nuosavybė. Todėl griežtai draudžiama šią programinę įrangą visiškai arba iš dalies keisti, perkelti, atskirti arba dekompiuoti.

Naudojimo atsargumo priemonės

Į telefono aparatą galima atsisiųsti skambėjimo signalus/melodijas, piktogramas ir animuotas ekrano užsklandas. Kai kuriuose objektuose gali būti duomenys (pvz. virusas), kurie gali sukelti telefono triktis arba duomenų praradimą.

Dėl šios priežasties „Sagemcom“ neprisima atsakomybės, susijusios su (1) atsisiųstų duomenų gavimu arba jų praradimu, (2) telefono naudojimo poveikiu (3) atsisiųstų duomenų sukelta žala arba šių duomenų praradimu. Be to, „Sagemcom“ nurodo, kad į šią garantiją neįtraukti gedimai, kuriuos sukelia gaunami atsisiunčiami duomenys, neatitinkantys „Sagemcom“ techninių sąlygų. Todėl minėtaisiais atsisiųstais duomenimis infekuoto telefono diagnostikos ir taisymo išlaidas privalo apmokėti telefono naudotojas.

Objektų, kuriuos atsisiunčiate į savo telefoną, turinys turi būti apsaugotas trečiųjų šalių autorystės teisėmis, todėl jums gali būti suteikta teisė naudoti šiuos duomenis ir jų naudojimas gali būti apribotas. Todėl atsisiunčiamų duomenų naudojimo leidimais, pavyzdžiui, licencijų sutartimis, privalote pasirūpinti patys. Be to, „Sagemcom“ neužtikrina jūsų atsiunčiamų duomenų tikslumo ir kokybės. Už duomenų, kuriuos atsisiunčiate į savo mobiliąjį telefoną turinį ir naudojimo paskirtį atsakote jūs patys. „Sagemcom“ neatsako už šių duomenų turinį arba naudojimo paskirtį.

Jūs, savo sąskaita privalote užtikrinti duomenų atitiktį įstatymams ir teisės aktams, taikomiems valstybėje, kurioje naudojate telefoną.

Garantijos sąlygos

Jeigu norite panaudoti garantiją, kreipkitės į telefono aparato pardavėją ir pateikite jam dokumentus, kuriuos pardavėjas suteikė įsigyjant telefoną.

Gedimo atveju telefono įrangos pardavėjas nurodys, ką daryti.

1.

Naujam telefonui (be vartojimo reikmenų) su naujais priedais, esančiais telefono įrangos komplekte, „Sagemcom“ suteikia dvylikos (12) mėnesių dalių ir darbo jėgos (be kelionės išlaidų) garantiją, tvarkant gamybos gedimus, kuri įsigalioja nuo telefono pardavimo klientui datos, pateikus dokumentus, kuriuose nurodyta telefono įsigijimo data.

Telefonai, kurie buvo taisyti arba pakeisti nurodytuoju garantijos galiojimo laikotarpiu, laikomi garantiniais (dalių ir darbo atžvilgiu) iki vėlesnės iš šių datų:

Nurodytojo dvylikos (12) mėnesių garantijos arba trijų (3) mėnesių laikotarpio pabaigos. Minėtasis laikotarpis įsigalioja nuo „Sagemcom“ suteiktos pagalbos datos.

Jums taikomos juridinės teisės, nustatytos nacionalinių įstatymų, o taip pat teisės mažmenininko atžvilgiu, nurodytos pardavimo sutartyje: ši garantija minėtųjų teisių neįtakoja.

Ginčų atveju, telefonui taikoma garantija nuo gedimų arba paslėptų defektų, atitinkančių straipsnius 1641 ir vėlesnį Prancūzijos civilinį kodeksą, sukeltų pasekmių.

2.

Sugedę garantiniai telefonai pakeičiami arba taisomi nemokamai „Sagemcom“ nuožiūra (išskyrus kitos žalos atitaisymą), nurodžius, kad garantinio taisymo darbas bus atliekamas dirbtuvėje ir telefono gražinimo adresatui išlaidas (gabenimo ir draudimo), kurias gavėjui pateiks „Sagemcom“ klientų techninio aptarnavimo tarnyba, kurios telefonas bus nurodytas pristatymo akte, apmokės klientas.

Vadovaudamasi pagrindinėmis teisės nuostatomis, „Sagemcom“ neprisima tiesioginės arba netiesioginės garantijos išpareigojimų, išskyrus aiškiai nurodytuosius šiame skyriuje ir neprisima atsakomybės už nematerialinę ir (arba) netiesioginę žalą (pavyzdžiui, užsakymų netekimą, pelno nuostolius arba finansinę ar komercinę žalą), numatytą arba nenumatytą garantijoje.

3.

Priimant telefoną garantijos sąlygomis, kartu su garantija turi būti pateikiamas įskaitomas ir neredaguotas prietaiso įsigijimo dokumentas, kuriame turi būti nurodytas pardavėjo įmonės pavadinimas, adresas, įsigijimo data ir vieta, telefono modelis ir IMEI, be to, telefono identifikavimo etiketėje nurodyti duomenys turi būti įskaitomi, o ši etiketė ar kitos plombos nesugadintos ir nesuklastotos.

Garantija taikoma naudojant prietaisą įprastomis sąlygomis.

Prieš išsiunčiant telefoną taisyti, klientas privalo savo sąskaita pasigaminti atsargines kopijas pritaikytų duomenų, įrašytų į telefoną (telefono knygelės įrašų, nustatymų, ekrano fono). Pageidaujant, „Sagemcom“ gali pateikti atsarginių kopijų gaminimo įrangos sąrašą. „Sagemcom“ neatsako už žalą, padarytą kliento failams, programoms ar duomenims. Prarasta informacija ar valdymo elementai bei failų turinys nebus pakartotinai įdiegiamas.

„Sagemcom“ gali savo nuožiūra nuspręsti, ar taisant telefoną, naudoti naujas ar atnaujintas dėvėtas dalis, pakeisti telefoną nauju ar neginčijamai geros darbinės būklės dėvėtu. Dirbdama, bendrovė „Sagemcom“ pasilieka teisę pririnkti atlikti telefono techninius pakeitimus, jeigu šie pakeitimai neturi neigiamos įtakos pirminei telefono paskirčiai.

Sugedusios dalys, pakeistos garantinio taisymo metu, tampa „Sagemcom“ nuosavybe.

Kaip numatyta minėtajame 1 straipsnyje, dėl telefono taisymo ir pristavos trukmės garantijos laikotarpiu šis garantijos laikotarpis nepratęsiamas, jeigu nėra susitarta dėl kitų esminių sąlygų.

Pateikus prašymą paramai gauti, turi būti sumokėtos visos pagal prašymą suteikti pagalbą mokėtinos sumos.

4.

Garantija neapima šių sąlygų:

Gedimų ar veikimo sutrikimų dėl įdiegimo ir naudojimo nurodymų nepaisymo, išorinių telefono gedimo priežasčių (smūgių, žaibo, gaisro, vandalizmo, nusikalstamų ketinimų, vandens sukeltos žalos, sąlyčio su skysčiais arba pavojingomis cheminėmis medžiagomis, netinkamos elektros srovės ir pan.), telefono pakeitimų, neturint „Sagemcom“ raštiško sutikimo, techninio aptarnavimo kaltės, nesilaikant prie telefono pridedamų dokumentų aprašymų, priežiūros ar rūpinimosi stokos, blogų aplinkos sąlygų, kuriose naudojamas telefonas (ypač temperatūros ir higrometrijos, elektros įtampos svyravimų poveikio, maitinimo tinklo arba įžeminimo trikdžių) arba dėl taisymo, iškvietimo (atidarymo arba mėginimo atidaryti telefoną) arba techninio aptarnavimo, kurį atlieka „Sagemcom“ nepatvirtinti darbuotojai.

Žala, kurią sukelia netinkamos ir (arba) blogos pakuotės, kuriose telefonas grąžinant siunčiamas į „Sagemcom“.

Įprastas telefono ir priedų dėvėjimasis.

Ryšio problemos, susijusios su netinkama aplinka, būtent:

Problemos pasiekiant ir (arba) jungiantis prie interneto, pavyzdžiui, prieigos tinklo gedimai, abonentų arba adresato linijos sutrikimai, perdavimo gedimai (radijo siųstuvų silpnai dengiamas geografinis plotas, trukdžiai, trikdžiai, gedimai arba blogos kokybės telefonų linijos ir pan.), vietos tinklo sutrikimai (kabelių, failų serverio, naudotojo telefono gedimai) ir (arba) perdavimo tinklo sutrikimai (trukdžiai, trikdžiai, gedimai arba blogos kokybės tinklas ir pan.).

Mobiliojo tinklo parametrų pakeitimai, atlikti įsigijus telefoną.

Naujų programinės įrangos versijų įdiegimas.

Einamasis techninis aptarnavimas: vartojimo reikmenų pristatymas, jų įdiegimas arba pakeitimas.

Iškvietimai dėl telefono arba programinės įrangos pakeitimų arba įdiegimo, neturint „Sagemcom“ raštiško sutikimo.

Gedimai arba sutrikimai dėl naudojamų su telefonu nesuderinamų produktų ar priedų.

Telefonai, grąžinti į „Sagemcom“ nepaisant garantijoje numatytos specifinės grąžinimo procedūros, taikomos šiam telefonui.

SIM operatoriaus klavišo atidarymas arba uždarymas ir iškvietimai dėl telefono neveikimo, sukulto atidarius arba uždarius SIM operatoriaus klavišą, neturint operatoriaus sutikimo.

5.

Garantijoje nenumatytais atvejais arba pasibaigus garantijos laikotarpiui, „Sagemcom“ parengia sąmatą, kurią klientas privalo sutikti apmokėti prieš iškvietimą. Taisymo ir gabenimo (į įmonę ir atgal) išlaidas, pateiktas sąmatoje, kurią klientas sutinka apmokėti, apmoka klientas.

Šios sąlygos galioja, jeigu nėra ypatingo raštiško susitarimo su klientu. Nustačius, kad tam tikra sąlyga pažeidžia įstatymo nuostatą, kuri, vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, yra naudinga klientui, tokia sąlyga netaikoma, tačiau visos kitos sąlygos galioja.

Programinės įrangos galutinio vartotojo licencijos sutartis (EULA)

SUTARTIES KONTEKSTAS IR ĮPRASTINĖ ŽODŽIO REIKŠMĖ

Įsigijote mobiliojo telefono prietaisą (toliau „PRIETAISAS“), pagamintą „Sagemcom“ (toliau Sagemcom), kuriame įdiegta programinė įranga, sukurta „Sagemcom“ arba licencijuotos trečiosios šalies programinės įrangos tiekėjų (toliau – „PROGRAMINĖS ĮRANGOS KOMPANIJOS“) bendrovei „Sagemcom“, su teise suteikti ją antrinės licencijos teisėmis prietaiso pirkėjui. Įdiegtieji programinės įrangos produktai, nesvarbu, kokios kompanijos pagaminti ir ar PRIETAISO dokumentuose nurodytas pagaminusios bendrovės pavadinimas, o taip pat susijusios laikmenos, spausdintinė medžiaga ir interneto arba elektroniniai dokumentai (toliau „PROGRAMINĖ ĮRANGA“) apsaugoti tarptautinių intelektinės nuosavybės įstatymų ir sutarčių. PROGRAMINĖ ĮRANGA licencijuota, neparduodama. Visos teisės išsaugotos.

JEIGU NESUTINKATE SU ŠIA GALUTINIO VARTOTOJO SUTARTIMI (toliau „EULA“), NENAUDOKITE PRIETAISO ARBA NEKOPIJUOKITE PROGRAMINĖS ĮRANGOS. VIETOJE TO, NEDELSDAMI KREIPKITĖS Į Sagemcom PAPRAŠYDAMI PATEIKTI NEPANAUDOTO(Ų) PRIETAISO(Ų) GRAŽINIMO, SUGRAŽINANT PATIRTAŠ IŠLAIDAS, NURODYMUS. JEIGU NAUDOJATE PROGRAMINĖ ĮRANGA, ĮSKAITAI, TAČIAU NĖAPSIRIBOJANT, ŠIAME PRIETAISE, REIŠKIA, KAD SUTINKATE SU ŠIA EULA (ARBA RATFIKUOJATE ANKSTESNĮ SUTIKIMĄ).

PROGRAMINĖ ĮRANGA apima jau įdiegtą PRIETAISE (toliau – „PRIETAISO programinė įranga“) ir pateiktą CD-ROM diske (toliau – „Pridedamas CD“), jeigu pateikiama su gaminiu.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS LICENCIJOS SUTEIKIMAS

EULA suteikia šią licenciją:

PRIETAISO programinės įrangos. Galite naudoti PRIETAISE įdiegtą PRIETAISO programinę įrangą. Visos arba atitinkamos PRIETAISO programinės įrangos dalys gali neveikti, jeigu neturėsite reikiamos techninės paskyros, kurią suteikia atitinkamas mobiliojo tinklo operatorius arba jeigu mobiliojo tinklo operatoriaus tinklo infrastruktūra neveiks arba nebus konfigūruota valdyti PRIETAISO programinę įrangą.

PRIDEDAMAS CD. Jeigu pridedamas diskas, reiškia, kad PRIETAISE įdiegta papildoma programinė įranga, skirta jūsų asmeniniam kompiuteriui. Galite įdiegti ir naudoti programinės įrangos elementą(us), esančius Pridedamame CD, jeigu vadovaujatės galutinio vartotojo licencijos sutarties(ių), pateiktos kartu su minėtuju elementu(ais) nuostatais, spausdintais arba pateiktais internete. Jeigu nėra Pridedamo CD konkretaus elemento(ų) galutinio vartotojo licencijos sutarties, galite PRIETAISE arba viename kompiuteryje, su kuriuo naudojate PRIETAISĄ, įdiegti ir naudoti tik vieną (1) šio elemento(ų) kopiją.

Saugumo atnaujinimai. PROGRAMINĖ ĮRANGA gali apimti skaitmeninių teisių valdymo technologiją. Jeigu PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE yra skaitmeninių teisių valdymo technologija, turinio tiekėjai naudoja skaitmeninių teisių valdymo technologiją (toliau „DRM“), esančią PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE, kad apsaugotų savo turinio vientisumą (toliau – „Saugus turinys“), kad jų intelektinė nuosavybė, įskaitant autoriaus teisę, šiame turinyje nebūtų pasisavinta. Šio saugaus turinio savininkai (toliau „Saugaus turinio savininkai“) gali laikas nuo laiko pareikalauti gamintojų arba PROGRAMINĖS ĮRANGOS TIEKĖJŲ pateikti su PROGRAMINĖS ĮRANGOS DRM elementų apsauga susijusią naujausią informaciją (toliau „Saugumo atnaujinimai“), kurie gali įtakoti galimybę kopijuoti, rodyti ir (arba) paleisti saugų turinį, pasitelkus PROGRAMINĖ ĮRANGĄ arba trečiosios šalies taikomas programas, kurios naudoja DRM.

Todėl sutinkate, kad jums pasirinkus atsisiųsti licenciją iš interneto, o taigi – naudoti saugų turinį, tiekėjai gali kartu su šia licencija atsiųsti į jūsų PRIETAISĄ saugumo atnaujinimus, kuriuos saugaus turinio savininkas paprašys PROGRAMINĖS ĮRANGOS TIEKĖJŲ išplatinti. Sagemcom ir PROGRAMINĖS ĮRANGOS TIEKĖJAI, atsiųsdami saugumo atnaujinimus, neieškos jūsų PRIETAISE jūsų asmeninės informacijos ar kitų duomenų.

KITŲ TEISIŲ IR APRIBOJIMŲ APRAŠYMAS

AUTORIAUS TEISĖS. Visos pavadinimų ir intelektinės nuosavybės teisės PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE bei jos atžvilgiu (įskaitant, tačiau neapsiribojant, vaizdus, nuotraukas, animacijas, vaizdą, garsą, muziką, tekstą ir programėles, įdiegtas į PROGRAMINĖ ĮRANGĄ), lydinčią spausdintą medžiagą ir PROGRAMINĖS ĮRANGOS kopijas yra Sagemcom arba PROGRAMINĖS ĮRANGOS TIEKĖJŲ nuosavybė. Draudžiama kopijuoti spausdintą medžiagą, pridėtą prie PROGRAMINĖS ĮRANGOS. Visos pavadinimų ir intelektinės nuosavybės teisės į turinį ir jo atžvilgiu, kurias galima pasiekti naudojant PROGRAMINĖ ĮRANGĄ, yra atitinkamo turinio savininko nuosavybė ir gali būti saugomos autoriaus teisės ar kitų intelektinės nuosavybės įstatymų ir sutarčių. EULA nesuteikia teisių naudoti tokio pobūdžio turinį. Visas teises, kurios nėra specialiai suteiktos šia EULA, yra išsaugojusi Sagemcom ir PROGRAMINĖS ĮRANGOS TIEKĖJAI

Atbulinės gamybos, dekompiavimo ir išardymo ribojimai. Draudžiama vykdyti atbulinę gamybą, dekompiuoti arba išardyti PROGRAMINĖ ĮRANGĄ, išskyrus tiek, kiek tokiai veiklai aiškų leidimą suteikia taikomas įstatymas, atsižvelgiant į šį apribojimą.

Atskiras PRIETAISAS. PRIETAISO programinei įrangai suteikta PRIETAISO kaip atskirai integruoto produkto licencija. PRIETAISO atmintyje įdiegta PRIETAISO programinė įranga gali būti naudojama tik kartu su PRIETAISU.

Atskira EULA. PRIETAISO pakuotėse gali būti kelios šių EULA versijos, pavyzdžiui, vertimai į kelias kalbas ir (arba) kelios laikmenų versijos (pvz. naudotojo dokumentuose ir programinėje įrangoje). Net gavus kelias EULA versijas, licencija suteikiama tik vienai (1) PRIETAISO programinės įrangos kopijai.

Programinės įrangos perdavimas. Draudžiama visam laikui perduoti savo teises, suteiktas šių EULA į PRIETAISO programinę įrangą arba Pridedamą CD, išskyrus atitinkamam mobiliojo tinklo operatoriui suteiktus leidimą. Mobiliojo tinklo operatoriui suteiktus leidimą perduoti, galite visam laikui perduoti visas savo teises, kurias numato ši EULA, tačiau tik kartu su perduodamu ar perduodamu PRIETAISU, su sąlyga, kad nepasiliksite kopijų, perduosite visą PROGRAMINĘ ĮRANGĄ (įskaitant visas sudedamąsias dalis, laikmenas ir spausdintą medžiagą, atnaujinimus, šią EULA ir, jeigu taikoma, autentiškumo sertifikata(us)), o gavėjas privalo sutikti su šios EULA nuostatais. Jeigu PROGRAMINĘ ĮRANGĄ atnaujinta, ją perduodant reikia pateikti visas ankstesnes jos versijas.

Programinės įrangos nuoma. PROGRAMINĘ ĮRANGĄ nuomoti draudžiama.

Žodinis/Ranka rašytas pripažinimas. Jeigu PROGRAMINĘ ĮRANGĄ apima žodinius arba ranka rašytus elementus, turite suprasti, kad tokie pripažinimai yra natūraliai statistiniai procesai, pripažinimo klaidos būdingos procesams, klaidos gali atsirasti ranka parašytame arba žodiniame elementų pripažinime arba galutiniame šio pripažinimo pavertime tekstu. Nei Sagemcom, nei šios bendrovės tiekėjai neatsako už žalą, padarytą dėl klaidų, atsiradusių žodinių ir ranka rašytų pripažinimo procesų metu.

PASTABA DĖL „MPEG-4 VISUAL STANDARD“. PROGRAMINĘ ĮRANGĄ gali apimti „MPEG-4“ vaizdinio dekodavimo technologiją. „MPEG LA, L.L.C.“ pateikia šią pastabą:

ŠIA PROGRAMINĘ ĮRANGĄ DRAUDŽIAMA NAUDOTI ATITINKANČIŲ „MPEG-4 VISUAL STANDARD“ BŪDU, IŠSKYRUS NAUDOJANT TIESIOGIAI (A) DUOMENIS ARBA INFORMACIJĄ (i) SŪKURTĄ VARTOTOJO ARBA NEMOKAMAI GAUTĄ IŠ VARTOTOJO, NESUSIJUSIO SU KOMERCINE ĮMONE IR SKIRTA (ii) TIK ASMENINIAM NAUDOJIMUI; IR (B) KITAIS NAUDOJIMO ATVEJAIS, SPECIALIAI IR ATSKIRAI LICENSIJUOTAIS „MPEG LA, L.L.C.“ ĮMONĖS.

Jeigu turite klausimų dėl šios pastabos, kreipkitės į „MPEG LA, L.L.C.“, 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206; Telefonas 303 331.1880; Faksas 303 331.1879

Nutraukimas. Nepažeisdama kitų teisių, Sagemcom gali nutraukti šią EULA, jeigu nesilaikysite jos nuostatų ir sąlygų. Tokiu atveju, privalote sunaikinti visas PROGRAMINĖS ĮRANGOS ir jos elementų kopijas.

Sutikimas naudoti duomenis. Sutinkate, kad PROGRAMINĖS ĮRANGOS TIEKĖJAI gali rinkti ir panaudoti techninę informaciją, surinktą teikiant produkto palaikymo paslaugas, susijusias su PROGRAMINE ĮRANGA. PROGRAMINĖS ĮRANGOS TIEKĖJAI gali naudoti šią informaciją tik savo produktų gerinimui arba norėdami jums teikti pritaikytas paslaugas ar technologijas. PROGRAMINĖS ĮRANGOS TIEKĖJAI gali atskleisti šią informaciją kitiems asmenims, tačiau ne tokia forma, kuria galima atpažinti jus asmeniškai.

Interneto žaidimų/atnaujinimo funkcijos. Jeigu PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE yra, o jūs pasirenkate naudoti, interneto žaidimus arba atnaujinimo funkcijas, neviršijant PROGRAMINĖS ĮRANGOS ribų, norint įdiegti šias savybes, reikia naudoti konkrečią kompiuterinės sistemos, techninės įrangos ir programinės įrangos informaciją. Naudodami šias savybes, aiškiai įgaliojate PROGRAMINĖS ĮRANGOS TIEKĖJUS naudoti šią informaciją tik jų produktų gerinimui arba norint jums teikti pritaikytas paslaugas ar technologijas. PROGRAMINĖS ĮRANGOS TIEKĖJAI gali atskleisti šią informaciją kitiems asmenims, tačiau ne tokia forma, kuria galima atpažinti jus asmeniškai.

Interneto paslaugų elementai. PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE gali būti elementai, kurie įgalina naudoti ir gerinti tam tikras interneto pagrindu sukurtas paslaugas. Pripažįstate ir sutinkate, kad PROGRAMINĖS ĮRANGOS TIEKĖJAI gali automatiškai patikrinti PROGRAMINĖS ĮRANGOS ir (arba) jos elementų, kuriuos naudojate, versiją ir pateikti PROGRAMINĖS ĮRANGOS naujinimus arba papildymus, kuriuos galite automatiškai atsisiųsti į savo prietaisą.

Saitai su trečiosios šalies interneto svetainėmis. PROGRAMINĖ ĮRANGA gali suteikti galimybę susisiekti su trečiosios šalies interneto svetainėmis, naudojant šią PROGRAMINĖ ĮRANGĄ. Trečiosios šalies interneto svetainės nekontroliuoja Sagemcom. Nei Sagemcom, nei bendrovės filialai neatsako už (i) trečiosios šalies interneto svetainių turinį, saitus, esančius trečiosios šalies interneto svetainėse, arba trečiosios šalies interneto svetainių pakeitimus ar atnaujinimus, arba (ii) žiniatinklio atrankos ar kitu būdu gautais perdavimais iš trečiosios šalies interneto svetainių. Jeigu PROGRAMINĖJE ĮRANGOJE yra saitai su trečiosios šalies interneto svetainėmis, šie saitai pateikiami jums tik patogumo sumetimais ir saitų įtraukimas nereiškia, kad Sagemcom arba jos filialai pritaria trečiosios šalies interneto tinklui.

Papildomos programinės įrangos paslaugos. PROGRAMINĖ ĮRANGA gali leisti Sagemcom jums teikti arba leisti naudotis PROGRAMINĖS ĮRANGOS atnaujinimais, priedais, pridedamais elementais arba interneto paslaugų elementais, po to, kai įsigyjate pirminę PROGRAMINĖS ĮRANGOS kopiją (toliau „Papildomi elementai“).

Jeigu Sagemcom pateikia arba leidžia naudotis Papildomais elementais ir šiems elementams netaikomi kiti EULA nuostatai, reikia vadovautis šios EULA nuostatomis.

Sagemcom pasilieka teisę nutraukti jums teikiamas arba leidžiamas naudoti kartu su PROGRAMINE ĮRANGA interneto paslaugas.

EKSPORTO APRIBOJIMAI. Pripažįstate, kad PROGRAMINEI ĮRANGAI taikoma JAV eksporto jurisdikcija. Sutinkate laikytis tarptautinių ir nacionalinių įstatymų, taikomų PROGRAMINEI ĮRANGAI, įskaitant JAV Eksporto administracijos taisykles, o taip pat – galutinio vartotojo, tiesioginio naudojimo ir paskirties apribojimus, nustatytus JAV bei kitų vyriausybių.

ATNAUJINIMAI IR ATKŪRIMO LAIKMENA

- **PRIETAISO programinė įranga.** PRIETAISO programinę įrangą, kurią pateikia Sagemcom atskirai, ne su PRIETAISU, tokiose laikmenose, kaip ROM lustas, CD ROM diskas(ai) arba atsisiunčiant iš žiniatinklio ar kitų priemonių ir pažymėtą „Tik atnaujinimo tikslams“, galite įdiegti (vieną šios PRIETAISO programinės įrangos kopiją) į PRIETAISĄ, pakeisdami seną versiją, esančią PRIETAISO programinėje įrangoje ir naudodami pagal šią EULA, įskaitant papildomas EULA nuostatas, pridedamas prie atnaujinimo PRIETAISO programinės įrangos.
- **PRIDEDAMAS CD.** Jeigu Pridedamas CD elementas(ai), kuriuos teikia Sagemcom atskirai, ne su PRIETAISU CD ROM diske(uose) arba atsisiunčiant iš žiniatinklio ar kitų ar kitų priemonių ir pažymėtą „Tik atnaujinimo tikslams“, galite (i) įdiegti ir naudoti tokio elemento(u) vieną kopiją kompiuteryje(uose), kurį naudojate siųsti duomenims iš/į PRIETAISĄ, kaip kopiją, pakeičiančią esamą Pridedamo CD elementą(us).

ATSAKOMYBĖ

PARAMA IR INFORMACIJA Kilus klausimams dėl šios EULA, arba, jeigu dėl kitos priežasties pageidaujate susisiekti su Sagemcom, naudokite adresą, pateiktą PRIETAISO dokumentuose.

NĖRA ATSAKOMYBĖS UŽ TAM TIKRĄ ŽALĄ. IŠSKYRUS ĮSTATYMO DRAUDIMUS, Sagemcom NEATSAKO UŽ NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄ, PASEKMINĘ ARBA ATSITIKTINĘ ŽALĄ, PADARYTĄ NAUDOJANT ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. ŠIS RĖBOJIMAS TAIKOMAS NET, JEIGU NEPAVYKSTĄ PANAUDOTI PRIEMONIŲ PAGRINDINIAM TIKSLUI.

TAIKOMOS RIBOTOS GARANTIJOS IR YPATINGOS SĄLYGOS, SUSIJUSIOS SU KONKREČIA JŪSŲ JURISDIKCIJA, NURODYTOS GARANTIJOS KNYGELĖJE, PRIDEDAMOJE PAKUOTĖJE ARBA PATEIKIAMOJE KARTU SU PROGRAMINĖS ĮRANGOS SPAUSDINTA MEDŽIAGA.

Esate „Sagemcom“ mobiliojo telefono savininkas, todėl galite atsisiųsti į telefoną taikomąsias programas ir žaidimus, naudodami įmontuotą „Java™“ platformą. Tačiau, gaudami taikomąsias programas iš kitų šaltinių, privalote žinoti apie galimas tokių atsisiuntimų pasekmes. Dėkojame, kad sutikote sugaišti kelias minutes ir susipažinti su šių puslapių turiniu: tokiu būdu išvengsite nepamatotų veiksmų, kurie sukeltų neigiamas pasekmes.

ISPĖJIMAS: Paleidus „Java™“ taikomąją programą, jums gali būti pranešta apie suteiktą prieigą prie apsaugotų funkcijų. Šios funkcijos apsaugotos, kadangi už jas gali reikėti mokėti arba pateikti asmeninius duomenis. Atidžiai perskaitykite iššokantį saugumo pranešimą, kad suprastumėte, kokią funkciją programa prašo atlikti ir nuspręskite, ar taikomosios programos veiksmai teisėti. Jeigu dvejojate, spustelėdami mygtuką „Ne“ kuo skubiau atsakykite prieigos! ***Apsaugos sąrankos meniu suteikta eksperto funkcija! Privalote tiksliai žinoti, ką darote ir tik tuomet bandyti keisti „MIDlet“ apsauginius parametrus. Nesuprantamais pakeitimais galite padaryti „MIDlet“ neveiksmingą ir (arba) sukelti didesnę pavojų asmeniniams duomenims arba eterio laikui. Už visus apsaugos sąrankos pakeitimus esate atsakingi jūs. „Sagemcom“ ir (arba) jūsų telefono tinklo teikėjas neatsako už jokią žalą, patirtą dėl apsaugos sąrankos pakeitimų.*** Turite žinoti, atsisunčiant taikomąsias programas, telefonas gali atlikti mokamus veiksmus, pavyzdžiui skambinti arba siųsti SMS. Priklausomai nuo jūsų telefono tinklo operatoriaus klientų apmokestinimo sąlygų, jums gali būti nustatytas mokestis už eterio laiko naudojimą atsisunčiant programas.

Apsaugos svarba

„Java™“ MIDP technologija – tai veiksmingas būdas tiekti galingas taikomąsias programas į mobiliuosius telefonus. Ši technologija suteikia galimybę naudoti „oru“ atsisiųstas programas ar žaidimus, pasitelkus puikias, telefone įmontuotas funkcijas, pavyzdžiui, SMS siuntimo ir gavimo, daugialypės terpės atsukimo atgal ir įrašymo, tinklo zonų ir pan.).

Visos šios MIDP 2.0 savybės negali būti paprastai veikiamos telefone įdiegtų „MIDlet“: įtaise įdiegta rūpestinga prieigos kontrolės sistema, apsauganti jūsų asmeninius duomenis ir eterio laiko naudojimą.

Prieigos kontrolės priemonės suskirstytos į 9 apsaugos grupes:

- Tinklo prieigos (GPRS/GSM duomenų eterio laiko naudojimas, HTTP/žiniatinklio ryšiai)
- Automatinio kreipimosi („MIDlet“ gali „pabusti“ nustatytu laiku arba gaunant SMS)
- Telefono skambučio (galimybė inicijuoti telefono skambutį)
- Vietinio ryšio (nuosekliosios sąsajos, kurias naudoja „MIDlet“)

- Pranešimų gavimo (SMS, SMS-CB perėmimas, kurį vykdo „MIDlet“)
- Pranešimų siuntimo (SMS siuntimo „MIDlet“)
- Naudotojo duomenų skaitymo (abonemento tapatybės, telefonų knygelės, užrašinės skaitymo prieigos iš „MIDlet“)
- Naudotojo duomenų rašymo (naujų telefonų knygelės arba užrašinės įrašų)
- Daugialypės terpės įrašymo (galimybės kontroliuoti kamerą arba mikrofoną iš „MIDlet“)

Pagal įdiegto „MIDlet“ saugumo būseną (žr. toliau), visose šiose apsaugos grupėse yra vienas iš 5 galimų patvirtinimo lygių, kurie nurodyti nuo griežčiausio iki liberaliausio:

- Niekada
Apsaugos grupė visiškai uždraudžia prieigą prie apsaugotų funkcijų.
- Kiekvienąkart naudojant
Kiekvieną kartą, kai „MIDlet“ bando naudoti apsaugotą funkciją, naudotojui pateikiama informacija, apie galimybę gauti prieigą.
- Kiekvieno seanso metu
Kai „MIDlet“ naudoja apsaugotą funkciją pirmą kartą, naudotojui pateikiama informacija apie galimybę gauti prieigą, kaip „Kiekvienąkart naudojant“ patvirtinimo atveju, tačiau prieiga suteikiama tol, kol baigiasi „MIDlet“.
- Atskiras patvirtinimas
Kai pirmą kartą visu „MIDlet“ gyvavimo laikotarpiu „MIDlet“ naudoja apsaugotą funkciją, naudotojui pateikiama informacija, apie galimybę gauti prieigą. ši funkcija nustoja galioti, iš telefono panaikinus „MIDlet“.
- Visada
Apsaugos grupė visiškai besąlygiškai suteikia prieigą prie apsaugotų funkcijų.

„MIDlet“ turi saugumo statusą, kuris „nesertifikuotas“ arba kitaip „sertifikuotas“.

„Nesertifikuotas“ statusas reiškia, kad diegimo metu „MIDlet“ šaltinio negalima patikrinti mobiliuoju telefonu. Telefono duomenimis, „MIDlet“ galėjo sukurti bet kas.

„Sertifikuotas“ – tai statusas, kuris reiškia, kad „MIDlet“ skaitmeniniu būdu pasirašė žinoma šalis, kurios pavadinimas pateikiamas mobiliajame telefone. Tai reiškia, kad mobiliąjį telefoną kaip „MIDlet“ šaltinį sėkmingai autentifikavo įvardintoji šalis.

„Sertifikuotų“ ir „nesertifikuotų“ „MIDlets“ saugumo leidimai skiriasi ir gali būti skirtingi įvairių nurodytųjų šalių. Paprastai „nesertifikuoti“ saugumo leidimai griežčiau ribojantys nei „sertifikuotieji“.

Saugumo sąrankos meniu

Mobiliajame telefone įdiegus „MIDlet“, taikomi numatytieji saugumo patvirtinimai.

Šią numatytąją saugumo sąranką galima pakeisti įdiegtojo „MIDlet“ „Nustatymų/Apsaugos“ meniu.

Patekus į „Apsaugos“ meniu, „MIDlet“ saugumo statusas parodomas (žr. skirsnį „Apsaugos svarba“).

Jeigu nepageidaujate įvesti apsaugos meniu, paprasčiausiai spustelėkite mygtuką „Atgal“.

Galite tęsti veiksmą, spustelėdami mygtuką „Gera“.

Pateiktame meniu galite didinti arba mažinti leidimus, taikomus visų saugumo grupių dabartiniais „MIDlet“.

Saugumo grupei nustatčius patvirtinimą, kuris liberalesnis už esamą vertę, mobilusis telefonas prašo pavirtinti padidinto pavojaus poveikį.

Maksimalų pavojaus poveikio padidėjimą riboja apsaugos statusas. Priklausomai nuo gamyklinės sąrankos, jis reikšia, pavyzdžiui, kad „Tinklo prieigos“ saugumo grupės patvirtinimo negalima nustatyti į leistiną vertę, kuri yra didesnė už „nesertifikuoto“ „MIDlet“, „Seanso“ vertę („Atskiras patvirtinimas“ ir „Visada“ neleidžiami saugumo sąrankos meniu), tačiau operatoriaus „sertifikuotam“ „MIDlet“ gali būti suteiktos beribės leidimo vertės.

Kas yra „Java™“?

„Java™“ – tai nauja technologija, kuri suteikia galimybę mobilią telefono zoną naudoti galingas taikomas programas. Galutinis naudotojas, pasitelkęs telefoną su įdiegta „Java™“ platforma, gali nesunkiai atsisiųsti komercines programas ir žaidimus.

Jūsų mobiliame telefone įdiegta su „MIDP 2.0“ suderinama „Java™“ platforma, kuri įgyvendina WMA (SMS palaikymo) ir „MMAPI“ (daugialypės terpės palaikymo) parinktis, sukurdamas puikią aukštos kokybės grafinių, tinklo ir intuityvių „MIDP“ taikomųjų programų naudojimo aplinką.

Tokios taikomosios programos gali būti, pavyzdžiui, platus žaidimų pasirinkimas ir taikomosios programos, pavyzdžiui, veiksmo bei loginių žaidimų, užrašinių, el. pašto skaitymo įtaiso, žiniatinklio naršyklės ir pan.

Kas yra „MIDlet“?

Tai „Java™“ taikomoji programa arba žaidimas, skirtas naudoti mobiliame telefone. Jis vadinamas „MIDlet“ („MIDP“ programėlė).

„MIDlet“ paprastai sudaro 2 failai:

- JAD failas
- JAR failas

JAD failas reiškia „Java™“, **Taikomosios** programos **Apraš**“ asas“. Tai mažas failas, apibūdinantis JAR failo turinį (versiją, pardavėjo pavadinimą, dydį ir pan.) ir jis pateikiamas mobiliame telefone. **JAD failas paprastai yra mažesnis nei 2 kilobaitų.**

JAR failas reiškia „Java™“, **„Archyvas“**. Jame pateikiami taikomosios programos duomenys (programos, vaizdai, garsai). **JAR failas gali būti net 200 kilobaitų.**

Pastaba: Kai kada „MIDlet“ pardavėjai gali nepateikti JAD failo, o „MIDlet“ yra tik JAR failas. Tokiu atveju naudotojas turi įvertinti JAR failo atsisiuntimo riziką, neieskodamas informacijos JAD faile.

„MIDlet“ atsisiuntimas („Java™“ žaidimas arba taikomoji programa)

„MIDlet“ į mobiliuosius telefonus retai atsisiunčiami naudojant žaidimų arba taikomųjų programų meniu arba WAP naršyklę. Beveik visada pirma gaunate JAD failą, kuris pateikiamas ekrane.

Reikia labai rūpestingai išnagrinėti failo turinį, vadovaujantis tolesniu paaiškinimu.

Pasirinkus JAD failą, mobilusis telefonas jį atsisiunčia, pateikia jame esančius duomenis ir pasiūlo patvirtinti JAR failo atsisiuntimą.

Pasirodantiame iššokančiame lange pateikiama ši informacija:

- „MIDlet“ pavadinimas
- Versija
- Apimtis (JAR failo dydis)
- Pardavėjo pavadinimas
- Apsaugos būseną (**SVARBI INFORMACIJA:** žr. skirsnį „apsaugos svarba“ toliau)
- JAR failo URL.

Jeigu nenorite atsisiųsti pagrindinių duomenų (JAR failo), negalite patvirtinti tolesnio tinklo eterio laiko naudojimo, todėl turite spausti funkciją „Atšaukti“ (JAR failas neatsiunčiamas).

Jeigu sutinkate įdiegti „MIDlet“, tiesiog pasirinkite „Gerai“. „MIDlet“ įdiegiama su numatytais apsaugos lygių parametrais, susietais su saugumo būsena.

Prieš atsisiunčiant taikomąją programą, pasirodo šis pranešimas: „Jūsų telefonas negali identifikuoti taikomosios programos. Prieš įdiegdami taikomąją programą, patikrinkite jos šaltinį“.

Atidžiai perskaitykite tolesnius du skirsnius, kad visiškai suvoktumėte „Java™“ „MIDP“ saugumo klausimus.

Prekių ženklai

„Java™“ bei visi „Java™“ pagrindu suteikti prekių ženklai ir logotipai yra bendrovės „Sun Microsystems, Inc.“ Prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir kitose šalyse.

Atsakomybės ribojimas

Kaip jau buvo paaiškinta anksčiau, kai kuriuose atsisiųstuose objektuose gali būti duomenys arba šie objektai gali sąlygoti veiksmus, dėl kurių gali sutrikti jūsų mobiliojo telefono veikimas arba galite prarasti duomenis arba jie gali būti sugadinti, arba gali neįprastai padidėti tinklo eterio laiko naudojimas.

AIŠKIAI PRIPAŽIŠTATE, KAD ATSISIUNČIATE TAIKOMĄSIAS PROGRAMAS, ĮSKAITANT „JAVA“ PROGRAMAS ARBA ŽAIDIMUS IŠIMTINAI SAVO ATSAKOMYBE. „Sagemcom“, JŪSŲ TINKLO PASLAUGOS TEIKĖJAS ARBA ŠIŲ BENDROVIŲ FILIALAI NEATSAKO UŽ PRARASTĄ TURTĄ ARBĄ PATIRTAS IŠLAIDAS ĮSIGYJANT PAKAITALUI SKIRTAS PŖEKES AR PASLAUGAS, PELNO NUOSTOLIUS, VERSLO SUTRIKIMUS, PRARASTUS DUOMENIS, ARBĄ UŽ SPECIALIĄ, NETIESIOGINĘ, TIESIOGINĘ, EKONOMINĘ AR PASEKMINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ PAGAL KONTRAKTĄ, DELIKTĄ, APLAUDAMĄ AR KITUS ATSAKOMYBĖS VEIKSNIUS, SUSIJUSIUS SU TAIKOMŲJŲ PROGRAMŲ ATSISIUNTIMU NAUDOJANT ĮVAIRIAS PRIEMONES, ĮSKAITANT IR „JAVA“ TAIKOMĄSIAS PROGRAMAS AR ŽAIDIMUS Sagemcom PRIETAISUOSE. AIŠKIAI PRIPAŽIŠTATE, KAD VISOS TAIKOMOSIOS PROGRAMOS, ĮSKAITANT „JAVA“ PROGRAMAS ARBA ŽAIDIMUS, PATEIKIAMOS GRIEŽTAI „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „Sagemcom“ IR(ARBA) JŪSŲ TINKLO PASLAUGOS TEIKĖJAS NEPRATĖSIA GARANTIJOS. „Sagemcom“ IR(ARBA) JŪSŲ TINKLO PASLAUGOS TEIKĖJAS ATSIŠAKO PRISIIMTI BET KOKIĄ AIŠKIĄ, NUMANOMĄ ARBĄ ĮSTATUOSE NUMATYTĄ TAIKOMŲJŲ PROGRAMŲ ARBA ŽAIDIMŲ, ĮSKAITANT „JAVA“ TAIKOMĄSIAS PROGRAMAS ARBA ŽAIDIMUS, KURIŲ SPECIFINĖ PASKIRTIS, PATENKINAMA KOKYBĖ, SAUGUMAS AR KITAI, NORIAI PERKAMŲ PREKIŲ BEI TINKAMUMO GARANTIJĄ.

Problemų sprendimas

PROBLEMA - SITUACIJA

VEIKSMAI

Telefonas neįsijungia

Išimkite ir pakeiskite akumuliatorių

Jeigu vis dėlto negalite įjungti telefono, įkraukite akumuliatorių:

- Įdėkite jį įkrauti ne trumpiau kaip 15 minučių ir tik po to vėl įjunkite.
- Patikrinkite, ar akumuliatoriaus piktograma slenka aukštyn ir žemyn.
- Jeigu slenka, telefonas įkraunamas.
- Jeigu neslenka, ištraukite ir vėl įkiškite įkroviklį. Patikrinkite, ar įkrovimo piktograma slenka aukštyn ir žemyn.
- Jeigu vis dėlto negalite įjungti telefono, atjunkite įkroviklį, jį vėl įjunkite ir pakartokite šią procedūrą keletą kartų.
- Jeigu įkrovimo piktograma neslenka aukštyn ir žemyn, kreipkitės į klientų telefonų techninio aptarnavimo tarnybą.
- Jeigu įkrovimo piktograma nustoja slinkti aukštyn ir žemyn, reiškia akumuliatorius įkrautas.

Akumuliatoriaus būseną nežinoma

Telefonas neatpažįsta akumuliatoriaus. Patikrinkite akumuliatoriaus padėtį.

AKUMULIATORIUS IŠSIKROVĘS

Šis pranešimas pasirodo ekrane, akumuliatoriui nusilpus. Telefonas išsijungia automatiškai. Įjunkite telefoną krautis.

Nėra SIM kortelės

Patikrinkite, ar SIM kortelė yra telefono aparate ir ar ji tinkamai įdėta.

Patikrinkite SIM kortelės būklę. Pastebėję, kad SIM kortelė pažeista, kreipkitės patarimo į telefono tinklo operatorių. Jeigu pranešimas neišnyksta, kreipkitės į klientų techninio aptarnavimo tarnybą.

Neteisingas PIN kodas

Įvestas neteisingas PIN kodas. Atsargiai! Tris kartus įvedus neteisingą PIN kodą, SIM kortelė blokuojama.

PROBLEMA - SITUACIJA

SIM KORTELĖ UŽBLOKUOTA

Tris kartus iš eilės įvedus neteisingą PIN kodą, SIM kortelė blokuojama. Tuomet atlikite šiuos veiksmus:

- Įveskite ir patvirtinkite PUK kodą (asmeninį atblokavimo kodą), kurį suteikia telefono tinklo operatorius.
- Įveskite ir patvirtinkite PIN kodą.
- Pakartotinai įveskite ir patvirtinkite PIN kodą. Įvesdami šį kodą, laikykitės tokios eilės tvarkos: **05*PUK*PIN*PIN#

Po 5 arba 10 nesėkmingų bandymų (priklausomai nuo SIM kortelės tipo), SIM kortelė visiškai užrakinama. Tuomet, norėdami gauti naują SIM kortelę, kreipkitės į telefono tinklo operatorių arba SMC.

SIM KORTELĖ UŽRAKINTA

Tinklo operatoriaus pageidavimu, įrenginį galite naudoti tik su kelių tipų SIM kortelėmis. Šis pranešimas reiškia, kad naudojama kortelė pritakyta telefono aparatui. Išimkite SIM kortelę, ją vėl įdėkite ir įjunkite telefoną. Ekrane pasirodžius pranešimui „**SIM kortelės nėra**“, nenuėję nuo jos įsigijimo vietos, patikrinkite, ar ši kortelė suderinama su telefono aparatu. Jeigu ji nesuderinama, kreipkitės į klientų techninio aptarnavimo tarnybą.

Nėra ryšio

Patikrinkite, ar renkate teisingą numerį.

Ekrano dešiniajame viršutiniame kampe pasirodžiusi „R“ raidė be tinklo pavadinimo reiškia, kad galima paskambinti tik į pagalbos tarnybas.

Patikrinkite, ar neviršijote kredito limitą.

Patikrinkite, ar pageidaujama paslauga teikiama jūsų SIM kortelei; patikrinkite, ar nepasibaigė kortelės galiojimo laikas.

Patikrinkite ir prireikus išjunkite siunčiamų skambučių apribojimo funkciją.

Tinklas nepasiekiamas. Bandykite vėliau.

Jeigu problema išlieka, kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.

VEIKSMAI

PROBLEMA - SITUACIJA

Nėra gaunamų skambučių

Blogas pokalbio girdimumas

Neįmanoma išsiųsti pranešimo

Natsilieptų skambučių langelis

Jeigu blykčioja atsakiklio telefono piktograma,

WAP paslaugos kontekste:
Pranešimas „SERVERIS
NEPASIEKIAMAS“

Neįmanoma prisijungti prie pagrindinio puslapio

VEIKSMAI

Pamėginkite paskambinti, taip patikrindami, ar veikia telefonas ir tinklai.
Patikrinkite ir išjunkite nuolatinį skambučių nukreipimą (nuolatinio skambučių nukreipimo piktograma įsižiebusi ekrane).
Patikrinkite ir pririnkus išjunkite gaunamų skambučių apribojimo funkciją.
Jeigu problema išlieka, kreipkitės į techninės pagalbos skyrių.

Nedėkite pirštų ant telefono viršutinės dalies, kur įmontuota antena - kad perdavimas būtų kokybiškas, telefonas turės eikvoti visą energiją.

Patikrinkite, ar įvestas teisingas pranešimų centro numeris.

Pranešimai, Parinkty, meniu pasirinkite pranešimų centro numeris ir patikrinkite įvestą numerį. Norėdami gauti šį numerį, kreipkitės į tinklo teikėją.

Patikrinkite, ar paslauga teikiama šio tipo SIM kortelei.

Naudodami telefono tinklo operatoriaus pateiktą informaciją, įprogramuokite skambutį, kurį reikia nukreipti į atsakiklio telefono numerį.

Patikrinkite, ar paslauga teikiama šio tipo SIM kortelei. Pamėginkite paskambinti, taip patikrindami, ar veikia telefonas ir tinklai.

Patikrinkite, ar atsakiklio telefono numeris teisingai konfigūruotas. Eikite į **Nustatymai/Pritaikyti** meniu, pasirinkite funkciją **Balso pašto dėputė** ir patikrinkite numerį. Jeigu numeris neteisingas, įveskite savo telefono tinklo operatoriaus atsakiklio telefonų centro numerį.

paskambinkite atsakiklio telefono numeriu ir išklauskite naujus pranešimus: piktograma išnyks.

Išjunkite ir vėl įjunkite telefoną.

WAP programoje **panaikinkite talpyklą**.

PROBLEMA - SITUACIJA

Ekrane nepasirodo telefono tinklo operatoriaus pavadinimas

Kaip atrakinti/u rakinti klaviatūra?

Kaip persijungti į begarsį režimą?

Kaip ištrinti ekrane pasirodžiusią voko piktogramą?

Kaip ištrinti ekrane pasirodžiusią atsakiklio telefono piktogramą?

Kaip iš pirminio ekrano pašalinti pranešimą (1 skambutis)?

Kaip atsisiųsti skambėjimo signalus?

Kaip atlaisvinti atminties, kad galėčiau atsisiųsti naujų objektų (garsų, vaizdų)?

Kaip atlaisvinti atminties, kad galėčiau gauti naujus pranešimus?

VEIKSMAI

Eikite į **Nustatymai** meniu, pasirinkite funkciją „**Tinklai**“ ir spauskite mygtuką „**Pasirinkimas**“. Palaukite, kol pasirodys telefono tinklo operatorius, pasirinkite ir patvirtinkite jį.

Spauskite , po to  mygtuką arba **GERAI** mygtuką.

Palaukite nuspaudę  mygtuką: jeigu pasigirs skambėjimo signalas, pakaks vos prisiliesti.

Jeigu gavote balso pašto pranešimą, paskambinkite į balso pašto dėžutę ir vadovaukitės nurodymais.

Ši atsakiklio telefono piktograma reiškia, kad gavote balso pašto pranešimą: paskambinkite į savo balso pašto dėžutę ir išklausykite pranešimą. Vadovaukitės nurodymais.

Norėdami grįžti į pradinį puslapį be pranešimų, spauskite  mygtuką.

Kompiuteriu prisijunkite prie vienos iš šių žiniatinklio svetainių: www.planetsagem.com. Jose pateikti skambėjimo signalai, kuriuos galite atsisiųsti į telefoną SMS pranešimu. Taip pat galite prisijungti prie telefono tinklo operatoriaus interneto svetainės. Gautą SMS tereikia išsaugoti: Patvirtinkite parinktį „Išsaugoti pranešimus“ ir melodija bus įtraukta į jūsų telefono signalų sąrašą. Be to, telefonu galite prisijungti prie kai kurių interneto svetainių.

Eikite į **Daugialypė terpė** meniu, pasirinkite funkciją **Mano paveikslėliai** arba **Mano garsai** ir ištrinkite klis objektus.

Rūpestingai tvarkykite savo siunčiamų pranešimų dėžutę. Patartina nesaugoti pranešimų automatiškai: išsaugojus pernelyg daug pranešimų, greitai užpildoma telefono atmintis ir nebegalima gauti naujų pranešimų. Norėdami juos ištrinti, eikite į **Pranešimai** meniu, pasirinkite funkciją **Siunčiama** ir ištrinkite kelis pranešimus. Taip pat rūpestingai tvarkykite savo **Gauta**.

PROBLEMA - SITUACIJA

Kaip atlaisvinti atminties, kad galėčiau išsaugoti naujus adresatus telefonų knygelėje?

Kaip padidinti telefono našumą?

VEIKSMAI

Patartina rūpestingai tvarkyti telefonų knygelę,
Jeigu gavote paveikslėlių, pridėtų prie Vkortelės, išsaugokite arba ištrinkite juos.

Veiksmingiausi būdai yra šie:

Saugiai laikykite telefoną, kad be reikalo nespaudytumėte mygtukų:
kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, užsidega ekrano apšvietimas.

Kalbėdami telefonu arba siųsdami pranešimą, pirštais neužstokite antenos
(žr. puslapis 22).

Index

A

Adresatai	19
Adresatas	51
Ištrinti	53
Redaguoti	52
Siuntimo sąrašas	52
Skambinti	51
Akumuliatoriaus	
Akumuliatoriaus įdėjimas	18
Akumuliatoriaus įkrovimas	23
Anoniminis režimas	61
Apsauga	58
Įrašymo įrenginys	57
Automobilinė įranga	62
Įvesties režimai	39

B

Balso pašto dėžutė	61
Begarsis režimas	57

D

Data ir laikas	20
Daugialypė terpė (menu)	
Mano garsai	65
Mano paveikslėliai	64

E

Energijos taupymas	64
--------------------	----

F

Fiksuotas rinkimas	59
--------------------	----

G

Garantija	71
Garsai	56, 64, 65
Garsumas	56
GPRS	34, 35, 36
Grupės pokalbiai	44
Inicijuoti	44
GSM	35

I

IP adresas	35
Išsiųsta	41

K

Kaina	60
Kalbos	64
Keityklė	31
Klaviatūros rakinimas	13, 58
Konfidencialumas	59
Kontrastas	64

L

Laikmatis	30
Laisvų rankų režimas	21

M

Manevravimo konfigūravimas	60
Manevravimo režimas	46
Išeiti iš manevravimo režimo	47
Paskirtojo manevravimo režimas	47
Manevravimo režimas	47
Keisti zoną	47
Registravimas	47
Meniu	10

N

Naršymo principai	15
Nuorodų mygtukai	56
Nuoseklusis greitis	62

O

Operatorius	59
-------------	----

P

Pagalba	15
Paveikslėlis	64
Piktograma	16
PIN kodas	58
PIN2 kodas	58
Pirminis ekranas	16
Pranešimai	
Atmintis	42
Balso pašto dėžutės kvietimas	42
Būsenos ataskaita	41
Gauta	40
Išsiųsta	41
Juodraščiai	41
MMS pranešimų kūrimas	39
Parinktys	41

Ruošiniai	41
Siunčiama	40
Siuntimo parinktys	41
Siuntimo sąrašas	43
SMS pranešimų kūrimas	37
Problemų sprendimas	84, 85, 86, 87, 88
Pyptelėjimai	57, 64

R

Rodyti	64
Rodyti numerį	61

S

Saugos informacija	68
SIM kortelė	17, 18
Skaičiuoklė	31
Skambėjimo signalai	56
Skambučiai	20
Skambučiai (menu)	
Skambučių peržiūra	55
Skambutis laukia	63
Skatikliai	55
Skambučio nukreipimas	60
Skambučio uždraudimas	59
SMS	37

T

Telefono įjungimas	17
Telefonų knygelė	
Atmintis	52
Naujas adresatas	51
Telefonų knygelės naudojimas	51
Telefono kodas	58
Telefono pakuotė	12
Telefono parengimas naudoti	19

Tinklas	20
T9	38

U

Užduotis	32
----------	----

V

Valiutos	31
Vibruoti	57
Vizitinė kortelė	53

W

WAP	36
Atsijungimas nuo WAP	36
Objektų atsisiuntimas	35
Paslaugų meniu	33
Prisijungimas prie WAP	35
WAP parametrų konfigūravimas	34

Ž

Žadintuvas	30
Žinynas	65







SAGEMCOM

Sagemcom Energy & Telecom SAS

Headquarters: 250, route de l'Empereur
92848 Reuil-Malmaison Cedex - FRANCE

Tel: +33 (0)1 57 61 10 00 - Fax: +33 (0)1 57 61 10 01
www.sagemcom.com